


取扱説明書

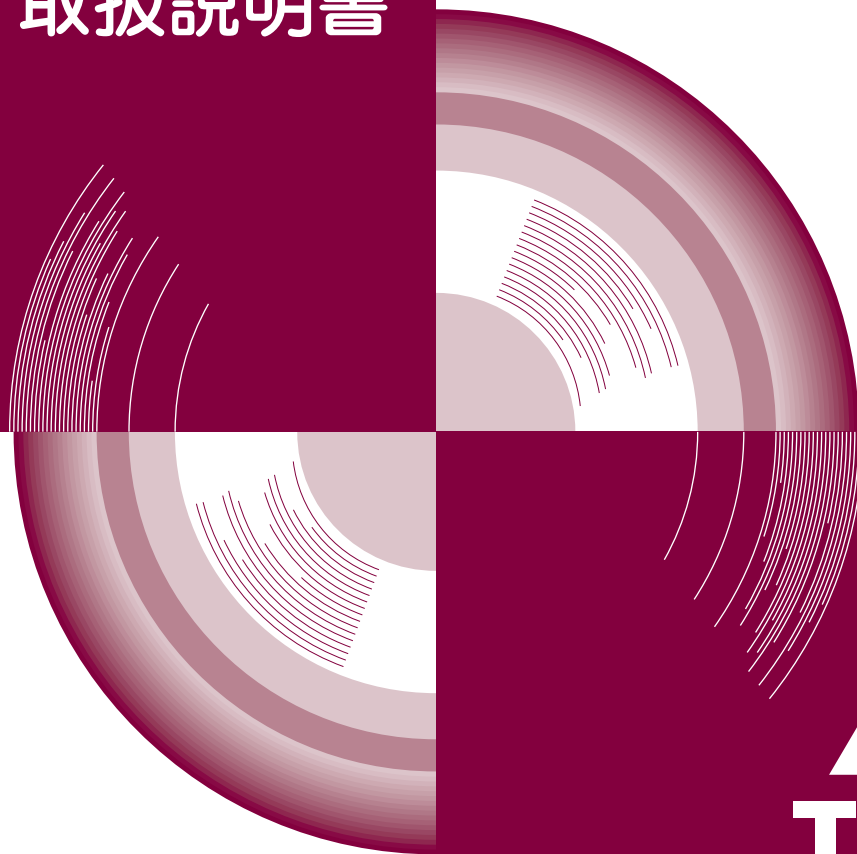

4NM-28199-J3

Mate
T90D/T90N

はじめに

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。


また、メンテナンスノート、セーフティガイド（バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



安全にかかわる注意情報を示してあります。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点

正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- 保証書の発行（保証書裏面の記入・捺印）

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

安全運転のために	2	日常点検	27	お車の手入れ	47
あなた自身と同乗者のために	2	日常点検の実施	27	洗車	47
歩行者と他の車のために	6	日常点検箇所／点検内容	27	保管のしかた	48
環境・住民の方との調和のために	7	日常点検の方法	28	アフターケア用品について	49
名称と操作	10	定期点検整備	33	サービスデータ	50
各部の名称	10	定期点検整備の実施	33	製品仕様	50
計器類の見かた	12	定期点検整備の方法	33	車両情報	巻末
キーの取り扱い	13	アンダーブラケットの			
メインスイッチ	13	取り付け状態の点検	34		
ハンドルロック	14	ドライブチェーンの点検	34		
ハンドルスイッチの使いかた	15	エアクリーナーエレメントの			
フューエルコック	16	点検	35		
チョークレバー	17	車体各部の給油脂状態の点検	36		
ヘルメットホルダー	17	バッテリーの点検	36		
書類入れ	18	ブレーキシューの摩耗点検	36		
ブレーキロック	18	やさしい整備	37		
サービスツール	19	やさしい整備	37		
燃料計	19	ブレーキの遊びの調整	38		
燃料補給	20	ブレーキランプスイッチ	38		
ガソリンの給油	20	エンジンオイルの補給	39		
運転操作	22	エアクリーナーエレメントの			
エンジンのかけかた	22	清掃	40		
走りかた	23	ドライブチェーン	41		
ギヤチェンジのしかた	24	バックミラー	42		
シフトダウンのしかた	25	タイヤ	42		
ならし運転のしかた	25	バッテリー	43		
ブレーキの使いかた	26	ヒューズ	45		

JAU03768

安全運転のために	2
名称と操作	10
燃料補給	20
運転操作	22
日常点検	27
定期点検整備	33
やさしい整備	37
お車の手入れ	47
サービスデータ	50
車両情報	巻末

安全運転のために

JAU04933


1.あなた自身と同乗者のために

JAU01896

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

■ 安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

◆安全項目ラベルについて

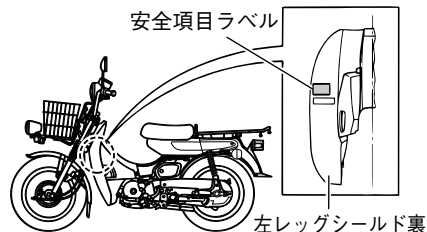

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

⚠ 警 告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

3XC-2118K-10

◆安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。
ヘルメットはSまたはSG、JISマークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は、明るく目立つ色で動きやすく、体の露出が少ないものを着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
ズボンのすそや袖口の広い服は、運転操作のじゃまになり、思わぬ事故の原因にもなりますので避けてください。
- 靴はかかとが低く、足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。



⚠ 警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。

運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

◆日常点検、定期点検整備を必ず行う


事故や故障を防ぐため、法令で定められた1日1回ご使用前に行う日常点検と、法令で定められた6か月、12か月ごとに行う定期点検は必ず実施してください。

◆車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。


- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面に燃料、オイル、冷却水などが漏れた跡があるとき。

◆給油時は火気厳禁

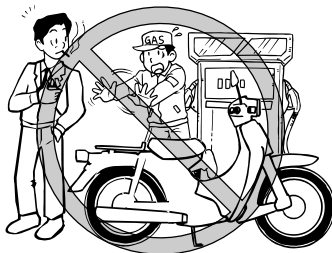

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。


◆風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

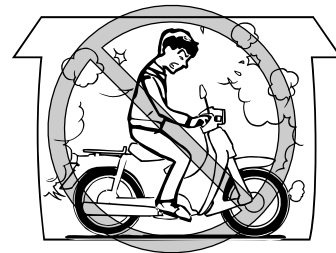

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

◆荷物はしっかり固定する

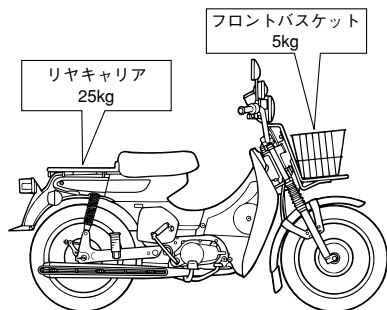

- 上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険です。積みすぎないように注意してください。
- フロントバスケットから荷物が出ないように注意してください。ハンドル操作の妨げとなったり、ヘッドライトや方向指示灯の配光に支障をきたすことがあります。また、ライトの熱により、荷物や車に変色などの不具合をきたすことがあります。

◆両手はハンドル、 両足はフットレスト

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットレストにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストにのせさせます。

◆押して移動するときはギヤを ニュートラルにする

車から降りて押して移動するときはエンジンを止めてください。
やむをえずエンジンをかけたまま移動するときは、必ずギヤをニュートラルにしてください。
ギヤが入ったまま押して移動すると思わぬ事故の原因となります。

◆T90Dの乗車定員は2名です。 (タンデムシート装着時)


(注) 免許取得後1年未満の運転者は法令により2人乗りはできません。

◆T90Nの乗車定員は1名です。

T90Nには、タンデムシートは装着できません。


2.歩行者と他の車のために

◆急激なハンドル操作や片手運転はしない

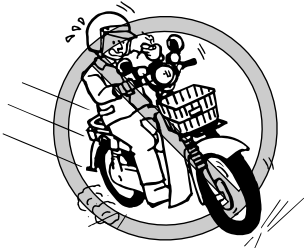

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。

◆自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

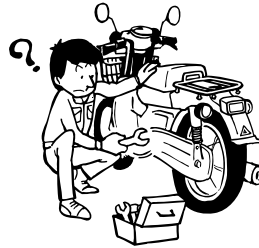

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

◆他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。
歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。


◆自賠責保険に必ず加入

自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

◆駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、Pロック、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- 平坦な場所に駐車してください。
やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセットされているかを確認してください。

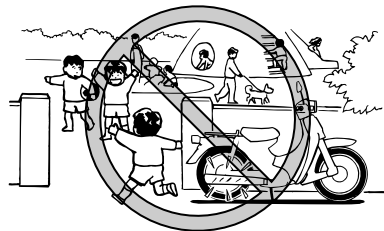


⚠ 警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。
また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

3.環境・住民の方との調和のために

◆住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不快な騒音などの迷惑をかけないでください。

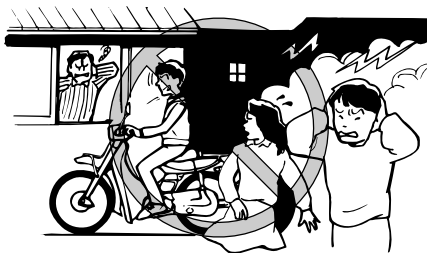


特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

◆違法改造はしない

違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。

また、改造すると車の保証が受けられません。

なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

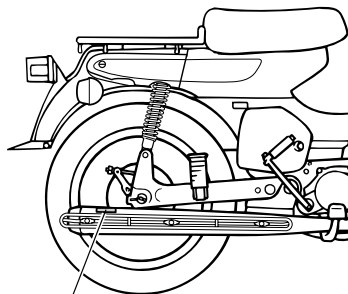

“YAMAHA” マーク

◆環境への配慮


廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

名称と操作

JAU01918


各部の名称

<イラストはT90D>

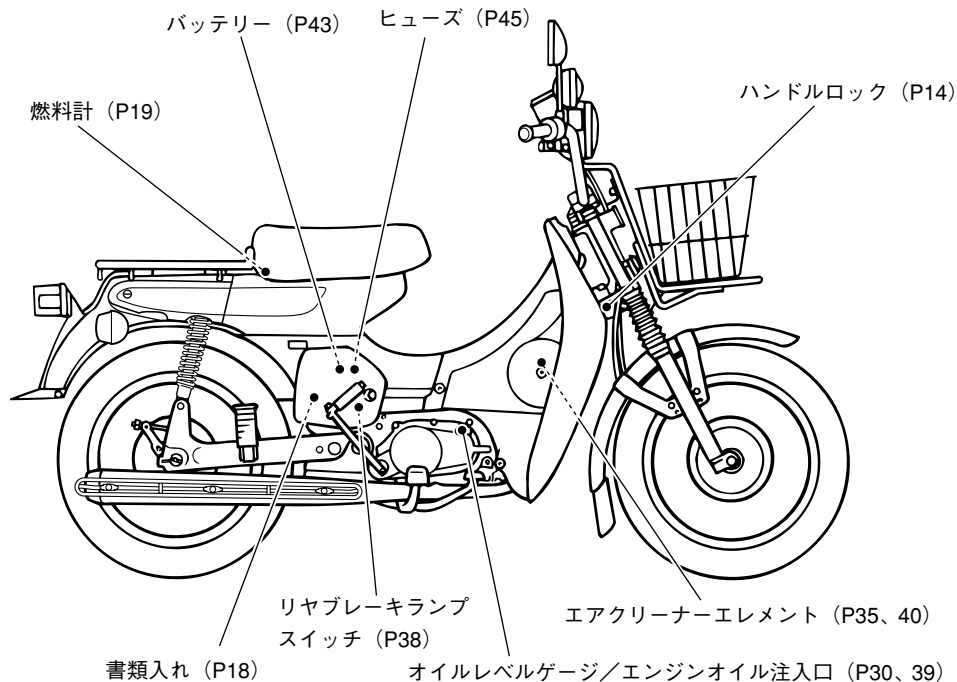


各部の名称を示してあります。() 内に参照ページがあるものは、そのページに詳しい説明があります。
(……部は外からは見えない部分です。)

<イラストはT90N>

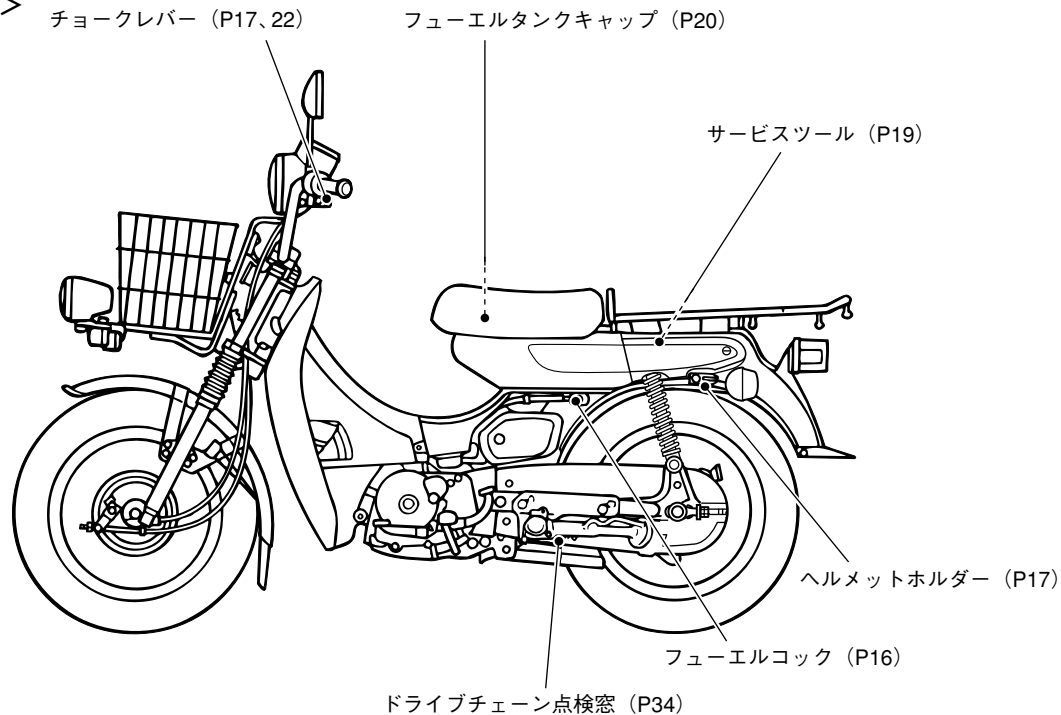

計器類の見かた

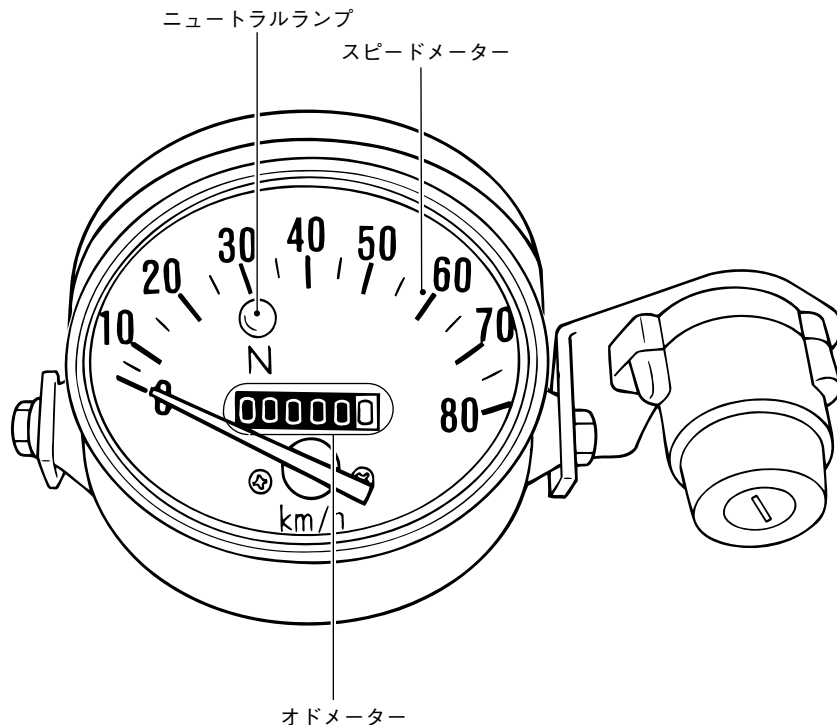

JAU01922

◆スピードメーター

車の速度を指針で示します。

JAU01924

◆オドメーター

走行した総距離を示します。

1ケタ目（白地に黒文字）が100m単位で、
2ケタ目がkm単位です。

オイル交換や定期点検整備の目安にもなります。

JAU01942

◆ニュートラルランプ (N)

メインスイッチが入で、ギヤチェンジがニュートラルのときに点灯します。


キーの取り扱い



- キーは車の操作や保管をするときに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、充分に注意してください。
- キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- 1本のキーを紛失または破損したときは、販売店またはキーショップなどで新しい予備キーを作っておいてください。
- キーを2本とも紛失または破損したときは、販売店にご相談ください。

メインスイッチ

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」を行います。

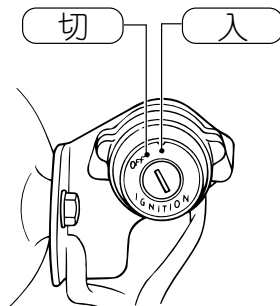

入

- エンジンの始動ができます。
- エンジンを始動させるとヘッドライト、テールランプ、手元灯（T90N）、メーター灯が点灯します。
- キーは抜けません。

切

- エンジンを止めます。
エンジンは始動できません。
- キーの抜き差しができます。

警告


走行中にメインスイッチを切の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

注意

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。
- メインスイッチを入のままにしたり、エンジン始動後アイドリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。注意してください。

ハンドルロック

ハンドルロックは駐車時などの盗難予防用です。

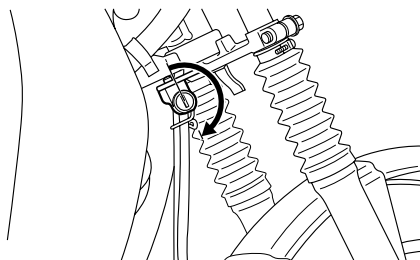

ロックのしかた

1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。
2. ハンドルロックにキーを差し込みます。
3. キーを時計方向に180°回してロックします。

要 点

ロックしにくいときはハンドルを軽く左右に動かしながら、キーを回します。

4. ハンドルを軽く左右に動かして、ロックを確認します。
5. キーを抜きます。

⚠ 警 告

- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。
- サイドスタンドは車が止まってから出してください。
- 平坦な場所に駐車してください。
やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、ハンドルを左へ切ってください。
- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。
また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

⚠ 注 意

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。


解除のしかた

ロックするときと逆の要領で行います。

⚠ 警 告

走行前にハンドルを左右に切り、切れ角が左右均等であるかを確認します。

ハンドルスイッチの使いかた

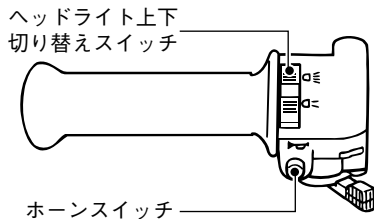

JAU03916

◆ヘッドライト上下切り替えスイッチ (☰ ☷)

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

☰ (上向き) : 遠くを照らします。

☷ (下向き) : 近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向き ☷ にしてください。


JAU02083

◆ホーンスイッチ (🔊)

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

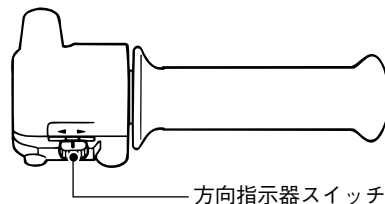

JAU03549

◆方向指示器スイッチ (◀▶)

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを元に戻します。

▶ : 右側の方向指示灯が点滅します。

◀ : 左側の方向指示灯が点滅します。

要 点

方向指示器を使用すると“カチカチ”音がします。

フューエルコック


⚠ 警告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他の方の迷惑になります。

⚠ 注意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。これ以外のものを使用すると、正常に作動しません。

この車のフューエルコックは自動コックです。ONおよびRESの位置でエンジンが停止すると、自動的にガソリンの流れが止まります。

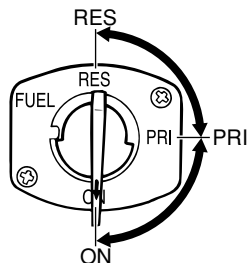

ON

始動および走行時のレバー位置です。

RES

予備燃料（予備容量約0.7L）のレバー位置です。

ONで走行中にガソリンがなくなったら、レバーをこの位置にします。予備燃料が使用できますが早めに給油してください。給油を終えたらレバーをONに戻してください。

PRI


RESの位置でガソリンがなくなり、給油するときにこの位置にします。（給油後の始動が容易になります。）

給油を終えたらレバーをONに戻してください。

要 点

ONで走行中にガソリンがなくなったときは、約1分間レバーをPRIにしてからRESにしてください。始動が容易になります。

チョークレバー

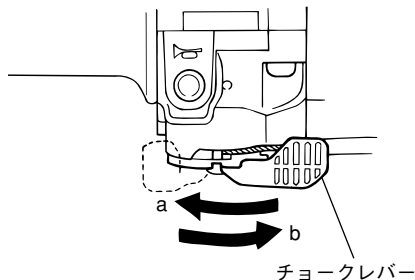

エンジンが冷えているときは、チョークレバーを a 方向に回すと始動が容易になります。


エンジンが始動したら、20～30秒後にチョークレバーを半分ぐらい b 方向に戻します。

エンジンが充分暖まったら、チョークレバーを元の b 方向に戻します。

▲注意

走行するときは、必ずチョークレバーを戻してください。

ヘルメットホルダー

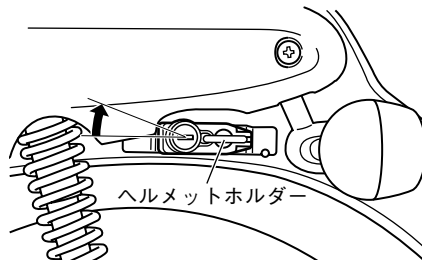

キーでロックを解除し、ヘルメットのあごひもの金具部分を掛けてロックします。

▲警告

ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因になったり、ヘルメットが損傷し保護機能が低下することがあります。また、車に損傷を与えることがあります。


要 点

ヘルメットホルダーは、常にロックしておいてください。

書類入れ

右のサイドカバーの裏側に書類入れ（収納用ポーチ）があります。

保険証、メンテナンスノートは二つ折りにし、ビニール袋に入れてここに保管してください。

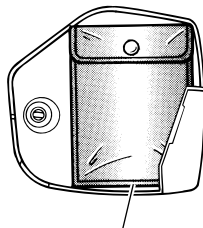

ポーチ

ブレーキロック


坂道などで駐停車するときに使用します。ブレーキロックはフロントブレーキレバー部に付いています。

▲注意

ブレーキロックを使う前に、フロントブレーキのきき具合を点検してください。
(ブレーキレバーの点検は28ページ参照)

1. フロントブレーキレバーを握ったまま、ブレーキロックレバーを矢印方向に押します。

ブレーキロックレバー

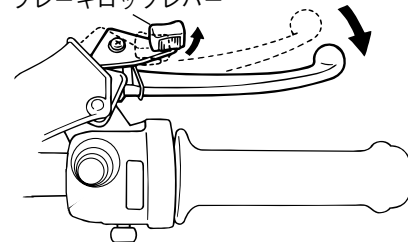

2. フロントブレーキレバー側のつめにブレーキロックレバーを引っ掛け、ブレーキをロックします。
3. フロントブレーキレバーをはなし、ブレーキロックが確実にかかっていることを確認します。


<解除のしかた>

フロントブレーキレバーを握ると、ブレーキロックは解除されます。

サービスツール

左のサイドカバーの中に格納してあります。

リヤキャリア下側にある左のサイドカバーの取付スクリューを外し、カバーを外してください。

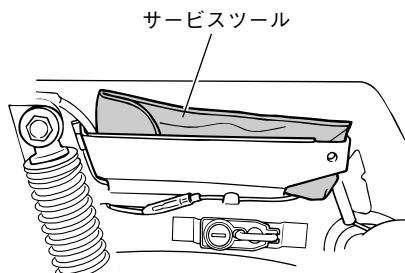


燃料計

フューエルタンク（容量約5L）内のガソリン残量を示すメーターです。

ガソリン残量が減少すると、指針は「満」から「空」に移動します。

指針が「給油点」に近づいたら早めにガソリンを補給してください。

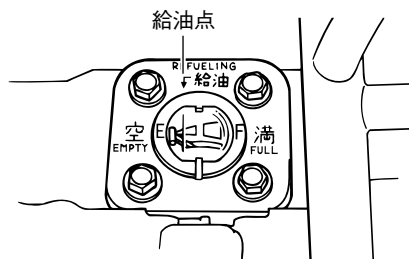

要 点

燃料計はメインスイッチに関係なく残量を示します。確実な残量の確認はメインスタンドを立てて行ってください。

燃料補給

JAU04934


ガソリンの給油

▲ 警 告


給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- 給油限度を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に閉めてください。

1. シートを開けます。
2. フューエルタンクキャップにキーを差し込み、反時計方向に回してロックを解除します。

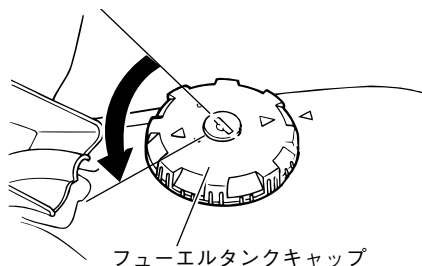

3. フューエルタンクキャップを反時計方向に回して開けます。
4. ガソリンを給油します。
ガソリンは、注入口にあるフィラープレート下部より上に入れないでください。

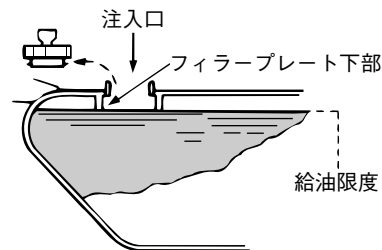

タンク容量：約5L（予備容量含）
指定燃料：無鉛レギュラーガソリン


▲ 注 意

- 必ず指定燃料を使用してください。指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- アルコール類（水抜き剤など）は使用しないでください。部品を損傷させるおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布きれなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

5. 給油後は、フューエルタンクキャップを時計方向に止まるまで確実に回します。

要 点

キャップ側と車体側の合マークが合う位置まで回します。

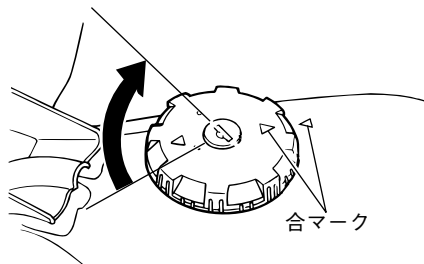

6. キーを時計方向に回し、フューエルタンクキャップをロックします。
7. キーを抜きます。
8. シートを閉じます。

要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを開めることはできません。

また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないで、キーを抜き取ると、キーを抜き取ることができません。

運転操作

エンジンのかけかた

エンジンをかける前に

1. フューエルコックをON（あるいはRES）にします。
2. メインスイッチを“入”にします。
3. ギヤチェンジをニュートラルにします。（ニュートラルランプが点灯します。）

警告

- ギヤチェンジをニュートラルにしないと、キックしたときに飛び出しや転倒することがあります。必ずニュートラルを確認してエンジンを始動してください。


- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

JAU02397

◆エンジンが冷えているとき

1. チョークレバーをいっぱい a 方向に回します。

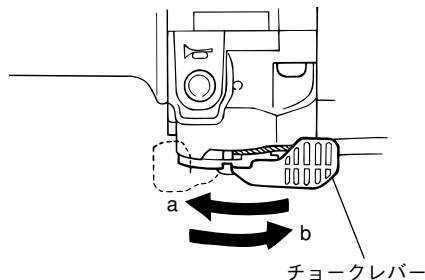

2. スロットルグリップを戻します。
3. 力強くキックします。
4. エンジンが始動したら、20～30秒後にチョークレバーを半分ぐらい b 方向に戻して暖機運転を行います。
5. エンジンが充分暖まり、エンジンの回転が安定したらチョークレバーを元の b 方向に戻します。

JAU02410


◆エンジンが暖まっているとき

1. スロットルグリップを戻します。
2. 力強くキックします。

JAU02428

◆ 4～5回キックしても 始動しないとき

キックすると同時に、スロットルグリップを1/4ほど開けると始動しやすくなります。

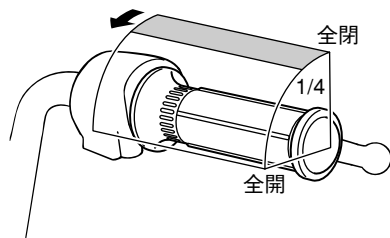

▲ 注 意

エンジンが始動したら、スロットルグリップをすばやく戻してください。

JAU02433

◆ エンジンの止めかた

メインスイッチを“切”にするとエンジンが止まります。

JAU02440

走りかた

1. メインスタンドまたはサイドスタンドを確実に格納します。

▲ 警 告

- サイドスタンドを出したまま走行すると、スタンドが地面に接触して運転操作に支障をきたすことがあり、たいへん危険です。
発進時には必ず格納してください。
- 走行中にサイドスタンドを操作すると、思わぬ事故の原因となります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

▲ 注 意

サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、取付部に注油してください。

ギヤチェンジのしかた

2. スロットルグリップを戻し、シフトペダルでギヤチェンジを1速に入れ、静かに発進します。
3. 車のスピードに応じてギヤチェンジをします。

不要な急加減速はしないでください。燃料が節約でき、車の寿命も延ばします。


表はギヤチェンジの速度目安を示したものです。

	速度目安
1速	0～25km/h
2速	18～40km/h
3速	30km/h以上

警告

走行中に異常を感じたときは、すぐにヤマハ販売店にて点検・整備を受けてください。

この車はリターン式の3段変速です。
ギヤチェンジはスロットルグリップを一度戻し、シフトペダルで操作します。

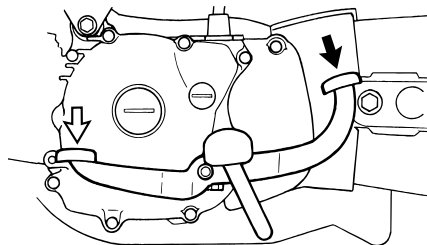

ニュートラル



1速



2速



3速

3速



2速



1速



ニュートラル

注意

- シフトペダルは、足ごたえがあるまで確実に操作してください。
- 無理なギヤチェンジは、チェンジ機構の故障の原因になります。
- ギヤチェンジは、必ずスロットルグリップを一度戻してから行ってください。

要点

ニュートラルのポジションは、メーター内のニュートラルランプの点灯で確認できます。

シフトダウンのしかた

追い越しや登坂時などにシフトダウン（低速ギヤにチェンジ）をすると、強力な加速力および登坂力が得られます。なお、高速で急激なシフトダウンを行うと、エンジンの回転が上がりすぎてエンジンやミッションに悪影響を与えます。

下表はシフトダウンの速度目安を示したものです。

	速度目安
3速→2速	40km/h以下
2速→1速	20km/h以下

▲警告

急激なシフトダウンは走行安定性をそこない、転倒などの原因となりますのでしないでください。

▲注意

ギヤチェンジは、必ずスロットルグリップを一度戻してから行ってください。

スロットルグリップを戻さずに強引なギヤチェンジを行うと、エンジントラブルの原因となります。

ならし運転のしかた

初回1か月目（または1,000km走行までの点検までは、ならし運転をしてください。また、不要なからふかしや急加速、急減速はしないでください。

ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

下表は、ならし運転のギヤチェンジの速度目安を示したものです。

	速度目安
1速	0～20km/h
2速	18～35km/h
3速	30～55km/h

ブレーキの使いかた

- ブレーキは前後輪同時にかけてください。
- 不要な急ブレーキはかけないでください。
急ブレーキをかけると、横すべりや転倒の原因となるときがあります。



警告

雨の日や水たまりを走行した後は、ブレーキのききが悪くなることがあります。
ききが悪いときは、安全な場所で前後の車に充分注意し、低速で走行しながらききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させ、ブレーキの湿りをかわかしてください。

要 点

- 前輪または後輪ブレーキだけを使うと、横すべりや転倒の原因となるときがあります。必ず前後のブレーキを同時にかけてください。
- 雨の日や路面がぬれているところ、雪道や凍った道路では、滑りやすく制動距離も長くなります。速度を落として、余裕をもった運転をしてください。
- 長い下り坂などで連続してブレーキを使用すると、フェード現象の原因となります。このようなときは、エンジンブレーキと断続的なブレーキ操作で走行してください。



要 点

- フェード現象
ブレーキ部の温度が上昇すると、ブレーキのききが悪くなるか、まったくきかなくなる現象。
- エンジンブレーキ
走行中、スロットルグリップを戻したときにかかる制動力で、低速ギヤほどエンジンブレーキがききます。

日常点検

JAU02377

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、道路運送車両法で、1日1回の日常点検を行うことが義務づけられています。
必ず実施してください。

▲警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

JAU02485

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、次頁以降の日常点検の方法および別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降を参照してください。

点 検 箇 所	点 検 内 容
ブレーキ	ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ※ 溝の深さが充分あること。
エンジン	※ エンジンオイルの量が適当であること。 ※ かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。 ※ 低速、加速の状態が適当であること。
灯火装置 および方向指示灯	点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	当該箇所に異常がないこと。

(注)

※印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期（長距離走行時や洗車、給油後など）に実施をしてください。

▲警告

点検するときは下記の内容に注意してください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選んで行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。
ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。

日常点検の方法


◆ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、 およびブレーキのきき具合の点検

JAU02499

ブレーキの遊びの点検


ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

遊びは10～20mm

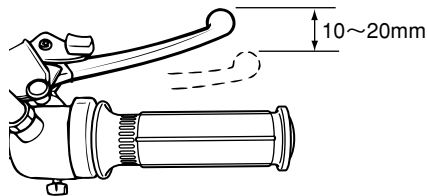

ブレーキペダルを軽く押し、抵抗を感じるまでの遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

遊びは20～30mm

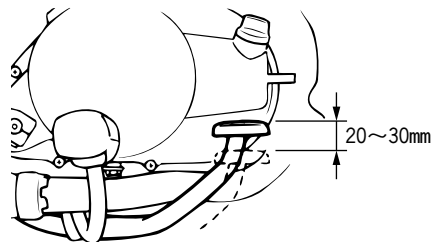

JAU02502

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、前輪ブレーキ、後輪ブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


⚠ 警 告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JAU03513

◆タイヤの空気圧

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。
たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。
(タイヤ空気圧は42ページ参照)

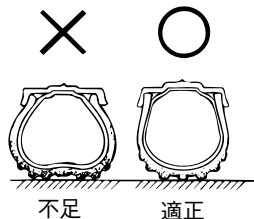

JAU03553

◆タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないか、また、釘、石、その他の異物が刺さっていないかを点検します。

JAU02509


◆タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU03269

◆タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。タイヤに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

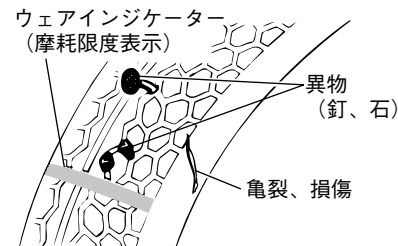

⚠ 警告

タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8 mm になるとあらわれます。
- より安全な走行のため、溝の深さが 1.6 mm 以下になりましたらタイヤの交換をおすすめします。

JAU04887

◆エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でメインスタンドを立てます。
2. エンジンを始動し、2～3分間アイドリング運転します。


要 点

走行直後でエンジンを十分に暖機してあれば、アイドリング運転は不要です。

3. エンジンを止めます。
4. 2～3分後、エンジンオイルがオイルレベルゲージの規定範囲内にあるかを点検します。

要 点

オイルレベルゲージはねじ込まないで点検します。

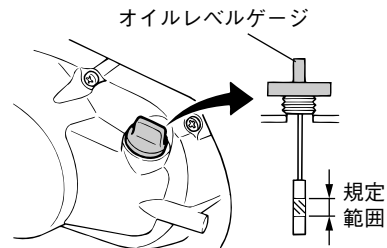

オイルが不足しているときは、39ページを参照して補給してください。

⚠警告

エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。

ヤケドに注意してください。

JAU04599

◆エンジンのかかり具合、 異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。
エンジンから異音がしないかを点検します。

JAU02541

◆低速、加速の状態の点検

暖機運転後に、アイドルリングがスムーズに続くかを点検します。
スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などとして点検します。このとき、エンジンストップ（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU02546

◆灯火装置および方向指示灯の点検

1. エンジンを始動します。
2. ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（45ページを参照）し、異常がないときは電球を交換（50ページを参照）してください。

▲注 意

電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU02552

◆運行において異常が認められた 箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行
に支障がないかを点検します。

定期点検整備

JAU02979

定期点検整備の実施

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、6 か月点検と 1 2 か月点検の 2 種類があります。

⚠ 警 告

- 定期点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

JAU02555


定期点検整備の方法

定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。

実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

要 点

- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

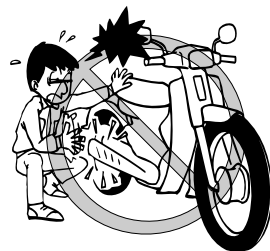

⚠ 警 告

点検するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。


- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。

- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JAU02557

アンダーブラケットの取り付け状態の点検（ステアリングシステム）

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検します。

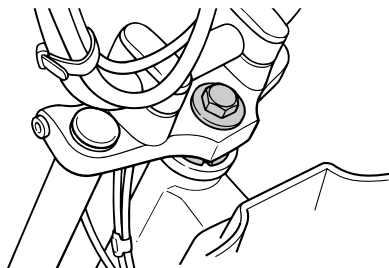

締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあるときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締め付けを依頼してください。

JAU02564


ドライブチェーンの点検

メインスタンドを立て、点検窓からチェーンを手で上下に動かし、たるみ量が規定の範囲にあるかをスケールあるいはチェーンケースの目盛などで点検します。

（チェーンケースの1目盛は5mmです。）

また、リヤホイールを浮かし、タイヤを手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転するか、給油は充分かを点検します。

（ドライブチェーンの調整は、41ページ参照）

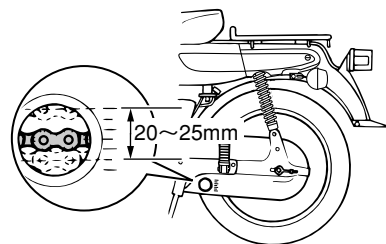

エアクリーナーエレメントの点検

エレメントを取り出し、汚れによる詰まりなどを点検します。

ほこりなどが著しく多い場所を走行したときは、定期点検期間より早めに点検・清掃を行ってください。


JAU04889

◆エアクリーナーエレメントの 取り外し

1. ナットを外し、エアクリーナーケースキャップを取り外します。



2. エアクリーナーエレメントを取り外します。

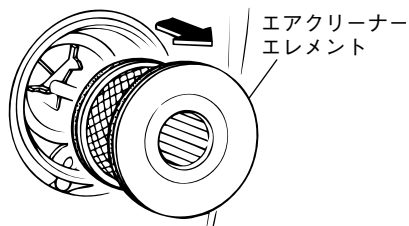

JAU02630

◆エアクリーナーエレメントの 取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

(エレメントの清掃方法は、40ページ参照)

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。


バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキシューの摩耗点検

ブレーキシューの摩耗の状態を点検します。

ブレーキレバーをいっぱいに握ったとき、またはブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだとき、インジケーターがシュープレートの使用範囲を外れるとブレーキシューの使用限度です。

ヤマハ販売店で交換・整備を受けてください。

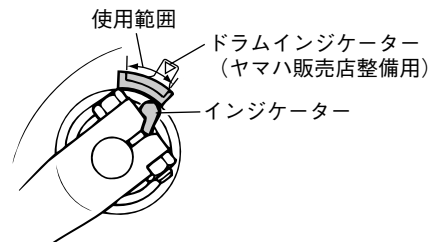

⚠ 警告

ブレーキシューの交換時には、ブレーキシューのテンションスプリングも同時に交換してください。

やさしい整備

JAU03281

やさしい整備

点検をして車に異常が認められたときには、調整、清掃、交換などの整備が必要です。ここでは、通常行われることが多い簡単な整備方法を説明しています。

警 告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせて範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検・整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検・整備は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。
- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。


要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。（モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。）

ブレーキの遊びの調整


<前輪ブレーキ>

ブレーキレバー先端部の遊びが10～20mmになるように、アジャスターで調整します。

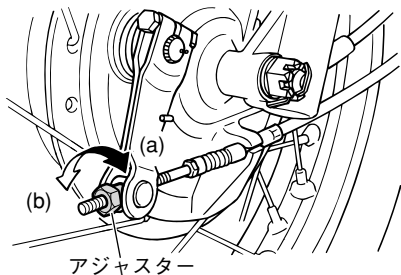


<後輪ブレーキ>

ブレーキペダル先端部の遊びが20～30mmになるように、アジャスターで調整します。

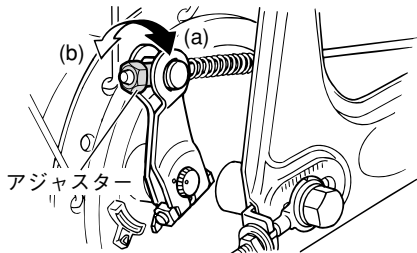

- 1: 時計回り (a) に回すと、遊びが少なくなります。
- 2: 反時計回り (b) に回すと、遊びが多くなります。

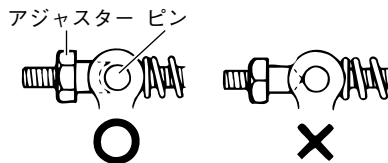

要 点

アジャスターは、必ずピンとかみ合わせてください。


▲注 意

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯と、そのタイミングを確認してください。

ブレーキランプスイッチ

ブレーキがきき始める直前にブレーキランプが点灯するか点検します。

リヤブレーキランプスイッチの調整は、スイッチを指で押さえ、アジャスターを回して行います。

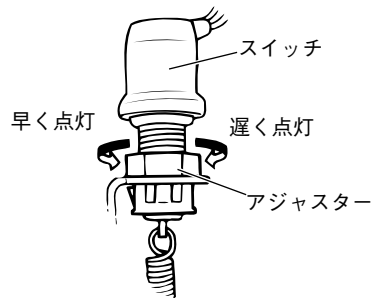

▲注 意

リヤブレーキランプスイッチを調整するときは、スイッチ本体を回さないでください。スイッチ本体を回すと、リード線を傷付けます。

フロントブレーキをかけたときもブレーキランプが点灯するか点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

エンジンオイルの補給

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

要 点


走行直後でエンジンを十分に暖機してあれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て（車を垂直にする）、2～3分後、オイルレベルゲージでオイル量を点検します。

要 点

オイルレベルゲージはねじ込まないで点検します。


3. オイル量が規定量以下のときは、オイル注入口から補給します。

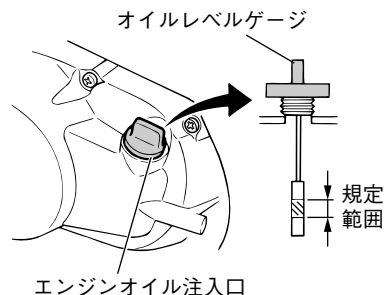

<推奨エンジンオイル>

	SAE	JASO
ヤマハ純正オイル エフェロプレミアム	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロスポーツ	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロベーシック	20W-40または 10W-30	MA

エンジンオイルの粘度は、外気温によって下表を参考にして使いわけてください。

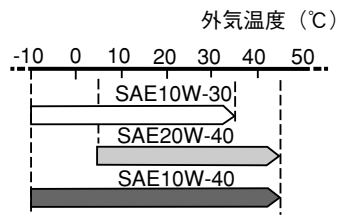

JAU04935

◆エンジンオイルの交換時期

初回：1 か月点検時または1,000km時
以降：T90D 3,000km走行毎
T90N 1,000km走行毎

⚠ 警 告

- 走行後やエンジン暖機運転後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。
ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

エアクリーナーエレメントの清掃


▲注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。また、ヤマハ純正オイルエフェロFXをこの車に使用しないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

1. エアクリーナーエレメントを取り外します。

(35ページ参照)

2. エレメントを軽くたたいて、ゴミ、ほこりを落とし、エアをイラストのように吹きつけて清掃します。

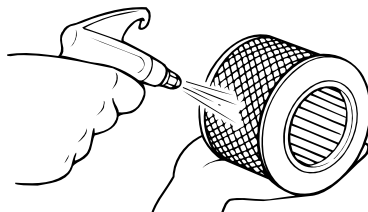

3. エレメントをエアクリーナーケースに取り付けます。


▲注意

- 破れなどのあるものは交換してください。
- エアクリーナーエレメントに水や油などをつけないでください。水や油などが付着して汚れているものは交換してください。
- エアクリーナーエレメントの取り付けが悪いと、ゴミやほこりがエンジン内部に入り、摩耗や出力低下を起こして耐久性に影響を与えます。確実に取り付けてください。
- 洗車時にエアクリーナーケースに水を入れないでください。内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。
- 著しくほこりなどの多い場所を走行したときは、定期点検期間より早めに点検、清掃を行ってください。

ドライブチェーン

◆給油


1. リヤホイールを浮かし、ホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンに付着した泥や汚れを柔らかいブラシなどで落とします。その後、ME スーパーチェーンクリーナーで洗浄します。
2. チェーンを乾燥させた後、リヤホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンにME-180 チェーンオイルを給油します。

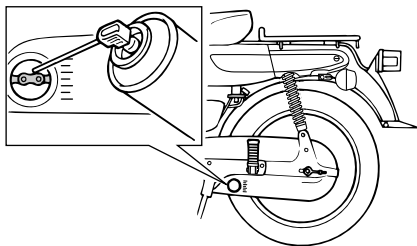

JAU04936


◆チェーンの張り調整

1. コッターピンを外し、キャスルナット、アクスルスプロケットナットをゆるめます。

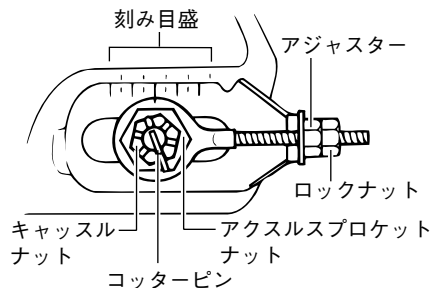

2. ロックナットをゆるめ、アジャスターで左右均等に締め込みます。(刻み目盛りを左右同位置にします。)
3. 張り具合が規定値になるように調整します。(34ページ参照)
4. 調整後、アクスルスプロケットナット、キャスルナットおよびロックナットを確実に締め付けます。

5. コッターピンを取り付け、足をボルトとナットに添わせて曲げます。

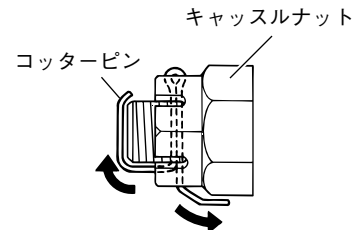


⚠ 警告

- 取り付けるコッターピンは新品を使用してください。
- 調整後、ブレーキ調整を行ってください。

バックミラー

◆バックミラーの取り付けおよび 取り外しかた

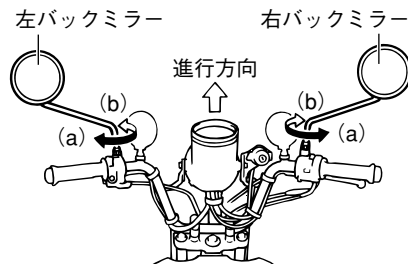

- 右バックミラーは左ネジです。
左：反時計回り (a) に回すと締まります。
右：時計回り (b) に回すとゆるみます。
- 左バックミラーは右ネジです。
右：時計回り (a) に回すと締まります。
左：反時計回り (b) に回すとゆるみます。

タイヤ

◆空気圧

空気圧はタイヤの冷えているときに測定してください。

		前 輪	後 輪
タイヤ 空気圧	1名乗車時	150kPa (1.50kgf/cm ²)	200kPa (2.00kgf/cm ²)
	積載時	150kPa (1.50kgf/cm ²)	280kPa (2.80kgf/cm ²)
	*2名乗車時 (T90D)	150kPa (1.50kgf/cm ²)	280kPa (2.80kgf/cm ²)
タイヤサイズ		2.75-14 35P	2.75-14 41P

- * 2名乗車には、タンデムシートの装着が必要です。
- * T90Nには、タンデムシートは装着できません。

◆溝の深さ

安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に原付のタイヤは前輪、後輪とも溝の深さが1.6mm以下になりましたら交換をおすすめします。

⚠ 警 告

異なった種類のタイヤや指定サイズ以外のタイヤを使用することは、車の安全走行に悪影響がありますので使用しないでください。

バッテリー

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

⚠ 警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときは、すぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注意



このバッテリーは密閉式の12Vです。

- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、6か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。

JAU03554

◆バッテリーの取り外し

1. 右のサイドカバーを取り外します。
2. バッテリーバンドを外します。
3. ⊖（マイナス）側リード線を外し、次に⊕（プラス）側リード線を外します。
4. バッテリーボックスを引き出します。
5. バッテリーボックス横のヒューズボックスを先に外し、次にバッテリーを取り外します。

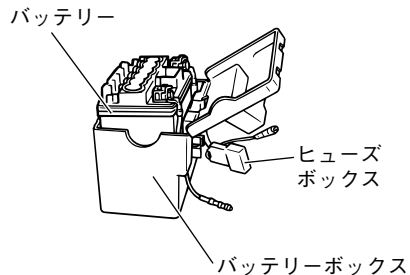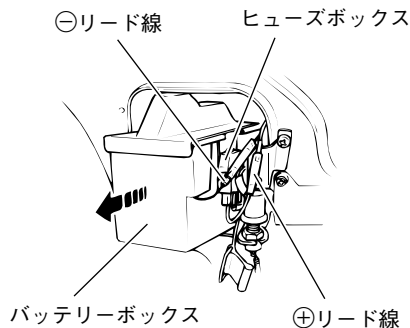


◆バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU02809


◆ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

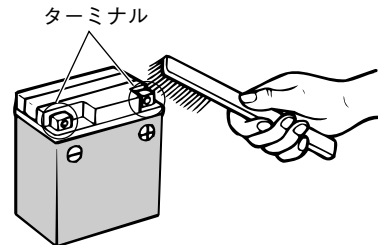


ヒューズ

右のサイドカバーを取り外すと、バッテリーボックス横のヒューズボックスにセットされています。

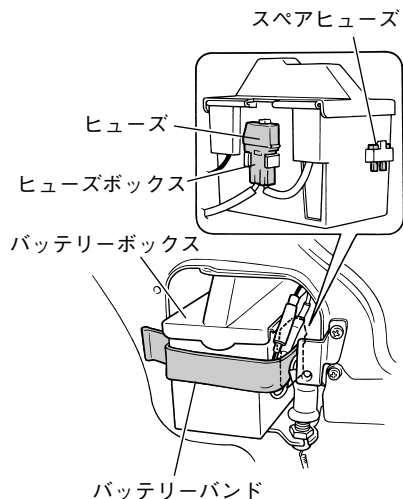

規定ヒューズ：10A

ヒューズが切れたときは、原因を調べてからスペアと交換してください。

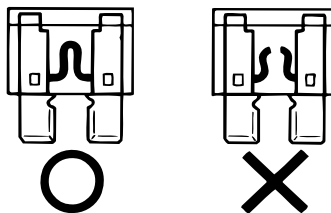


▲注 意

- 交換するヒューズは、規格外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

JAU04891

◆ヒューズの取り外し

バッテリーバンドを外します。⊖（マイナス）側リード線を外し、次に⊕（プラス）側リード線を外してバッテリーボックスを引き出します。バッテリーボックスからヒューズボックスを外し、ヒューズボックスのキャップを開けてヒューズを取り外します。

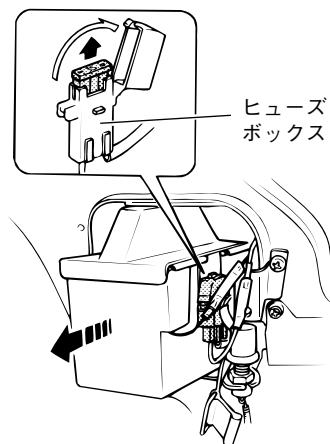


お車の手入れ

JAU02854

洗 車

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

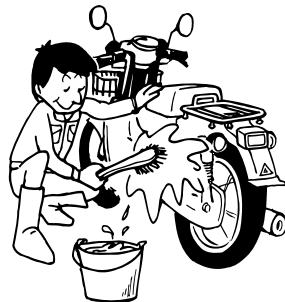

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して十分に水洗いします。
- 柔らかい布で、車に付着した水分をよくふきとります。
- スチーム洗車や水道ホースなどで、車に直接圧力をかける洗車をしないでください。キズの原因になります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。

▲ 警 告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。


▲ 注 意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- コンパウンドの入ったワックスは、プラスチック部分を傷つけますので使用しないでください。

保管のしかた

要 点

サイドカバー付近に水を強くかけないでください。内部に水が入り、書類が濡れることがあります。

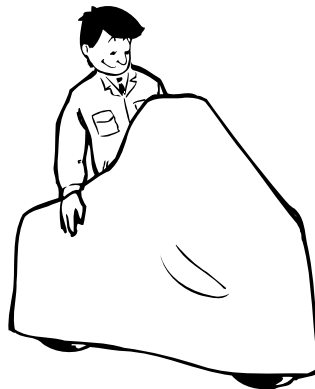

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはマフラーが冷えてからかけてください。

▲注 意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。サビを防ぐ効果があります。
- 6 か月ごとにバッテリーの補充電をしてください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

A) 4サイクルオイルエフェロプレミアム

高回転・高負荷下でも油膜保持性能が高く、高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイルです。

B) 4サイクルオイルエフェロスポーツ

オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなどでも優れた性能を発揮するマルチタイプのオイルです。

C) 4サイクルオイルエフェロベーシック

一般走行、業務用に最適なコストパフォーマンスオイルです。

D) ユニコンカークリーム (ワックス)

塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装にも使用できる伸びのよいワックスです。

E) ME-180 防錆潤滑剤


防錆、潤滑、防湿、浸透力に優れた金属保護液です。

F) ME-180 チェーンオイル

フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れたチェーンオイルです。“ドライ”と“ウェットムースタイプ”があります。

G) ME スーパーチェーンクリーナー

チェーンに付着したグリースやオイルなどの油汚れを手軽に素早くクリーニングします。

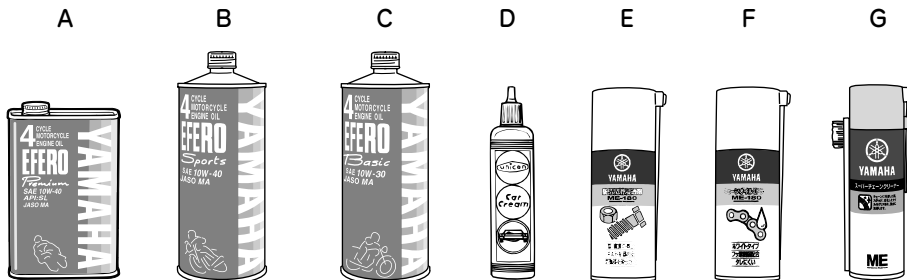

サービスデータ

製品仕様

[] 内はT90N

機 種 名 称	T90D [T90N]	原 動 機 種 類	4サイクル, 空冷, 単気筒, SOHC		タイヤサイズ	前	2.75-14 35P (チューブ有)
車 名 ・ 型 式	ヤマハ・BC-UB02J	総 排 気 量	89 cm ³			後	2.75-14 41P (チューブ有)
全 長	1840mm	内 径 × 行 程	47.0×51.8mm		フューエルタンク容量		5L／予備容量約 0.7L
全 幅	760mm	圧 縮 比	8.5 : 1		エンジンオイル容量	1L (オーバーホール時)	
全 高	1110 [1080] mm	最 高 出 力	4.7kW(6.4PS)/7000r/min			0.8L(交換時)	
軸 間 距 離	1195mm	最 大 ト ル ク	7.3Nm(0.74kgf・m)/5500 r/min		エアクリーナー形式		乾式不織布
最 低 地 上 高	135mm	変 速 操 作 方 式	左足動リターン式		フ レ ー ム 形 式		プレスバックボーン
乗 車 定 員	2名* [1名]	1 次 減 速 比	67/18	3.722	バッテリー容量		12V3.2Ah
車 両 重 量	101 [102] kg	1速	37/13	2.846	始 動 方 法		キック式
定 地 燃 費	54km/L (60km/h)	2速	29/15	1.933	点 火 方 式		C.D.I
		3速	27/23	1.173	点 火 プ ラ グ		CR6HSA,U20FSR-U
		2 次 減 速 比	35/15	2.333			

*T90Dにオプションのタンデムシートを装着時

定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件によって異なります。

[] 内はT90N

電 球				
ヘ ッ ド ラ イ ト	12V35/36.5W (ハロゲン)	メ ー タ ー 灯		12V3.4W
	[12V30/30W (キセノン)]	[手 元 灯]		[12V5W]
ブレーキ/テールランプ	12V21/5W	パイロットランプ	ニュートラル	12V3.4.W
方 向 指 示 灯	12V10W×4	ヒ ュ ー ズ		10A

サービスマニュアル（別売）の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

T90D/N サービスマニュアル

部品番号

基本版： 4NM-28197-00

追補版： 4NM-28197-05

4NM-28197-07

4NM-28197-08

4NM-28197-09

※ 追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。

メ モ


車両情報

◆モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、リヤキャリア下部のサイドカバー左を取り外すと、フレームに貼り付けてあります。

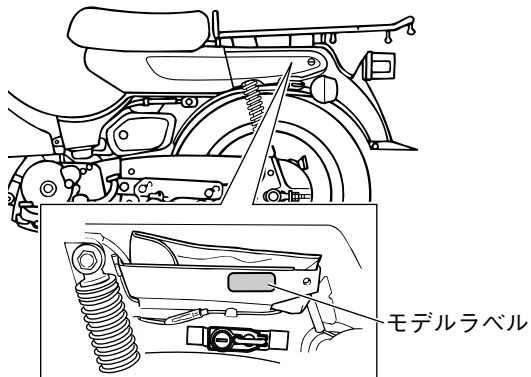


あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車 名 は	T90D/N
モデルラベル	☐ 製品仕様を示しています。 ☒ カラーリングを示しています。

◆車台番号、原動機番号、型式認定番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

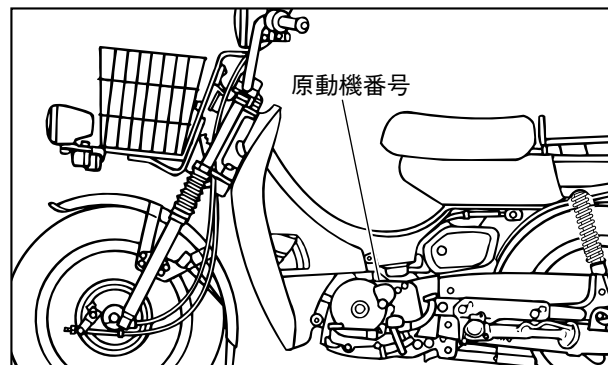

こんなときは、このページをご覧ください。

- エンジンが始動しないときは P22
- 走行中にガソリンがなくなったときは P20
- ランプ類が点灯しないときは（ヒューズ切れ） P45
- ランプ類が点灯しないときは（電球切れ） P50
- ブレーキのきき具合に異常があるときは P36、38

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。

4NM-28199-J3



T90D/N取扱説明書
020700
再生紙を使用しています