



取扱説明書

Majesty

M U D B L A C K E D I T I O N

YP250C

5SJ-28199-JP

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（スクーターをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示してあります。
 警 告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注 意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「仮保証書」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- 正式保証書の発行に関する説明

※車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために..... 1-1

あなた自身と同乗者のために	1-1
歩行者と他の車のために	1-4
環境・住民の方との調和のために ..	1-5

各部の名称..... 2-1

左側面	2-1
右側面	2-2
運転装置と計器類	2-3

各部の取り扱いと操作..... 3-1

キーの取り扱い	3-1
メインスイッチ	3-1
キーシャッター	3-2
表示灯	3-5
スピードメーター	3-6
タコメーター	3-6
燃料計	3-6
水温計	3-7
マルチファンクション ディスプレイ	3-7
ハンドルスイッチ	3-10
フューエルタンクキャップ	3-12
燃料	3-13
シート	3-14
可変式ライダースシート	3-14
書類入れ	3-15
トランク	3-15
リヤクッションの調整	3-17
パーキングブレーキ	3-17
スタンディングハンドル	3-18

イグニッションサーキット カットオフシステム	3-18
---------------------------------	------

日常点検..... 4-1

日常点検の実施	4-1
日常点検箇所／点検内容	4-1

運転操作..... 5-1

エンジン始動	5-1
発進	5-1
加速と減速	5-2
ブレーキ	5-2
ならし運転	5-3
駐車	5-3

点検整備..... 6-1

点検整備の実施	6-1
サービスツール	6-2
カバーの取り外し、取り付け	6-2
エンジンオイル	6-3
トランスミッションオイルの 交換時期	6-4
エンジンのかかり具合、 異音の点検	6-5
低速、加速の状態の点検	6-5
冷却水	6-5
エアクリナーエレメント、 Vベルトフィルターエレメント ..	6-6
タイヤ	6-8
ブレーキレバーの遊び、 きき具合の点検	6-10

パーキングブレーキのきき具合	6-11
ブレーキパッドの点検	6-11
ブレーキ液量の点検	6-12
ブレーキ液の補給	6-12
バックミラー	6-13
車体各部の給油脂状態の点検	6-13
バッテリー	6-14
ヒューズ交換	6-15
灯火装置および方向指示灯の 点検	6-17
運行において異常が認められた 箇所の点検	6-17
こんなときは	6-17

お車の手入れ..... 7-1

洗車	7-1
キャストホイールの取り扱い	7-2
ウインドスクリーンの取り扱い	7-3
保管のしかた	7-3
アフターケア用品について	7-3

製品仕様..... 8-1

ユーザー情報..... 9-1

サービスマニュアル（別売）の 紹介	9-1
車両情報	9-1

JAU27280

JAU27421


この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身と同乗者のために 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

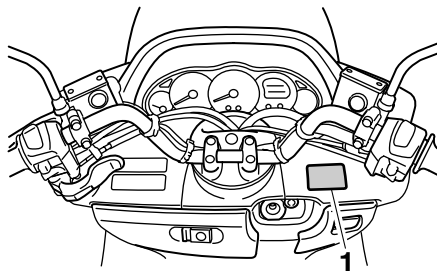

1. 安全項目ラベル

⚠ 警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

3XC-2118K-10

安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットは S または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は、明るく目立つ色で動きやすく、体の露出が少ないものを着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。ズボンのすそや袖口の広い服は、運転操作のじゃまになり、思わぬ事故の原因にもなりますので避けて

安全運転のために

ください。



- 靴はかかとが低く、足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。


JWA11600

警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令で定められた1日1回ご使用前に行う日常点検と、法令で定められた6か月、12か月ごとに行う定期点検は必ず実施してください。

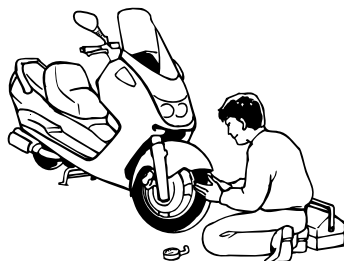

車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面に燃料、オイル、冷却水などが漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。




風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。



荷物を積むときは

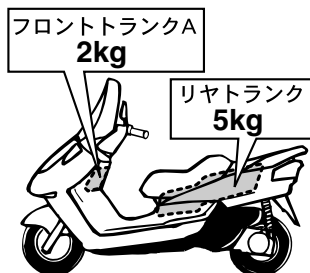

- 上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険ですので、積みすぎないように注意してください。

両手はハンドル、両足はフットボード

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットボードにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずタンデムフットレストにのせさせます。



押して移動するときはエンジンを止める
車から降りて押して移動するときはエンジンを止めてください。

やむをえずエンジンをかけたまま移動するときはスロットルグリップを不用意に回さないようにするため必ず右手でスタンディングハンドルを持って行ってください。スロットルグリップを持つて行くと思わぬ事故の原因となります。




乗車定員は2名

ただし、免許取得後1年未満の運転者は、法令により2人乗りはできません。

フットボードには人を乗せないでください。



急激なハンドル操作や片手運転はしない
急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。

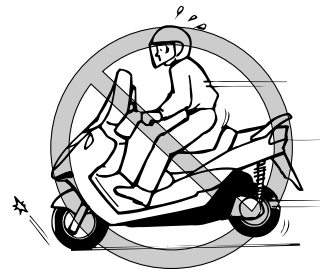

安全運転のために

1

誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にメインスイッチやエンジンストップスイッチでエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。


自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

自賠責保険に必ず加入


自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

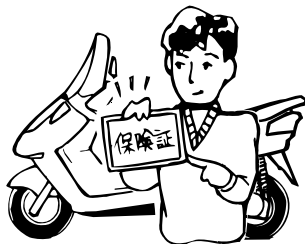

歩行者と他の車のために 他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

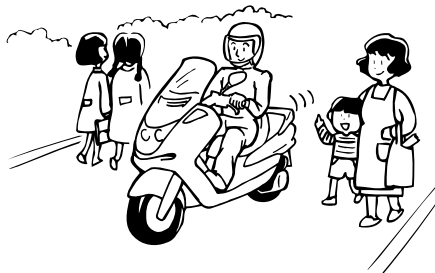


駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。

JAU27531

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、車が停止してからハンドルを左に切ってください。

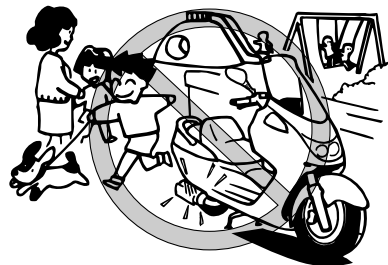

JWA12240

警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃え


やすいものがある場所には駐車しないでください。

昼間はヘッドライトを下向きに


この車両は自動昼間点灯仕様です。エンジンがかかっている間は点灯しつづけます。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

環境・住民の方との調和のために 住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不快な騒音などの迷惑をかけないでください。

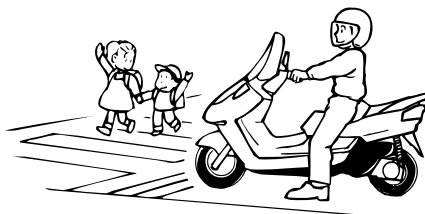


特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

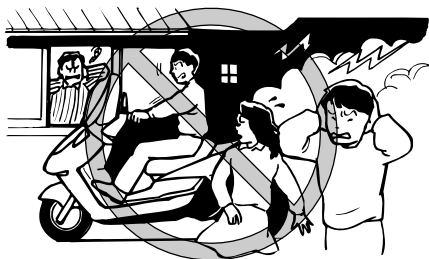

JAU27670

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

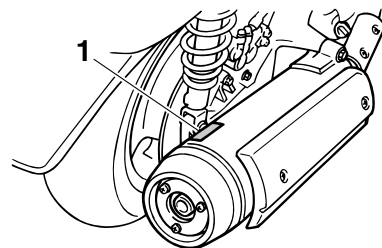

1. “YAMAHA” マーク


安全運転のために

環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの
廃棄処理をするときは、環境保護のためお買
い上げのヤマハ販売店にご相談ください。


左側面

2

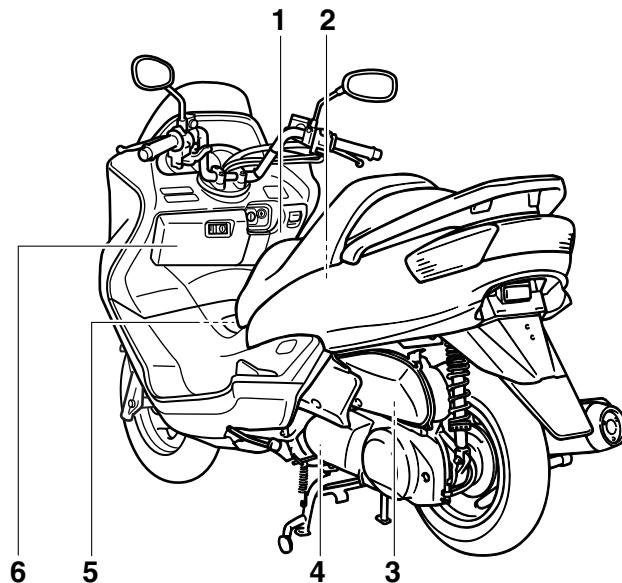

1. フロントランク B (P3-15)
2. リヤトランク (P3-15)
3. エアクリーナーエレメント (P 6-6)
4. V ベルトフィルターエレメント (P6-6)
5. フューエルタンクキャップ (P3-12)
6. フロントランク A (P3-15)


右側面

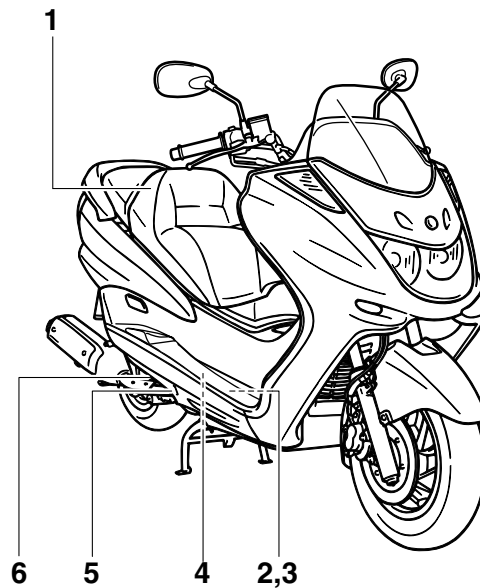

1. ライダーズシート (P3-14)
2. バッテリー (P6-14)
3. ヒューズ (P6-15)
4. リカバリータンクキャップ
5. 冷却水点検窓
6. オイルレベルゲージ (P 6-3)

運転装置と計器類

2

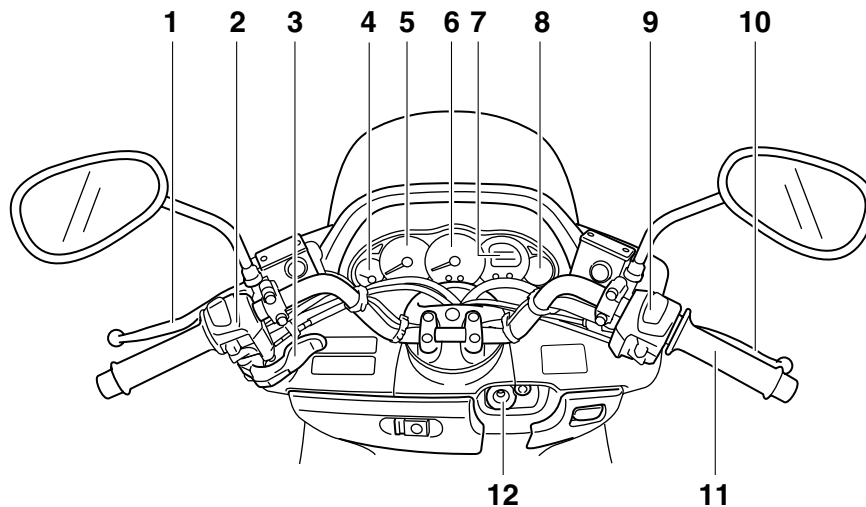

1. リヤブレーキレバー (P6-10)
2. ハンドルスイッチ (左) (P3-10)
3. パーキングブレーキレバー (P3-17)
4. 水温計 (P3-7)
5. タコメーター (P3-6)
6. スピードメーター (P3-6)
7. マルチファンクションディスプレイ (P3-7)
8. 燃料計 (P3-6)
9. ハンドルスイッチ (右) (P3-10)

10. フロントブレーキレバー
11. スロットルグリップ
12. メインスイッチ/ハンドルロック (P3-1)

キーの取り扱い

JAU31100

- キーは車の操作や保管をするときに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、十分に注意してください。
- キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- キーを紛失または破損したときは、メインスイッチ本体とキーのセットでの交換になります。詳しくは販売店にご相談ください。




JCA12500

⚠ 注意

金属製等のキーホルダーをつけると、車体を傷つけるおそれがあります。

メインスイッチ

JAU10460

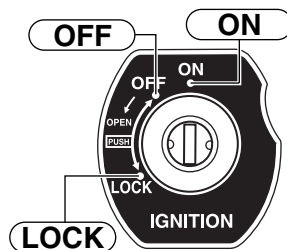

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11620

⚠ 警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

⚠ 注意

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。
- エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイ

ドリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。注意してください。

JAU27910

ON

全ての電気回路に電源が供給され、メーター灯、テールランプ、ナンバー灯とポジションライトが点灯し、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

要 点

エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯し、メインスイッチを OFF にするかサイドスタンドを使用するまで点灯し続けます。

JAU10660

OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。


JAU10680

LOCK

ハンドルがロックされます。全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

各部の取り扱いと操作

ハンドルロックのしかた

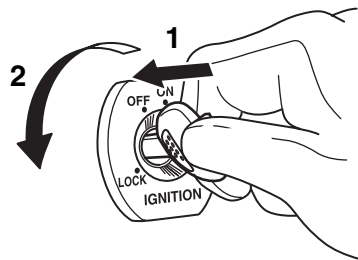

1. 押す
2. 回す

1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。
3. キーを抜きます。

ハンドルロックの解除のしかた

LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

JWA11450




走行中にメインスイッチをOFFやLOCKの位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停止中に操作してください。

JAU28020

キーシャッター


メインスイッチのキー孔をガードします。キーシャッターの開閉は、付属のリモコンで行います。また、キーを使って開閉することもできます。

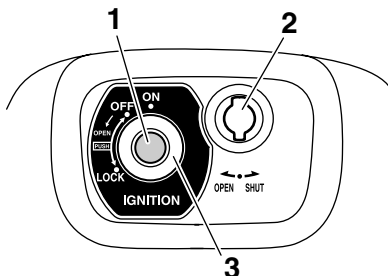

1. キーシャッター
2. キーシャッター用キーシリンダー
3. キー照明

リモコンでキーシャッターを開閉する

JCA12520



- メインスイッチにキーを差し込んだままリモコンを操作しないでください。故障の原因になります。
- ボタンを押したとき、前後左右の方向指示器が速く 7 回点滅した場合はシステムの


異常を知らせています。システム異常の表示をした場合やリモコンでシャッターが作動しない場合は、キーシャッターが開いていることを確認し、メインスイッチをOFF → ON → OFF にしてからキーを抜き、リモコンの "SHUT" ボタンを押してください。キーシャッターが閉じているときは、「キーでキーシャッターを開閉する」の方法で開けてください。再度、システム異常の表示をした場合は、システムの故障が考えられます。ヤマハ販売店で点検を受けてください。

- リモコンに強い衝撃を与えたり、直接水をかけたりしないでください。リモコンが破損することがあります。
- リモコンは、高温になるところや直射日光の当たるところに放置しないでください。電池が急速に放電することがあります。
- リモコンを紛失されたときは、直ちにヤマハ販売店にご相談ください。新たにリモコンをお買い求めいただき再設定することにより、紛失したリモコンの使用は不可能となります。

要 点

最後に車を使用してから（メインスイッチをONからOFFにしてから）約 1 週間経過す

ると、バッテリー保護のためリモコンの使用ができなくなりますが、一旦メインスイッチをONにすると再度使用できるようになります。

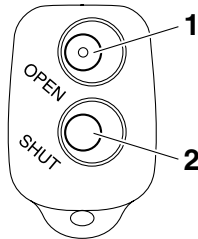

1. "OPEN" ボタン
2. "SHUT" ボタン

キーシャッターを閉じるとき

リモコンの "SHUT" ボタンを押します。

要 点

方向指示器が 1 回点滅し、作動を知らせます。

キーシャッターを開けるとき

リモコンの "OPEN" ボタンを押します。

要 点

- 方向指示器が 2 回点滅し、作動を知らせます。


- キー照明が点灯します。
- キー照明はメインスイッチを ON にするか、約 15 秒経過すると消灯します。

要 点

- リモコンの電池寿命は約 2 年です。(20 回 / 1 日 使用の場合)
- リモコンの使用が可能な範囲は障害物のないところで約 1m です。
- 放送用無線塔などの無線施設の近くでは、リモコンの作動距離が通常より短くなることがあります。
- メタリック調のステッカーなどを車体に貼らないでください。リモコンの作動距離に影響が出ることがあります。
- 間違えてキーシャッターを開けてしまった場合は、閉めなおしてください。
- リモコンの反応が悪くなったときや反応しなくなったときは、リモコンの電池または車両のバッテリーの寿命が考えられます。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

電池交換のしかた

1. リモコンのケースを開けます。

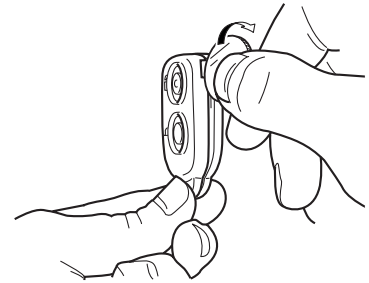


2. ツメを軽く引きながら電池を取り外します。

要 点

- ツメを引いたときに電池が飛び出すことがあります。
- 取り外した電池は、電池の説明書や各自治体の規則に従って処分してください。

各部の取り扱いと操作

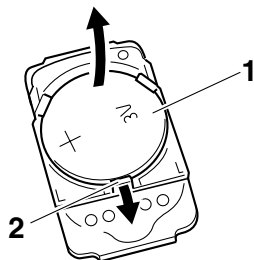


1. 電池
2. ツメ
3. 電池を新しいものと交換します。

使用電池：
ボタン電池 CR2016 × 1 個

JCA12690

⚠ 注意

+極と-極の向きを正しく取り付けてください。

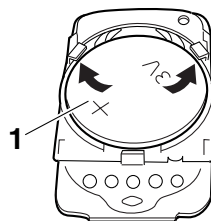

1. +極
4. リモコンを元どおりに組み立てます。



キーでキーシャッターを開閉する

キーシャッターを閉じるとき


キーシャッター用キーシリンダーにキーを差し込み、左に回すとキーシャッターが閉まります。

キーは元の位置まで回して抜いてください。

キーシャッターを開けるとき

キーシャッター用キーシリンダーにキーを差し込み、右に回すとキーシャッターが開きます。

キーは元の位置まで回して抜いてください。

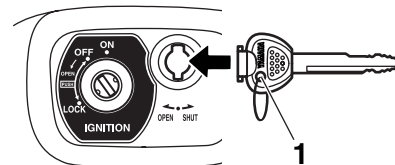


1. リング穴

要 点

キーには上下があります。リング穴が下になるようにして差し込んでください。

表示灯

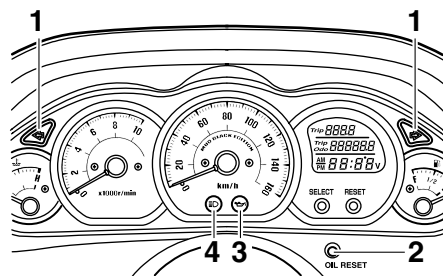

JAU10980

1. 方向指示器表示灯 “↔/↔”
2. リセットスイッチ
3. エンジンオイル交換表示灯 “ ”
4. ヘッドライト上向き表示灯 “≡〇”

方向指示器表示灯 “↔/↔”

方向指示にあわせて点滅します。

JAU11030

ヘッドライト上向き表示灯 “≡〇”

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11080

エンジンオイル交換表示灯 “ ”

エンジンオイルの交換時期を知らせます。初回は走行距離が 1,000km になるとエンジンオイル交換表示灯が点灯します。ランプが点灯したら早めにエンジンオイルを交換し

JAU11390

てください。
オイル交換後は必ずリセットしてください。
リセットには、車載工具の L 型六角レンチを使用します。メインスイッチを ON にして、リセットスイッチを L 型六角レンチで 2 ～ 5 秒間押します。

リセットするとエンジンオイル交換表示灯が消灯します。

以降は、リセット後 3,000km 走行すると点灯します。

JCA12480

注意

針のように先のとがったものを使用すると、リセットスイッチの防水カバーが損傷し、故障するおそれがあります。


要 点

- エンジンオイル交換表示灯の球切れ点検のため、メインスイッチを ON にしたとき約 1 . 4 秒間点灯します。
- エンジンオイル交換表示灯が点灯する前にオイル交換したときも、リセットスイッチを押してください。
- バッテリーがあがりぎみのときにスタータースイッチを押して離すと、約 1 . 4 秒間点灯することがあります。これはバッテリーが原因による症状です。ヤマハ販売店

各部の取り扱いと操作

JAU11601

スピードメーター

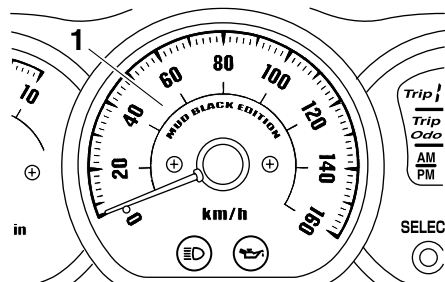


1. スピードメーター

車の速度を示します。

電気回路のチェックのため、メインスイッチを ON にすると、指針が一旦最大値を示し、“0”に戻ります。

JAU11861

タコメーター

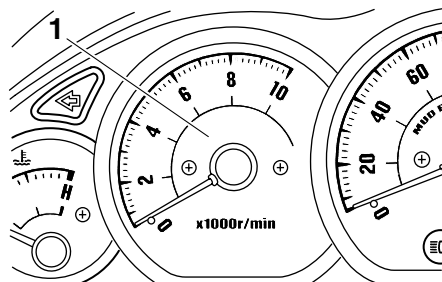

1. タコメーター

毎分のエンジン回転数を示します。

電気回路のチェックのため、メインスイッチを ON にすると、指針が一旦最大値を示し、“0”に戻ります。


JCA12660

⚠ 注意

- エンジン回転数が 8,500r/min を超えないようにしてください。
- この車にはエンジン回転数リミッターが装備されており、エンジン回転数が約 9,000r/min を超えることを防止しています。

JAU12140

燃料計

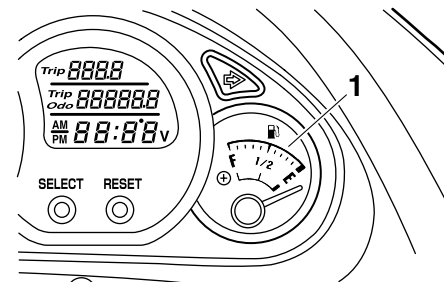

1. 燃料計


燃料計は、フューエルタンク内の燃料の量を示します。指針が“E”に近づいたら、早めに給油してください。

要 点

- 燃料計はメインスイッチがONのときに作動します。
- 残量の確認は、平坦な場所で車を垂直にし、メインスイッチを ON にして行ってください。

水温計

JAU34560

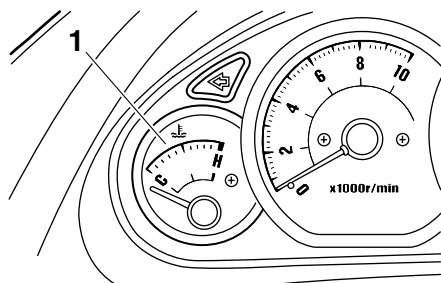

1. 水温計

メインスイッチを ON にすると、冷却水の温度を示します。冷却水の温度は天候やエンジンの負荷によって変化します。指針が“H”を指したら、エンジンを止めてリカバリータンクの冷却水量を点検してください。(6-5 ページ参照)


注意

エンジンがオーバーヒートしたときは、走行しないでください。

JCA11850

マルチファンクションディスプレイ

JAU12321

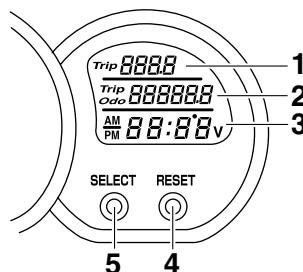

1. トリップメーター
2. オドメーター / フューエルトリップメーター
3. 時計 / 外気温計 / 電圧計
4. “RESET” ボタン
5. “SELECT” ボタン

マルチファンクションディスプレイには以下の機能があります。

- トリップメーター (リセットしてからの走行距離を積算します。)
- フューエルトリップメーター (フューエルタンクのガソリン残量が約 2L になってからの走行距離を表示します。)
- オドメーター (走行した総距離を表示します。)
- 時計

- 外気温計
- 電圧計 (バッテリー電圧を表示します。)

JWA12160

警告

- 表示の切り替え、時刻調整等の操作は、必ず停車中に行ってください。

要 点

- メインスイッチを ON にすると、全てのセグメントを表示し、約 2 秒後通常表示になります。このときマルチファンクションディスプレイは自己診断を行っています。
- “SELECT” ボタンや “RESET” ボタンを使用するときは、メインスイッチを ON にしてください。

トリップメーター “Trip”

Trip 123.4

各部の取り扱いと操作

トリップメーターのリセットのしかた

1. “SELECT” ボタンを押して電圧計を表示させます。もう一度 “SELECT” ボタンを押すと “Trip” 表示が点滅します。
2. “RESET” ボタンを 1 秒以上押すとトリップメーターがゼロに戻ります。

要 点

- トリップメーターリセットモードは約 5 秒で自動的に解除されます。もう一度リセットモードにするには、“SELECT” ボタンを押して “Trip” 表示を点滅させてください。
- トリップメーターリセットモードを解除するには “SELECT” ボタンを押してください。
- トリップメーターに “-----” が表示されたときは、マルチファンクションディスプレイの故障が考えられます。ヤマハ販売店にて点検を受けてください。

オドメーター “Odo”

Odo 123456

オドメーターには 2 つの機能があります。

- 総走行距離を表示します。
- ガソリン残量が約 2 L 以下になるとフューエルトリップメーター “Trip F” に切り替わります。（“フューエルトリップメーター” の項目を参照してください。）

要 点

- オドメーターに “-----” が表示されたときは、マルチファンクションディスプレイの故障が考えられます。ヤマハ販売店にて点検を受けてください。

フューエルトリップメーター “Trip F”

Trip F 12

ガソリン残量が約 2 L 以下になると、自動的にオドメーターからフューエルトリップメーター表示 “Trip F” に切り替わり、そこからの走行距離を表示します。ガソリンを給油後、約 5km 走行するとオドメーター表示 “Odo” に戻ります。

給油前にオドメーター表示に戻す場合は、“SELECT” ボタンを “Trip F” が点滅するまで押します。（“Trip F” は約 5 秒間点滅します。） “Trip F” 表示が点滅している間に “RESET” ボタンを 1 秒以上押すとオドメーター表示に戻ります。ガソリンを給油後約 5 km 走行するまでは、“Trip” と “Odo” の両方が表示されます。

Trip 123456
Odo

要 点

なお、再度フューエルトリップメーター表示“Trip F”に戻すことはできません。

時計

AM 12:34

時刻調整のしかた

1. “SELECT” ボタンを押して時計を表示させます。
2. “SELECT” ボタンと“RESET” ボタン

を同時に 3 秒以上押します。

3. <時>の表示が点滅したら、“RESET” ボタンを押して<時>を合わせます。

AM 12:34

4. “SELECT” ボタンを押すと、<分>の表示が点滅します。

AM 12:34

5. “RESET” ボタンを押して<分>を合わせます。
6. “SELECT” ボタンを押すと、時刻調整が完了し、時計表示に戻ります。

外気温計

23.5℃

外気温を表示します。(表示範囲は -10℃ ~ 50℃、0.5℃ 刻み)

- 外気温が -10.5℃ 以下のときは“- -℃”と表示します。
- 外気温が 50℃ を超えるときは“50.0”の数字が点滅します。

要 点

- 外気温が -10℃ から 50.0℃ の間にあるとき、“- -℃” の表示または“50.0” の点滅をした場合は、外気温計の故障が考えられます。ヤマハ販売店にて点検を受けてください。
- 停車中や低速走行中(約 20km / h 以下)は、外気温が正しく表示されない場合があります。

各部の取り扱いと操作

電圧計

12.0 V

3

バッテリー電圧を表示します。


JCA12490

▲注意

電圧計が“LO”または“HI”を表示したときは、充電システムの故障が考えられますので、ヤマハ販売店にて、点検を受けてください。

ハンドルスイッチ


左

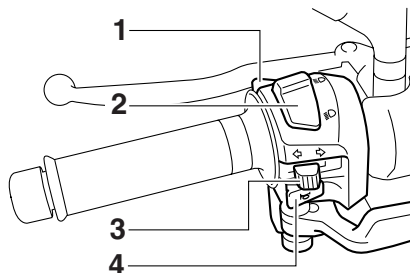

JAU12343

1. パッシングライトスイッチ “PASS”
2. ヘッドライト上下切り替えスイッチ “ $\equiv O / \circ$ ”
3. 方向指示器スイッチ “ $\triangleleft / \triangleright$ ”
4. ホーンスイッチ “ B ”

右

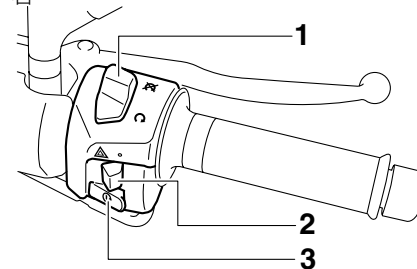

1. エンジンストップスイッチ “ $\bigcirc / \otimes$ ”
2. ハザードスイッチ “ $\triangle$ ”
3. スタータースイッチ “ S ”

JAU12360

パッシングライトスイッチ (PASS)

ヘッドライトの上向きを点灯させるスイッチです。先行車の追い越しなどで、他車に合図をするときに使用します。

要 点

ヘッドライト上下切り替えスイッチが $\equiv O$ のときは、使用できません。

JAU12400

ヘッドライト上下切り替えスイッチ

“ $\equiv O / \circ$ ”

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

☉(上向き)：遠くを照らします。

☺(下向き)：近くを照らします。

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向き“☺”にしてください。

JAU12460

方向指示器スイッチ“⇐ ⇨”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

⇨：右側の方向指示灯が点滅します。

⇨：左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11640

⚠ 警 告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11980

⚠ 注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。これ以外のものを使用すると、正常に作動しません。

ホーンスイッチ“”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAU12500

エンジンストップスイッチ“/○”

非常時に、エンジンをすぐに停止させるスイッチです。通常は○にしておきます。

JAU28181

JWA12100

⚠ 警 告

非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、マフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

JCA12350

⚠ 注 意

- 非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですと、バッテリーあがりの原因となります。
- 走行中に、エンジンストップスイッチを○→→○にしないでください。エンジンの回転が不円滑となり、エンジン不調の原因となります。また、排出ガス浄化装置

の故障の原因となります。

要 点

にすると、エンジンは始動できません。

JAU12720

スタータースイッチ“”

サイドスタンドを上げた状態で、後輪ブレーキレバーを握りながらこのスイッチを押すと、スターターモーターが回転しエンジンが始動します。

JCA11881

⚠ 注 意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの始動手順を参照してください。

JAU12763

ハザードスイッチ“”

メインスイッチを ON にした状態で、スイッチを“”にスライドし、ハザードランプを点灯させます（全ての方向指示器が点滅します）。

ハザードランプは、故障などの非常時に他車に知らせるために使用します。

各部の取り扱いと操作

JCA11890

JAU13161

JWA12170

▲注意


バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

フューエルタンクキャップ

▲警告


給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- 給油限度を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に閉めてください。

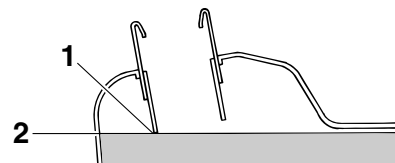

1. フィラーチューブ
2. 給油限度


フューエルタンクキャップの取り外しかた

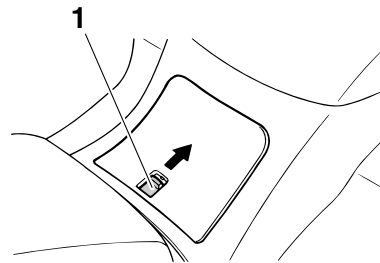

1. レバー

1. レバーを上へ引いて、リッドを開けます。
2. キーをロックに差し込み、時計方向に回します。ロックは解除され、フューエル


タンクキャップを取り外すことができます。

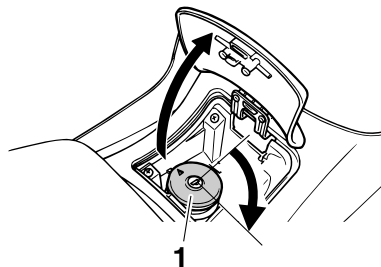

1. フューエルタンクキャップ

フューエルタンクキャップの取り付けかた

1. 合マークを合わせ、フューエルタンクキャップを注入口に差し込み、キャップを押して取り付けます。

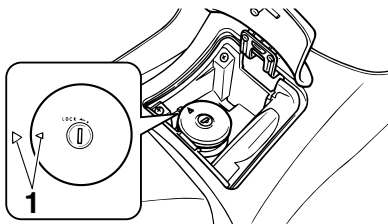

1. 合マーク
2. キーを反時計方向に回し、キーを抜き取ります。
3. リッドを閉めます。

要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを閉めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないと、キーを抜き取ることができません。

燃料

JAU31460

JAU28310

指定燃料

指定燃料：
無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：
約 12.0 L

JCA12510

注 意

- 必ず指定燃料を使用してください。指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

各部の取り扱いと操作

JAU14160


シート

シートの開けかた


1. メインスタンドを立てます。
2. キーをメインスイッチに差し込み、反時計方向に回します。

要 点

キーは押しこまないで回してください。

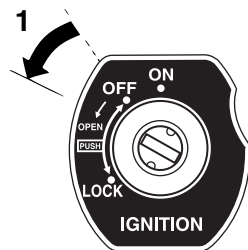

1. 開く
3. シートを持ち上げて開きます。

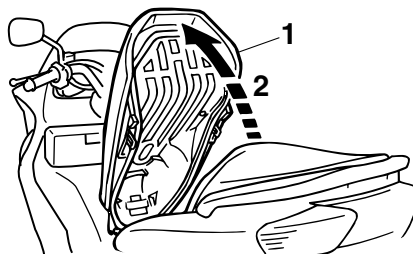

1. ライダーズシート
2. 開く

シートの閉めかた


シートを降ろし、シート後部を押さえてロックします。

要 点

シートを降ろしたら確実にロックされているか確認してください。

可変式ライダーズシート


各自の体格や好みに合わせてライディングポジションが調整できる、可変式ライダーズシートを装備しています。

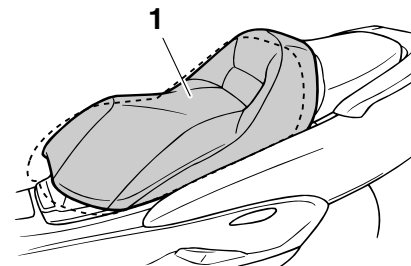

1. ライダーズシート

調整方法

調整範囲は 5 段階あり、1 段で約 1cm 移動します。シートを開け、シート裏側のボルト、スペーサーを外し、シートを前後にスライドさせて調整します。

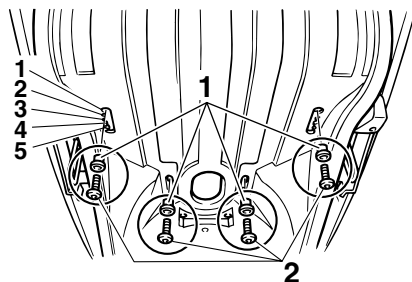

1. スペーサー
2. ボルト

標準位置：
1 段
調整範囲：
1 段～5 段


JWA12130



シート調整後、スペーサーおよび左右のボルトを確実に締め付けてください。

書類入れ

メンテナンスノート、自賠責保険証はビニール袋に入れて、トランク内に保管してください。

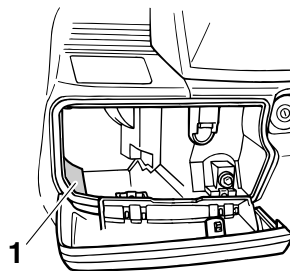

1. メンテナンスノート、自賠責保険証

JAU28520

トランク

JAU14491


JWA12220



以下の荷重制限を越えないでください。

- フロントトランク A: 2 kg
- リヤトランク: 5 kg

フロントトランク A

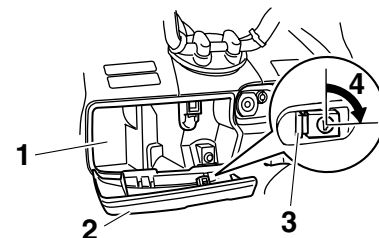


1. フロントトランク A
2. トランクリッド
3. ノブ
4. ロック

ノブを押してリッドを開けてください。
リッドはキーでロックすることができます。

各部の取り扱いと操作

3

フロントトランク B

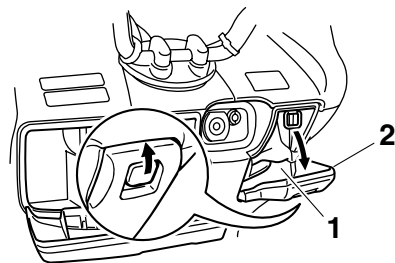

1. フロントトランク B
2. トランクリッド

レバーを上にもスライドさせ手前に引いて開けます。
閉めるときは、リッドを元の位置に戻します。

JWA12210




警告

フロントトランク B には重いものは収納しないでください。


リヤトランク

シートを開けるとリヤトランクがあります。
(3-14 ページ参照) ヘルメットを 2 個収納できます。

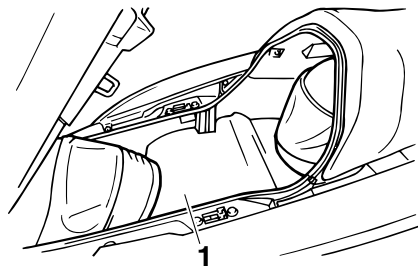

1. リヤトランク

JCA12580



注意

- シートは長時間開けたままにしないでください。バッテリーあがりの原因となります。
- 洗車をする中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、トランク内にカビなどが発生することがあります。
- 貴重品やこわれやすい物はいれしないでください。
- トランク内は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい物はいれ

ないでください。


- 車から離れるときは必ずシートをロックしてください。
- キーをトランク内に入れたままシートを閉じると、ロックされ開けられなくなります。注意してください。

要 点

- リヤトランクには XL サイズのフルフェイスヘルメットが 2 個収納可能ですが、形状によっては入らないものもあります。
- シートを開けるとトランク照明灯が点灯します。トランク照明灯はメインスイッチに関係なく点灯し、シートが開いてる間は点灯します。
- シートを降ろしたら、シートがロックされているか確認してください。

リヤクッションの調整

JAU14880

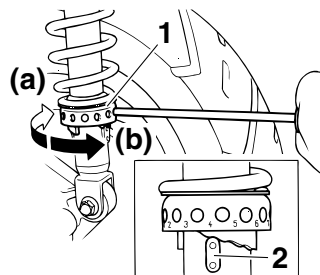

1. アジャスター
2. インジケーター

リヤクッションにはスプリングプリロードアジャスターが装備されています。

JCA11910

⚠ 注意

調整範囲を超えて、アジャスターを回さないでください。

JWA11500

⚠ 警告

アジャスターは左右同じ位置に調整してください。左右が異なると操縦安定性に悪影響をおよぼします。

スプリングプリロードの調整は以下のように行います。

スプリングプリロードを高くし、サスペンションをハードにするには、アジャスターを (a) 方向に回します。スプリングプリロードを低くし、サスペンションをソフトにするには、アジャスターを (b) 方向に回します。

要 点

アジャスターの切り欠きを、リヤクッションの位置インジケータに合わせます。

スプリングプリロード：

最大（ハード）：

7 段

標準：

3 段


最小（ソフト）：

1 段

パーキングブレーキ

料金所などで一時停車や、両手を離れた状態で車両を停車するときなどに使用します。パーキングブレーキレバーを左方向へ倒すと後輪がロックされます。

パーキングブレーキの解除は、パーキングブレーキレバーを右方向へ戻します。

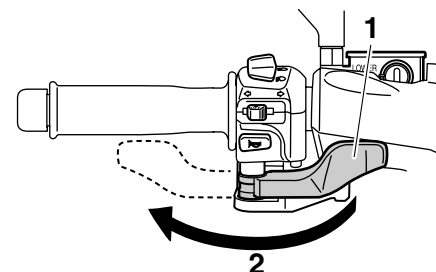

1. パーキングブレーキレバー
2. ロック

要 点

パーキングブレーキレバーを使う前に、パーキングブレーキのきき具合を点検してください。

JCA12250

⚠ 注意

パーキングブレーキレバーは走行中絶対に

各部の取り扱いと操作


使用しないでください。走行中に作動させると安定性を損なう場合があります。

JAU29910

JAU15371

スタンディングハンドル

メインスタンドを立てるときに右手で持ちます。

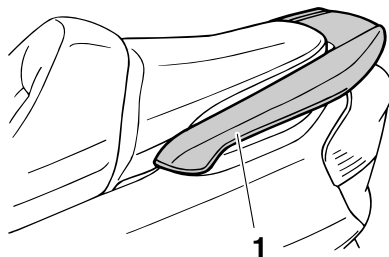

1. スタンディングハンドル

イグニッションサーキットカットオフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム（サイドスタンドスイッチおよびブレーキライトスイッチを含む）には次の機能があります。

- サイドスタンドが上がっているが、どちらかのブレーキレバーを握っていないとき、エンジンは始動できません。
- どちらかのブレーキレバーを握っているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
- サイドスタンドを下げると、エンジンは停止します。

イグニッションサーキットカットオフシステムの作動を、以下の手順に従って定期的に点検してください。

JWA11540



警告

点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

エンジンを停止したときに：

1. サイドスタンドを下ろします。
2. エンジンストップスイッチをオンにします。
3. メインスイッチをONにします。
4. プレーキレバーを握ります。
5. スタータースイッチを押します。

エンジンは始動しましたか？

いいえ はい

要 点

この点検は、エンジンを充分暖気してから行ってください。

サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

エンジンが停止した状態のまま：

6. サイドスタンドを上げます。
7. プレーキレバーを握ります。
8. スタータースイッチを押します。

エンジンは始動しましたか？

はい いいえ

ブレーキランプスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

エンジンが始動した状態のまま：

9. サイドスタンドを下ろします。

エンジンは停止しましたか？

はい いいえ

サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

イグニッションサーキットカットオフシステムは正常です。走行可能です。

日常点検

JAU15591

JAU30171

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、道路運送車両法で、1日1回の日常点検を行うことが義務づけられています。
必ず実施してください。

JWA12030

⚠ 警 告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

点検箇所	点検内容
ブレーキ	● ブレーキレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。 ● ブレーキ液の量が適当であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	● 冷却水の量が適当であること。(※) ● エンジンオイルの量が適当であること。(※) ● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) ● 低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。

点検箇所	点検内容
運行において異常が認められた箇所	● 当該箇所に異常がないこと。

(注)

※印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11731

⚠ 警 告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。

- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
 - 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。
-

エンジン始動

JAU16590

始動させます。

JCA11920

要 点

⚠ 注 意

初めて車両を運転する前に、5-3 ページのな
らし運転のしかたを参照してください。

要 点

サイドスタンドをおろした状態では、エンジ
ンは始動できません。また、エンジン始動
後、サイドスタンドを出すとエンジンは停止
します。

JWA11560

⚠ 警 告

- エンジンを始動する前に、3-18 ページに
記述された手順で、イグニッションサー
キットカットオフシステムの機能を点検
します。
- サイドスタンドをおろした状態で走行し
ないでください。

1. メインスイッチを ON にし、エンジンス
トップスイッチが○にセットされてい
ることを確認します。
2. スロットルを完全に閉じます。
3. 後輪ブレーキレバーをしっかりと握り、ス
タータースイッチを押して、エンジンを

スタータースイッチで 5 秒以内にエンジン
が始動しないときは、バッテリー電圧を回復
させるため、10 秒位休ませてからスター
タースイッチを押してください。

JCA12590

⚠ 注 意

エンジンを長持ちさせるため、発進の前には
常にエンジンを暖機してください。エンジン
が冷えている間の無用な空ふかしは避けて
ください。

発進

要 点

発進する前にエンジンを暖機します。


JAU16760

⚠ 警 告

飛び出し防止のため、走り出すまではエンジ
ンの回転をむやみに上げないでください。

JWA12260

1. 左手で後輪ブレーキレバーを握り、右手
でスタンディングハンドルを持ちなが
ら、車を前に押し出してメインスタンド
を戻します。

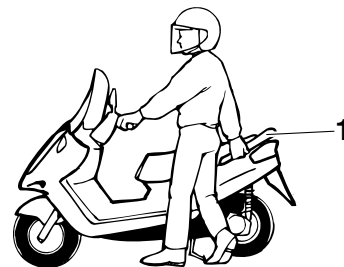

1. スタンディングハンドル

JWA12270

⚠ 警 告

メインスタンドを立てたり戻したりすると

きは、スロットルグリップを握らないでください。スロットルグリップが回り、車が走り出すことがあります。

2. シートにまたがり、バックミラーを調整します。
3. 方向指示器スイッチを右側に入れ発進の合図をします。
4. 周りの安全を確認し、スロットルグリップをゆっくりと回して発進します。

JWA12280


警告

スロットルグリップを急激に手前に回すと、急発進して危険です。

5. 方向指示器を消灯します。

加速と減速

速度の調整は、スロットルを開けたり、閉めたりして行います。速度を上げるには、スロットルグリップを (a) 方向に回します。速度を落とすには、スロットルグリップを (b) 方向に回します。

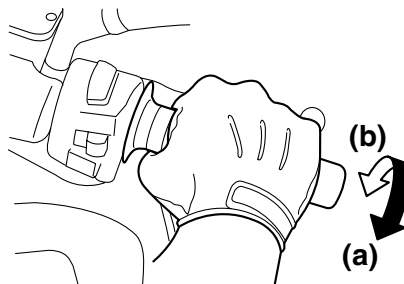


JCA12680

注意


上り坂で停止するとき、ブレーキを使用してください。スロットルグリップの操作で車を保持すると、クラッチなどが発熱して故障の原因となります。

ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
2. 前輪ブレーキと後輪ブレーキを同時に、徐々にしぼりこむように握ります。

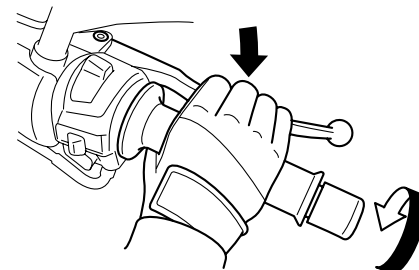

前輪ブレーキ

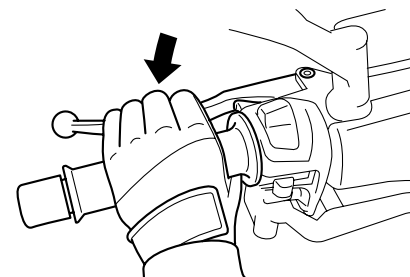

後輪ブレーキ

JWA11570

警告

- 急なブレーキは避けてください（特にどちらか一方に傾いている時）。横すべりや転倒の原因となります。
- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキが効きにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。坂道では減速してください。

JAU31470

ならし運転

JAU27680

ならし運転のしかた

初回 1 か月目（または 1,000km 走行まで）の点検までは、ならし運転をしてください。ならし運転中はエンジン回転数を 5,500r/min 以下で走行してください。また、不要なからふかしや急加速、急減速はしないでください。ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

JCA12050

注意

この車は加速ポンプを装備しています。エンジン停止状態でスロットルグリップの操作を繰り返すと、プラグが湿り、始動不良の原因となることがあります。注意してください。

JAU17211

駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JWA11580

警告

- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。

JCA11930

注意

草や可燃物等の火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。

JAU29832

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、1日1回実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、6か月点検と12か月点検の2種類があります。

定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JWA12051



警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせ

た範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。
- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。


- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

JAU17501

サービスツール

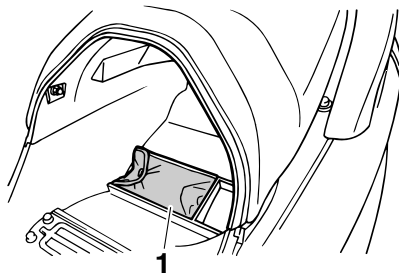

1. サービスツール


サービスツールはリアトランクの中にあります。(3-15 ページ参照)

リアトランクのマットを引き上げ、サービスツールを取り出します。

JAU18751

カバーの取り外し、取り付け

図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

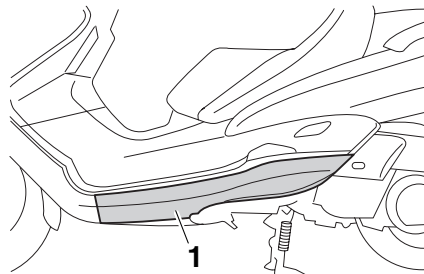


1. カバー A

JAU34570

カバー A


カバーの取り外しかた

1. フロアボードマットをめくります。
2. ボルトとワッシャーを外してタンデムフットレストを取り外します。

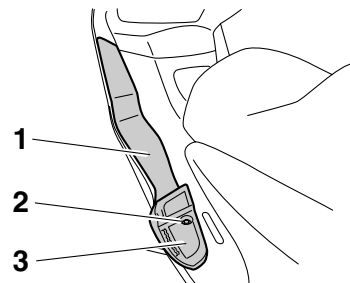

1. マット
2. ボルト
3. タンデムフットレスト

3. スクリューを取り外します。
4. カバーを図のように取り外します。

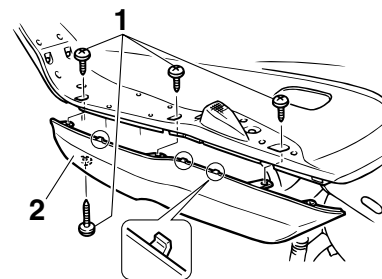

1. スクリュー
2. カバー A

カバーの取り付けかた

1. カバーのツメを図のように入れ、カバー

を取り付けます。

2. スクリューを締め付けます。
3. タンデムフットレストとワッシャーを取り付け、ボルトを締め付けます。
4. フロアボードマットを元に戻します。

JCA12670

注意

カバーの取り外し、取り付けの際は、ツメを破損しないように注意してください。

JAU30300


エンジンオイル エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

要 点

走行直後でエンジンを十分に暖機してあれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て（車を垂直にする）、2～3分後、オイルレベルゲージでオイル量を点検します。

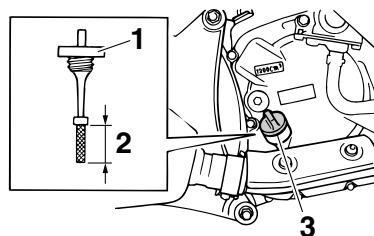

1. オイルレベルゲージ
2. 規定オイル量
3. オイル注入口

要 点

オイルレベルゲージはねじ込まないで点検


します。

3. オイル量が規定量以下のときは、オイル注入口から補給します。

<推奨エンジンオイル>

	SAE	JASO
ヤマハ純正オイル エフェロプレミアム	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロスポーツ	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロベーシック	20W-40 または 10W-30	MA

エンジンオイルの粘度は、外気温によって下表を参考にして使いわけてください。

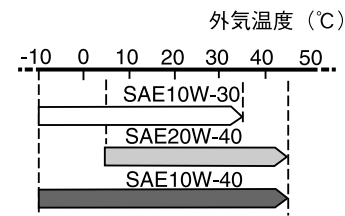

JAU30630

エンジンオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1,000km 時

2 回目以降：

3,000km 走行毎または 1 年毎

JWA11860

警告

- 走行後やエンジン暖機運転後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12260

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

要 点

- エンジンオイル交換表示灯は球切れの確認のため、走行距離に関係なくメインス

イッチを ON にすると約 1 . 4 秒間点灯します。

- エンジンオイル交換表示灯が点灯したときは、早めにヤマハ販売店でオイル交換を受け、リセットスイッチを押してください。リセットせずにそのまま走行しますと、交換時期がずれてしまいます。(3-5 ページ参照)

JAU30661

トランスミッションオイルの交換時期

初回：

1 か月点検時または 1,000km 走行時

2 回目以降：

10,000km 走行毎

定期交換時オイル量：

0.25 L

推奨オイル：

ヤマハギヤオイル

JAU30690

エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。
エンジンから異音がしないかを点検します。

JAU30700

低速、加速の状態の点検

暖機運転後に、アイドリングがスムーズに続くかを点検します。
スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストップ（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU20070

冷却水


JAU30790

冷却水量の点検

要 点

冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態で行ってください。

フットボード右下の点検窓から、リカバリータンク内の冷却水量がフルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。

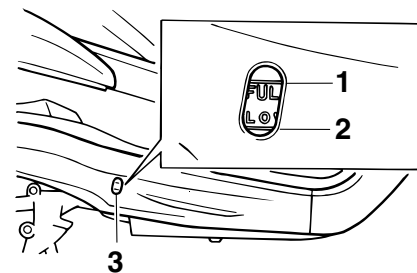

1. フルレベル
2. ロアレベル
3. 冷却水点検窓

冷却水がロアレベル以下のときは、6-6 ページを参照して補充してください。

JAU30800

冷却水のつくりかた

ヤマハ純正ロングライフクーラントと水道

点検整備

水を1対1で混ぜ合わせます。



JWA11880

警告

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- 目に入ったとき 水で十分に洗い流してから、医師の治療を受けて下さい。
- 皮膚や衣類についたとき すみやかに水洗いした後、セッケン水で洗ってください。
- 飲んだとき すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてください。

JCA12110


注意

補充する水は水道水を使用し、井戸水や塩分の含まれた天然水は使用しないでください。

JAU30890

冷却水の補充

バッテリーケースカバーを取り外してリカバリータンクキャップを開け、冷却水をフルレベルまで補充します。

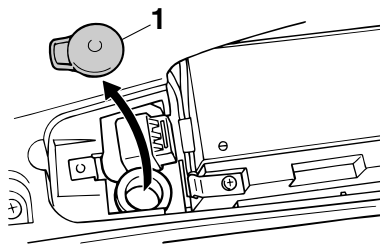

1. リカバリータンクキャップ

JCA12120

注意

- フルレベル以上は入れないでください。
- 冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

JAU21190

エアクリーナーエレメント、V ベルトフィルターエレメント


JCA11950

注意

- エアクリーナーエレメントがエアクリーナーケースに正しく装着されていることを確認してください。
- エアクリーナーエレメントを取り付けないうままエンジンを始動しないでください。エンジンの故障の原因となります。

エアクリーナーエレメントの清掃

1. メインスタンドを立てます。
2. スクリューを外し、エアクリーナーケースカバーを取り外します。
3. メッシュシートと一緒にエアクリーナーエレメントを取り出し、きれいな灯油で洗い、軽くしぼります。

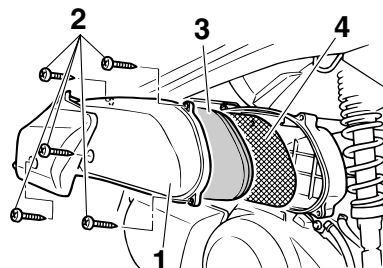


1. エアクリーナーケースカバー
2. スクリュー
3. エアクリーナーエレメント
4. メッシュシート

JWA12250



ガソリンや引火性の高い洗浄剤は引火のおそれがありますので、使用しないでください。


4. エアクリーナーエレメントに損傷がないか点検します。損傷している場合は交換します。
5. エアクリーナーエレメントを乾かします。
6. ME-R フィルターオイルをエアクリーナーエレメントの表面全体に塗布してから、布切れなどで包み、しぼります。

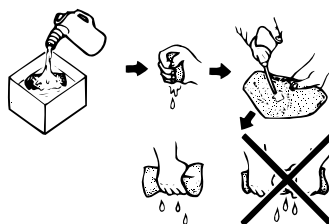


7. エアクリーナーエレメントをエアクリーナーケースに差し込みます。
8. エアクリーナーケースカバーを取り付けて、スクリューを締め付けます。

V ベルトフィルターエレメントの清掃

1. カバー A を外します。(6-2 ページ参照)
2. スクリューを外し、エアクリーナーケースカバーを取り外します。
3. スクリューを外し、V ベルトフィルターエレメントを取り外します。

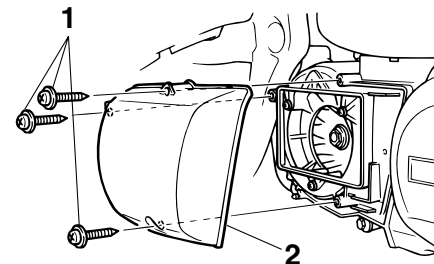


1. スクリュー
2. V ベルトフィルターエレメント
4. フィルターエレメントを軽くたたいて、ゴミやほこりを落とし、エアを図のように吹きつけて清掃します。

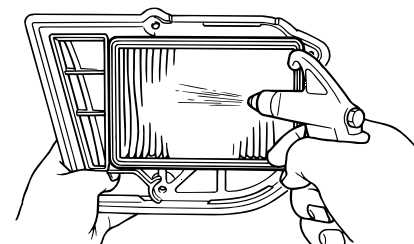

5. V ベルトフィルターエレメントの損傷を点検します。損傷している場合は交換します。
6. V ベルトフィルターエレメントを取り付

- け、スクリューを締め付けます。
7. エアクリーナーケースカバーを取り付けて、スクリューを締め付けます。
8. カバーを取り付けます。

タイヤ 空気圧

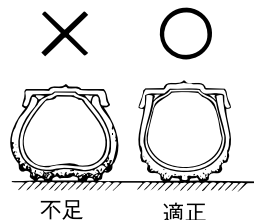

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

JAU31021

タイヤ空気圧（冷間時）：

1 名乗車：

前輪：

175 kPa (1.75 kgf/cm²)

後輪

200 kPa (2.00 kgf/cm²)

2 名乗車：

前輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm²)

後輪

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

高速走行（1 名乗車）：

前輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm²)

後輪


225 kPa (2.25 kgf/cm²)

JAU28640

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

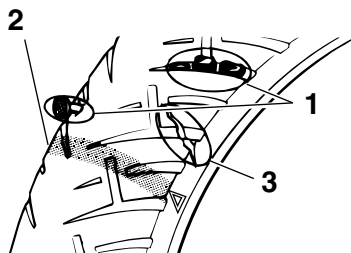

1. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）
2. 異物（釘、石など）
3. 亀裂、損傷

JAU28700

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28770

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。

要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8 mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性を確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝

には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪 1.6 mm、後輪 2.0 mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11910

警告

- 異なった種類のタイヤや指定サイズ以外のタイヤを使用することは、車の安全走行に悪影響がありますので使用しないでください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ：

前輪：

110/90-12 64L

後輪：

130/70-12 62L

指定タイヤ：

前輪：

IRC/MB67

MICHELIN/BOPPER

後輪：

IRC/MB67

MICHELIN/BOPPER

点検整備

JAU29130

ブレーキレバーの遊び、きき具合の点検

ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが 2.0–5.0 mm の範囲にあるかを点検します。

JWA11750




警告

ブレーキレバーの引き具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


点検の結果調整が必要な場合は、ロックナットをゆるめてアジャスターで調整します。

6

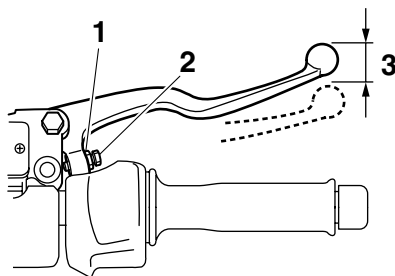

1. ロックナット
2. アジャスター
3. 遊び

JCA12070



注意

調整後、ロックナットを確実に締め付けます。

JWA11850



警告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがないかを確認してください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、前輪ブレーキ、後輪ブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販

売店で点検・整備を受けてください。

JWA11760



警告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JAU29520

パーキングブレーキのきき具合

パーキングブレーキをかけ、車を押してパーキングブレーキのききが充分であるか点検します。パーキングブレーキのききが不十分なときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


JAU29580

ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドのインジケーター溝の深さで摩耗の状態を点検します。


インジケーター溝がなくなったら、ヤマハ販売店でブレーキパッドを交換してください。

前輪ブレーキ

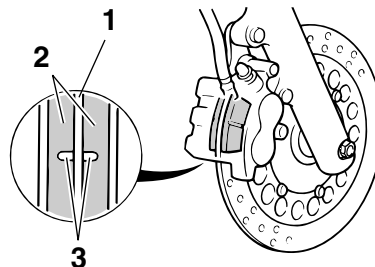

1. ブレーキディスク
2. ブレーキパッド
3. インジケーター溝

後輪ブレーキ

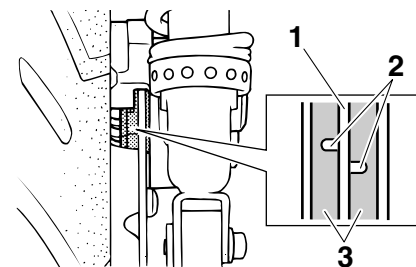


1. ブレーキディスク
2. インジケーター溝
3. ブレーキパッド

JAU29980

JAU31181

ブレーキ液量の点検

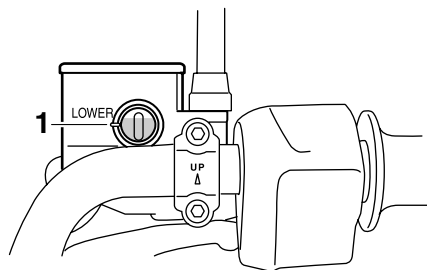

1. ロアレベル

マスターシリンダーキャップ上面を水平にして、ブレーキリザーバータンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。


JWA12130



ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキ液の補給

1. マスターシリンダーのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. スクリューを外し、キャップとダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。

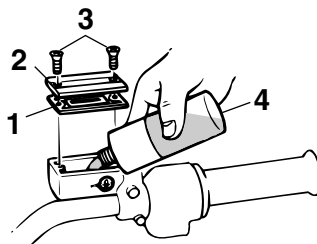

1. ダイヤフラム
 2. キャップ
 3. スクリュー
 4. ブレーキ液
4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、スクリューでキャップを取り付けます。

指定ブレーキ液：


ヤマハ純正ブレーキフルード
BF-4 (DOT-4)

JWA12070



- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを混入しないでください。銘柄や性能が異なるブレーキ液を混入すると、ブレーキのきき具合やブレーキ系統の部品に悪影響を与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないようにしてください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために1年毎の交換をおすすめします。

JCA12330



- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム

類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。

JAU28600

JAU28620

バックミラー

バックミラーの取り付けおよび取り外しかた

● 右バックミラーは左ネジです。


左：反時計回り (a) に回すと締まります。

右：時計回り (b) に回すとゆるみます。

● 左バックミラーは右ネジです。

右：時計回り (a) に回すと締まります。

左：反時計回り (b) に回すとゆるみます。

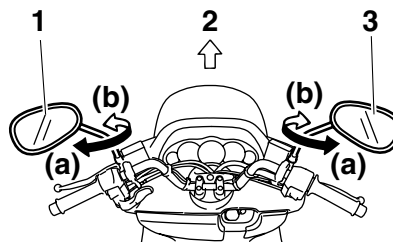

1. 左バックミラー
2. 進行方向
3. 右バックミラー

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

点検整備

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。

バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JAU28761

JWA11810

警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣

服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意

- このバッテリーは密閉式の12Vです。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間で使用にならないときは、3か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。


JCA12141

JAU29380

バッテリーの取り外し


1. メインスイッチをOFFにします。
2. 右のフットボードラバーを外します。

3. 取付スクリーンを外し、バッテリーケースカバーを外します。

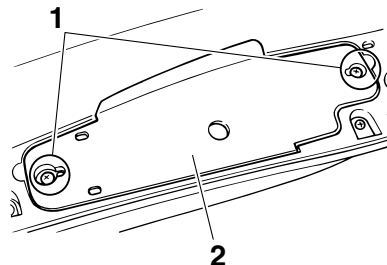

1. スクリュー
2. バッテリーケースカバー

4. -（マイナス）側リード線を外し、次に +（プラス）側リード線を外します。
5. バッテリーを取り外します。

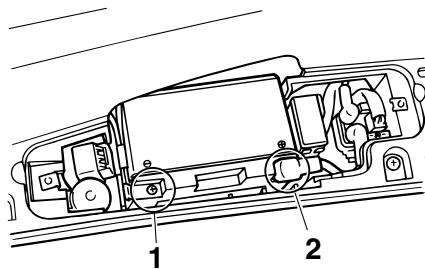

1. -リード線
2. +リード線

バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JCA12190


⚠ 注意

取り付けるときは、バッテリーケースカバーの爪を確実にバッテリーボックスの孔に差し込んでください。

JAU29410

ターミナル部の清掃


バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

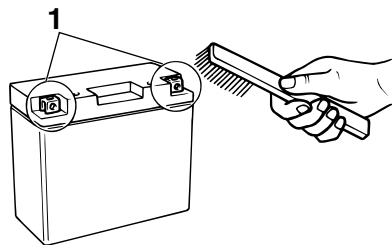

1. ターミナル


ヒューズ交換

ヒューズボックスはバッテリーカバーの下にあります。(6-14 ページ参照)

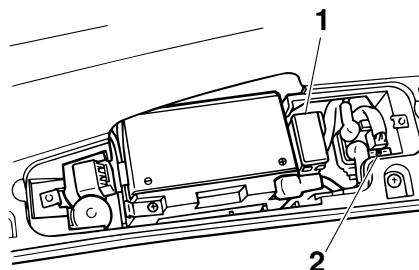

1. ヒューズボックス
2. メインヒューズ





JAU23641

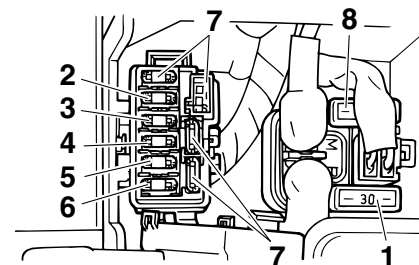

1. メインヒューズ
2. バックアップヒューズ
3. ファンヒューズ
4. イグニッションヒューズ
5. ヘッドライトヒューズ
6. シグナルヒューズ
7. スペアヒューズ
8. スペアメインヒューズ

ヒューズが切れた場合、以下のように交換します。

1. メインスイッチを OFF にします。
2. 切れたヒューズを取り外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。

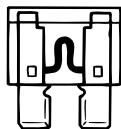

メイン：
30.0 A
バックアップ：
10.0 A
ラジエータファン：
4.0 A
イグニッション：
7.5 A
ヘッドライト：
15.0 A
シグナル：
15.0 A

JCA12860

⚠ 注意

- 交換するヒューズは、規格外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡

（ショート）の原因になります。

3. メインスイッチを ON にし、装置が正しく作動することを点検します。
4. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JAU29440

灯火装置および方向指示灯の点検

1. メインスイッチを ON にします。
2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. エンジンを始動し、ヘッドライトが良好かを点検します。
4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（6-15 ページを参照）し、異常がないときは電球を交換（「製品仕様」のページを参照）してください。

JCA12060

注 意

電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU29570

運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

JAU29730

こんなときは

こんなときは、ヤマハ販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

エンジンが始動しないときは？

次の項目を確認してください。

1. メインスイッチは ON になっていますか？また、エンジンストップスイッチは  になっていますか？
 2. ガソリンはありますか？
燃料計にてガソリン量を確認してください。
燃料計の指針が“E”のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
 3. 前後輪どちらかのブレーキレバーを握ってスタータースイッチを押しましたか？
 4. スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを押しましたか？
 5. サイドスタンドを使用していませんか？
- 以上のことを確認してから、5-1 ページの方法でエンジンをかけなおしてください。

スターターモーターが回らないときは？

スタータースイッチを押してもスターターモーターが回らないときは、次の項目を確認してください。

1. メインスイッチは ON になっています

か？また、エンジンストップスイッチは○になっていますか？

2. 前後輪どちらかのブレーキレバーを握ってスタータースイッチを押しましたか？

3. サイドスタンドを使用していませんか？

以上のことを確認してもスターターモーターが回らないときは、・・・

- ヒューズ切れが考えられます。6-15 ページを参照してヒューズを点検してください。

- ヒューズに異常がないときは、早めにヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは？

次の順序で点検してください。

1. メインスイッチが ON になっていますか？

2. 各スイッチを作動させていますか？

3. エンジンは始動できますか？

以上のことを確認してもランプ類が点灯しないときは、・・・

- ヒューズ切れが考えられます。6-15 ページを参照してヒューズを点検してください。

- ヒューズに異常がないときは、ランプ自体の球切れが考えられます。「製品仕様」のページの規格に合わせて、同じものと交換

してください。

▲ 注 意

電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

走行中にエンジンが止まったときは？

ガソリンはありますか？

燃料計でガソリン量を確認してください。燃料計の指針が“E”のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

上記のことを確認してから、5-1 ページの方法でエンジンをかけなおしてください。

走行中、エンジンオイル交換表示灯が点灯したときは？

早めに、ヤマハ販売店でエンジンオイルを交換してください。

推奨エンジンオイル：

ヤマハエフェロプレミアム

ヤマハエフェロスポート

ヤマハエフェロベーシック

交換後、リセットスイッチを押すとエンジンオイル交換表示灯は消灯します。

JCA12310

▲ 注 意

オイル交換をしないまま走行すると、エンジンが故障する原因となります。

リモコンが反応しないときは？

1. キーシャッターが閉まっている場合は、キーを使ってキーシャッターを開けてください。

2. メインスイッチを OFF → ON → OFF にしてからキーを抜き、リモコンの“SHUT”ボタンを押してください。

以上のことを確認しても反応しないときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU35120

JAU27970

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マットブラック塗装車のお手入れに関するお願い

「お車の手入れ」では、一般的なお手入れの方法を説明していますが、マットブラック塗装を施してある車両については、以下の点にご注意いただいてお手入れをしていただきますよう、お願いします。

JCA13080

▲ 注 意


- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。ふき残しなどにより、外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マットブラック塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。
- マットブラック塗装部分の補修が必要な場合は、ヤマハ販売店にご相談ください。

洗 車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。からぶきはキズの原因になりますので、しないでください。また、スチーム洗車や水道ホースなどで、車に直接圧力をかける洗車もしないでください。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。

ワックス：
ユニコンカークリーム

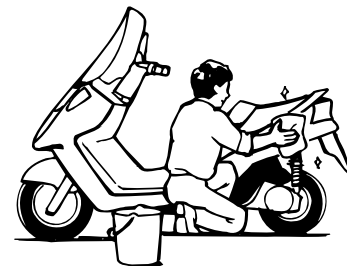

JWA11930

▲ 警 告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ブレーキディスクやパッドにワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になることがあります。

JCA12390

▲ 注 意

- エンジンとカバーの間に布などを置かな

お車の手入れ

いでください。燃えることがあります。

- エアクリナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- コンパウンドの入ったワックスは、プラスチック部分を傷つけますので、使用しないでください。

JAU27990

キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

JWA11950

警 告

変形したり、損傷したキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12220

注 意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを

走った後は、すぐに水洗いをしてください。

JAU28050

ウインドスクリーンの取り扱い 使用上の注意

- 走行前、各部が確実に取り付けであるか、取り付けにガタがないかなどを点検してください。
- ウインドスクリーンの清掃は、キズをつけないように中性洗剤を使い、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふきとってください。

JWA11980

⚠ 警 告

ウインドスクリーンとメーターフードの間に物を置くと、視界を妨げたり、運転操作に影響を与えることがあります。物を置かないでください。

JCA12230

⚠ 注 意

- ウインドスクリーンにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れ等の原因になりますので注意してください。
- ヒビ割れのあるウインドスクリーンは使用しないでください。

JAU28062

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはマフラーが冷えてからかけてください。

JCA12432

⚠ 注 意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。サビを防ぐ効果があります。
 - キャブレター内のガソリンをすべて抜き取ってください。内部のつまりなどを防ぎます。
 - バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3か月ごとに補充電を行ってください。
 - 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。
- ※補充電およびガソリンの抜き取りは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28100

アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

JAU28110

4 サイクルオイルエフェロプレミアム

高回転・高負荷下でも油膜保持性能が高く、高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイルです。

4 サイクルオイルエフェロスポート

オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなどでも優れた性能を発揮するマルチタイプのオイルです。

4 サイクルオイルエフェロベーシック

一般走行、業務用に最適なコストパフォーマンスオイルです。

お車の手入れ



1. エフェロプレミアム
2. エフェロスポーツ
3. エフェロベーシック

JAU28170

ME-7

水冷専用：過酷な状況でも安定した冷却効果と優れた防錆、防食力のある不凍液です。



ME-R フィルターオイル

ヤマハコンペティションモデル専用に開発したフィルターオイルです。火山灰、サンド、赤土、泥ねい、泥水など、全日本 MX ラウンド全ての状況を考慮して開発・テストしてありますので、車は常に優れた性能を発揮できます。



JAU28190

ギヤオイル

極圧性、酸化安定性に優れ、油膜強度が高いギヤオイルです。アワ立ちもきわめて少ないため、ベアリングの腐食や摩耗を防ぎます。

JAU28270



ブレーキフルード BF-4

高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れたブレーキフルードです。

JAU28200



JAU28360


ユニコンカークリーム（ワックス）

塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装

にも使用できる伸びのよいワックスです。

ME-180（防錆潤滑剤）

防錆、潤滑、防湿、浸透性に優れた金属保護液です。

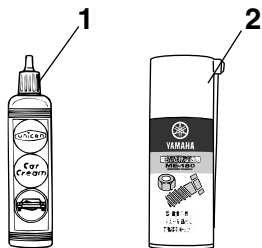

1. ユニコンカークリーム
2. ME-180（防錆潤滑剤）

製品仕様

JAU26336

寸法:	分布荷重（後）:	エアフィルターエレメント:
全長:	185.0 kg	湿式エレメント
2140 mm	乗車定員:	クラッチ形式:
全幅:	2 名	乾式内拡重錘式
770 mm	性能:	ミッション・チェンジ方式:
全高:	定地燃費（国土交通省届出値）:	無段変速
1165 mm	41.0 km/L/60.0 km/h	始動方式:
シート高:	最小回転半径:	セル式
700 mm	2700 mm	車体:
軸間距離:	最高出力:	フレーム形式:
1535 mm	16.00 kW@7500 r/min	パイプアンダボーン
最低地上高:	(21.8 PS@7500 r/min)	キャスター:
120 mm	最大トルク:	28.00°
重量:	23.00 Nm@6000 r/min	トレール:
乾燥重量:	(2.35 kgf-m@6000 r/min)	103.0 mm
159.0 kg	原動機:	ステアリングシステム:
車両重量:	原動機種類:	ハンドル切れ角（左）:
171.0 kg	4 サイクル水冷 SOHC	40.0°
分布荷重（前）:	気筒数・配列:	ハンドル切れ角（右）:
69.0 kg	単気筒	40.0°
分布荷重（後）:	総排気量:	燃料:
102.0 kg	249.0 cm ³	フューエルタンク容量:
車両総重量:	内径 x 行程:	12.0 L
281.0 kg	69.0 x 66.8 mm	フロントブレーキ:
分布荷重（前）:	圧縮比:	ブレーキ形式:
96.0 kg	10.00 : 1	油圧式シングルディスクブレーキ

リヤブレーキ：

ブレーキ形式：

油圧式シングルディスクブレーキ

懸架方式：

種類（前）：

テレスコピック

種類（後）：

ユニットスイング

緩衝方式：

ショックアブソーバータイプ（前）：

コイルスプリング / オイルダンパ

ショックアブソーバータイプ（後）：

コイルスプリング / オイルダンパ

フロントタイヤ：

種類：

チューブレス

サイズ：

110/90-12 64L

メーカー / 銘柄：

IRC/MB67

メーカー / 銘柄：

MICHELIN/BOPPER

リヤタイヤ：

種類：

チューブレス

サイズ：

130/70-12 62L

メーカー / 銘柄：

IRC/MB67

メーカー / 銘柄：

MICHELIN/BOPPER

トランスミッション：

1次減速比：

40/15 (2.666)

2次減速比：

38/15 (2.533)

変速比：

2.440-0.830 :1

エレクトリカル：

点火方式：

トランジスタ（デジタル進角）

ヘッドライト形式：

バルブタイプ

ヘッドライト球：

ハロゲンバルブ

バルブワット数 x 個数：

ヘッドライト：

12 V, 35 W/35.0 W × 2

テール / ブレーキランプ：

12 V, 5.0/21.0 W × 2

方向指示灯 / ポジションライト：

12 V, 21 W/5.0 W × 2

方向指示灯（後）：

12 V, 18.0 W × 2

番号灯：

12 V, 5.0 W × 1

メーター灯：

12 V, 1.7 W × 4

パイロットランプワット数 / 個数：

方向指示器表示灯：

12 V, 3.4 W × 2

ヘッドライト上向き表示灯：

12 V, 1.7 W × 1

エンジンオイル交換表示灯：

12 V, 1.7 W × 1

エンジンオイル：

指定オイル：

ヤマハ4サイクルオイルエフェロ プ

レミアム、スポーツ、ベーシック

エンジンオイル容量：

定期交換時：

1.20 L

ファイナルトランスミッションオイル：

指定オイル：

ヤマハギヤオイル

製品仕様

オイル量： 0.25 L	指定ブレーキフルード： DOT 4	前輪（2名乗車）： 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
クーリングシステム：	リヤディスクブレーキ：	後輪（2名乗車）： 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
ラジエタ容量： 0.67 L	パッド厚さー内側： 5.3 mm	高速走行（1名乗車）： 前輪： 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)
リザーブタンク容量 (FULL レベル)： 0.40 L	使用限度： 0.8 mm	後輪： 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
冷却水総容量： 1.40 L	パッド厚さー外側： 5.3 mm	バッテリー：
ブレーキレバーとブレーキペダル：	使用限度： 0.8 mm	バッテリー型式： GT9B-4
フロントブレーキレバー遊び： 2.0-5.0 mm	ホイールトラベル：	バッテリー容量： 12 V, 8.0 Ah
リヤブレーキレバーの遊び（左）： 2.0-5.0 mm	ホイールトラベル（前）： 100.0 mm	点火タイミング：
スロットルケーブル遊び： 3.0-5.0 mm	ホイールトラベル（後）： 90.0 mm	点火時期（B. T. D. C.）： 10.0 °/1400 r/min
フロントディスクブレーキ：	フロントサスペンション：	スパークプラグ：
パッド厚さー内側： 5.4 mm	オイル量： 144.0 cm ³	メーカー / 型式： NGK/DR8EA
使用限度： 0.8 mm	オイルレベル： 92.0 mm	プラグギャップ： 0.6-0.7 mm
パッド厚さー外側： 5.4 mm	タイヤ空気圧（冷間時）：	ヒューズ容量：
使用限度： 0.8 mm	前輪（1名乗車）： 175 kPa (1.75 kgf/cm ²)	メイン： 30.0 A
	後輪（1名乗車）： 200 kPa (2.00 kgf/cm ²)	

ヘッドライト:

15.0 A

シグナル:

15.0 A

イグニッション:

7.5 A

ラジエータファン:

4.0 A

バックアップ:

10.0 A

ユーザー情報

JAU28370

サービスマニュアル(別売)の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

マジェスティ (YP250C) サービスマニュアル 部品番号：

基本版：

QQS-CLT-000-5SJ

追補版：

QQS-CLT-010-5SJ

※追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。

JAU28410


車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、メインタンク右側に貼り付けてあります。

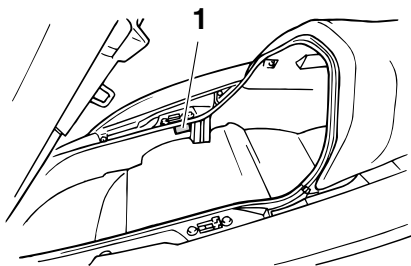

1. モデルラベル

あなたの車の情報を記入し、控えてください。

車名は

マジェスティ YP250C

モデルラベル

製品仕様を示しています。


○

カラーリングを示しています。

●


車台番号、原動機番号、型式認定番号
ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用
します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

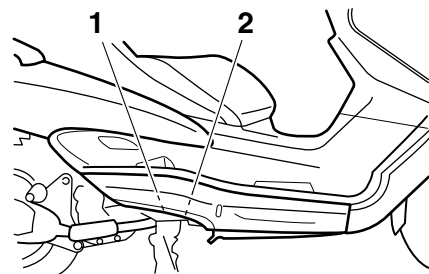

1. 型式認定番号

2. 車台番号

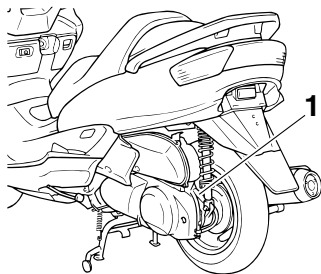

1. 原動機番号

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。

QQS-CLT-108-5SJ

再生紙を使用しています



PRINTED IN JAPAN
2004.5-1.0 × 1 
(J)