



取扱説明書



**SR400**

3HT-28199-JB



## ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明しております。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示しております。
	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示しております。
	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示しております。
<b>要 点</b>	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示しております。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間

※車をゆするときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

# もくじ

---

<b>安全運転のために.....</b>	<b>1-1</b>	<b>日常点検 .....</b>	<b>4-1</b>	ブレーキシューの摩耗点検 .....	6-11
あなた自身と同乗者のために .....	1-1	日常点検の実施 .....	4-1	ブレーキ液量の点検 .....	6-11
歩行者と他の車のために .....	1-4	日常点検箇所／点検内容 .....	4-1	ブレーキ液の補給 .....	6-12
環境・住民の方との調和のために ..	1-5			ドライブチェーン .....	6-13
<b>各部の名称.....</b>	<b>2-1</b>	<b>運転操作 .....</b>	<b>5-1</b>	ドライブチェーンの給油 .....	6-13
左側面 .....	2-1	エンジン始動 (エンジンが冷えている時) .....	5-1	バックミラー .....	6-14
右側面 .....	2-2	エンジン始動 (エンジンが暖まっている時) .....	5-2	車体各部の給油脂状態の点検 .....	6-14
運転装置と計器類.....	2-3	4～5回キックしても 始動しないとき .....	5-2	アンダーブラケットの 取り付け状態の点検 (ステアリングシステム) .....	6-15
<b>各部の取り扱いと操作.....</b>	<b>3-1</b>	ギヤチェンジのしかた .....	5-3	バッテリー .....	6-15
キーの取り扱い .....	3-1	ブレーキ .....	5-3	ヒューズの交換 .....	6-17
イモビライザーシステム .....	3-2	ならし運転 .....	5-4	灯火装置および方向指示灯の 点検 .....	6-17
メインスイッチ .....	3-2	駐車 .....	5-4	運行において異常が認められた 箇所の点検 .....	6-18
警告灯と表示灯 .....	3-3				
スピードメーターユニット .....	3-5				
タコメーター .....	3-5				
盗難警報器（オプション） .....	3-5				
ハンドルスイッチ .....	3-6				
フューエルタンクキャップ .....	3-7				
燃料 .....	3-9				
フューエルコック .....	3-9				
チョークノブ “CHOKE” .....	3-10				
キックスターター .....	3-10				
デコンプレバー .....	3-10				
シート .....	3-11				
ヘルメットホルダー .....	3-11				
書類入れ .....	3-12				
リヤクッションの調整 .....	3-12				
サイドスタンド .....	3-13				
イグニッションサーキットカット オフシステム .....	3-13				
		<b>点検整備 .....</b>	<b>6-1</b>	<b>お車の手入れ .....</b>	<b>7-1</b>
		点検整備の実施 .....	6-1	洗車 .....	7-1
		サービスツール .....	6-2	エキゾーストパイプのお手入れ .....	7-2
		カバーの取り外し、取り付け .....	6-2	保管のしかた .....	7-2
		エンジンオイル .....	6-3	アフターケア用品について .....	7-3
		エンジンのかかり具合、 異音の点検 .....	6-4		
		低速、加速の状態の点検 .....	6-5		
		エアクリーナーエレメント .....	6-5		
		タイヤ .....	6-6		
		クラッチ .....	6-8		
		ブレーキレバーの遊び／ ブレーキペダルの遊び、および ブレーキのきき具合の点検 .....	6-9	<b>製品仕様 .....</b>	<b>8-1</b>
		ブレーキランプスイッチ .....	6-10	<b>ユーザー情報 .....</b>	<b>9-1</b>
		ブレーキパッドの点検 .....	6-11	二輪車を廃棄する場合は？ .....	9-1
				サービスマニュアル（別売）の 紹介 .....	9-2
				車両情報 .....	9-2

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。


JAU27280

## あなた自身と同乗者のために

### 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

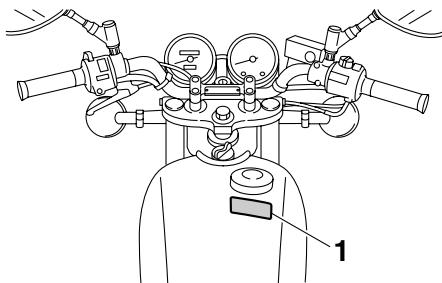

1. 安全項目ラベル

JAU27385

### ▲ 警 告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドライトを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

### 安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットは S または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをします。頭にしつくり合って、圧迫感のないものが最適です。

# 安全運転のために

1



転操作のじゃまになり、思わぬ事故の原因にもなりますので避けてください。

- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。




## 警 告

JWA11600

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は保護性の高い服で、明るく目立つ色で動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボンを着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。ズボンのすそや袖口の広い服は運

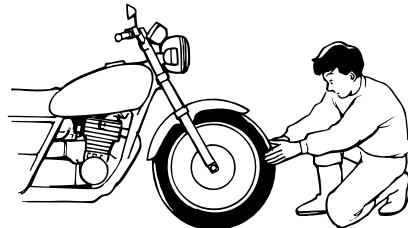


## 車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

## 給油時は火気厳禁

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。

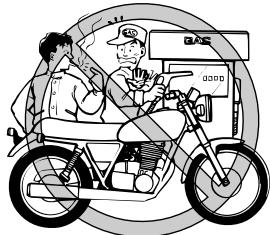

## 風通しの悪い場所でエンジンを始動しない


排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。



## 荷物はしっかり固定する


- 荷物を積むと、積まないときにくらべて操縦安定性が変わります。荷物はしっかりと固定し、積み過ぎないように注意してください。
- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。
- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。

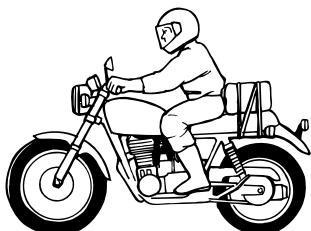

## 両手はハンドル、両足はフットレスト

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、両足をフットレストにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかりと固定さ

せ、両足を必ずフットレストにのせさせます。

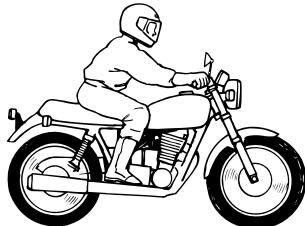

## 乗車定員は2名


ただし、免許取得後1年未満の運転者は、法令により2人乗りはできません。

また、高速道路（2人乗りが許可されている高速道路）においては、20才以上で、免許取得後3年を経過した運転者でなければ2人乗りはできません。

**急激なハンドル操作や片手運転はしない**  
急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。


# 安全運転のために

1

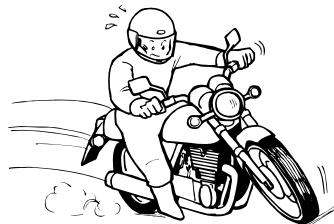

## 自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

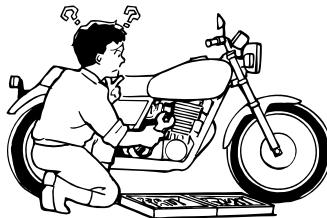

JCA15220

## ▲注意


部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください

い。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

## 継続検査（車検）を受ける

二輪の小型自動車（251cm<sup>3</sup>以上）は、国で定める継続検査を受けなければ使用できません。また、初回の継続検査は新規登録日から3年後に受け、2回目以降の継続検査はその後2年ごとに受けます。


検査の有効期間満了前に必ず、継続検査を受けてください。

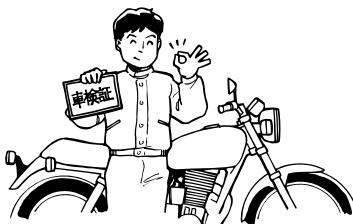

JAU27481

## 歩行者と他の車のために 他の人の思いやり


- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

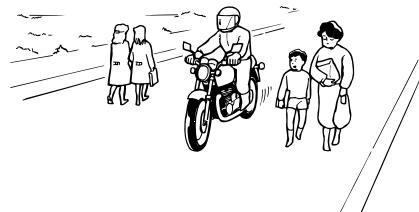

## 駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセットされているかを確認してください。

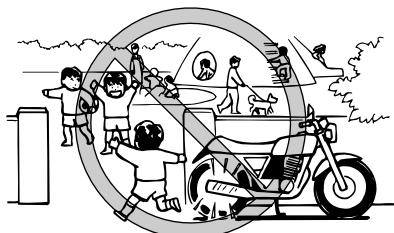


JWA11630

## ▲警告


- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触るとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などがあなたに直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

## 環境・住民の方との調和のために 住民の方への思いやり

JAU27590  
自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。

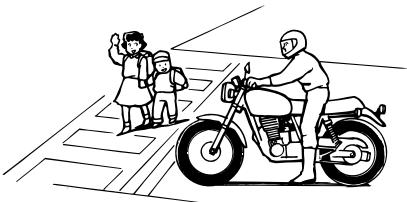

特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

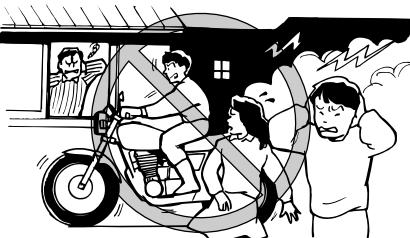


## 違法改造はしない

違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。

また、改造すると車の保証が受けられません。

なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

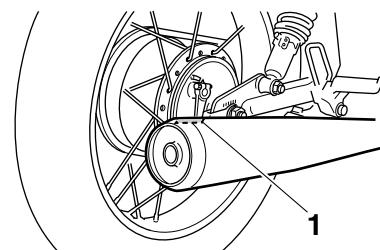

1

## 1. “YAMAHA”マーク

## 環境への配慮


廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

# 各部の名称

左側面


JAU10410

2

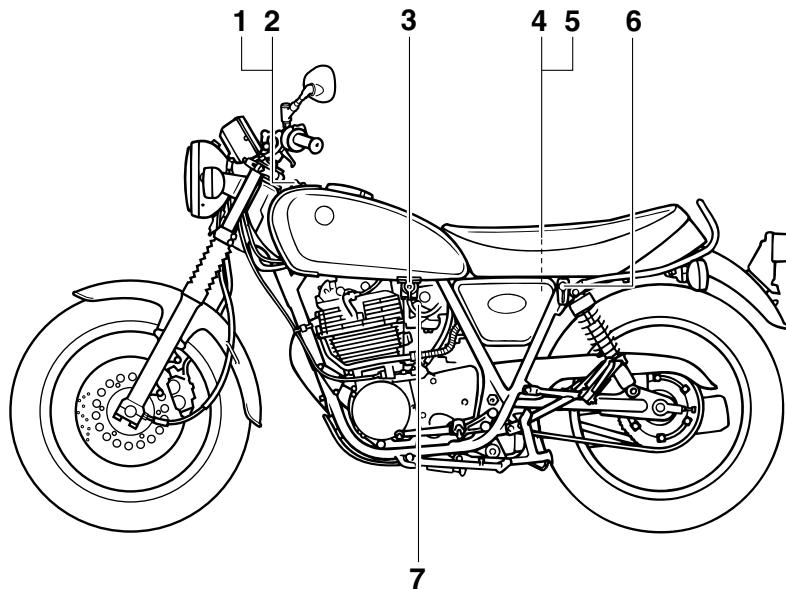

1. オイルレベルゲージ (P6-3)
2. オイル注入口 (P6-3)
3. フューエルコック (P3-9)
4. バッテリー (P6-15)
5. ヒューズ (P6-17)
6. ヘルメットホルダー (P3-11)
7. チョークノブ (P3-10)

## 右側面

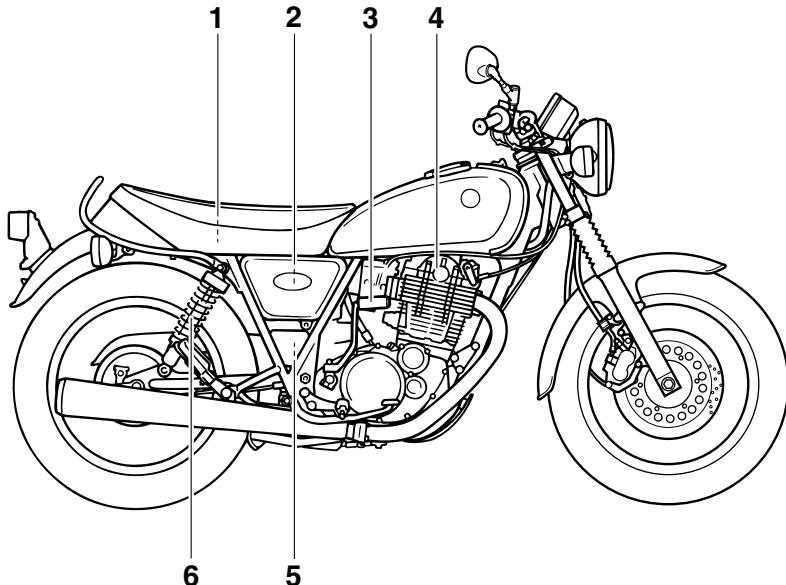


1. 書類入れ (P3-12)
2. エアクリーナーエレメント (P6-5)
3. キックスターター (P3-10)
4. キックインジケーター (P5-1)
5. サービスツール (P6-2)
6. リヤクッション (P3-12)

# 各部の名称

## 運転装置と計器類

JAU10430


2

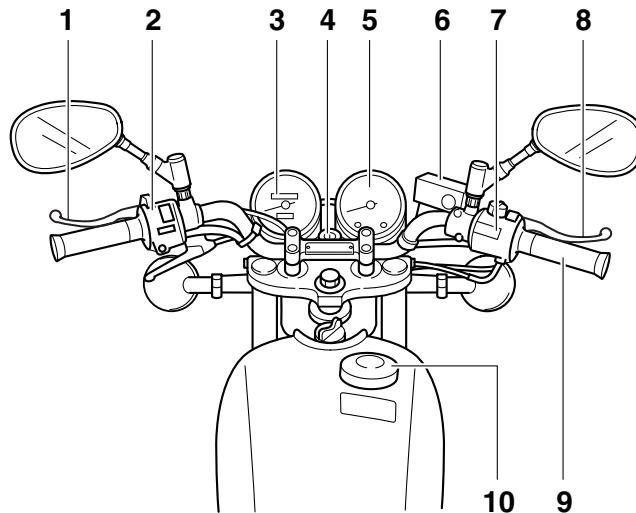

- 1. クラッチレバー (P6-8)
- 2. ハンドルスイッチ (左) (P3-6)
- 3. スピードメーターユニット (P3-5)
- 4. メインスイッチ / ハンドルロック (P3-2)
- 5. タコメーター (P3-5)
- 6. フロントブレーキマスターシリンダー (P6-11/P6-12)
- 7. ハンドルスイッチ (右) (P3-6)
- 8. ブレーキレバー (P6-9)
- 9. スロットルグリップ
- 10. フューエルタンクキャップ (P3-7)

## キーの取り扱い

マスコット部が赤いメインキーが1本とマスコット部が黒いサブキーが2本あります。メインキーはサブキーのIDを登録するときに必要な大切なキーですので、普段は車の操作には使用しないでください。車の操作には、必ずサブキーを使用してください。

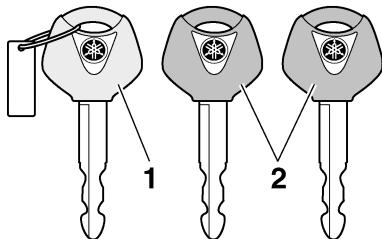

1. メインキー（赤）
2. サブキー（黒）

JAU33072

また、3本のキー全てを紛失した場合は、イモビライザーシステムの構成部品全てを交換しなければなりません。

- キーを水に浸けないでください。
- キーを高温になる場所に置かないでください。
- キーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
- キーに電波を発信するものを近づけないでください。
- キーを落として強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。
- キーを削ったり、穴を開けたりして形状を変えないでください。
- キーを分解しないでください。
- 複数のイモビライザーキー（この車のキーも含みます。）を同じキーリングにつけたり、メインスイッチに他のイモビライザーシステムを近づけたりしないでください。IDの認識を妨げ、エンジンの始動ができなくなることがあります。
- 金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合が

あります。キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

## ▲注意

キーを取り扱うときには、下記の内容を必ず守ってください。

- メインキーは大切に保管し、紛失しないよう注意してください。メインキーを紛失するとイモビライザーユニットにサブキーのIDを登録することができなくなります。

JCA12772

# 各部の取り扱いと操作

3

## イモビライザーシステム

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。イモビライザーシステムとは、メインキーおよびサブキーにトランスポンダ（固有の ID を持った発信機）を内蔵しており、あらかじめ車両本体のイモビライザユニットに登録された ID のキー以外ではエンジンの始動ができないようにしたシステムです。（詳細は 3-4 ページを参照してください。）

JAU26891

JAU10460

ドーリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。注意してください。

JAU34440

## ON

全ての電気回路に電源が供給され、テールランプとメーター灯が点灯し、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

## 要 点

エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。エンジンが止まてもメインスイッチを OFF にするまで点灯し続けます。

JAU46010

## OFF


全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。

JAU10681

## LOCK

ハンドルがロックされます。全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

## メインスイッチ

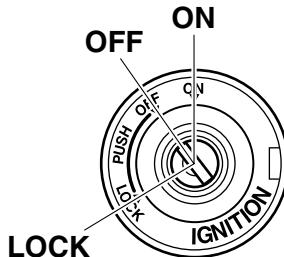

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入／切」、ハンドルロックを行います。

JWA11620


### ▲警 告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

### ▲注 意

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。
- エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイ

## ハンドルロックのしかた

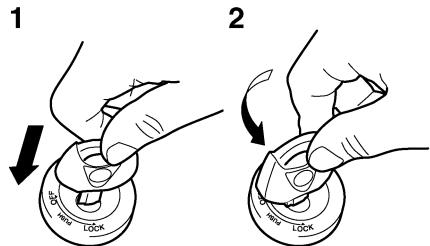


1. 押す
  2. 回す
1. ハンドルを左へいっぱいに切れます。  
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま  
LOCK まで回します。

### 要 点

ロックしにくいときは、ハンドルを軽く左右に動かしながらキーを回します。

3. キーを抜きます。

## ハンドルロックの解除のしかた

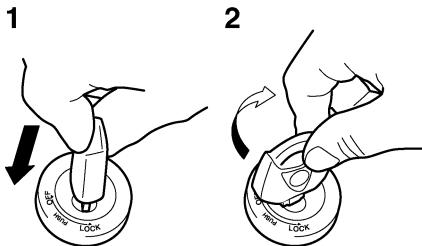


1. 押す
  2. 回す
- LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

JWA11450

### 警 告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停止中に操作してください。

## 警告灯と表示灯

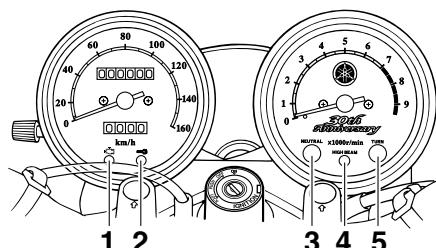

3

1. エンジン警告灯 “ ”
2. イモビライザーシステム表示灯 “ ”
3. ニュートラルランプ “NEUTRAL”
4. ヘッドライト上向き表示灯 “HIGH BEAM”
5. 方向指示器表示灯 “TURN”

JAU11040

### 方向指示器表示灯 “TURN”

方向指示器に合わせて点滅します。

JAU11070

### ニュートラルランプ “NEUTRAL”

ギヤがニュートラルのとき点灯します。

JAU11090

### ヘッドライト上向き表示灯

#### “HIGH BEAM”

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

# 各部の取り扱いと操作

3

JAU11481

い。

## エンジン警告灯 “”

エンジンをモニターする電気回路が故障した時、警告灯が点灯するか、点滅します。ヤマハ販売店で点検を受けてください。

### 要 点

キーを ON にしたとき、警告灯が約 2 秒間点灯し、その後消灯します。点灯しないときは、消灯しないときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。

JAU27021

## イモビライザーシステム表示灯 “”

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。メインスイッチを OFF にすると、イモビライザーシステムが機能し、メインスイッチ OFF 後、約 30 秒経過するとイモビライザーシステム表示灯が点滅を始めます。その後、約 24 時間経過すると表示灯は消えますが、イモビライザーシステムは機能しています。

### 要 点


表示灯の球切れや回路点検のため、メインスイッチを ON にすると表示灯がいったん点灯し、すぐに消灯します。点灯しないときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください

を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

## 自己診断機能

この車には、イモビライザーシステムの異常を知らせる自己診断機能を装備しています。メインスイッチが ON の状態であれば、エンジンの始動、停止にかかわらず、検出した異常内容のコードをイモビライザーシステム表示灯の点灯または点滅で表示します。

JCA12750

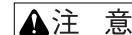

## ▲注意 自己診断機能が働いたときは、ヤマハ販売店にて点検・整備を受けてください。


イモビライザーシステム表示灯が長く 5 回点滅した後、短く 2 回点滅するパターンの異常コード表示を繰り返したときは、キーの ID の認識が妨げられた可能性があります。3 本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

### 要 点

他のイモビライザーキーをメインスイッチに近づけたり、複数のイモビライザーキーを同じキーリングにつけたりしないでください。（この車のキーも含みます。）ID の認識

## スピードメーターユニット

JAU11630

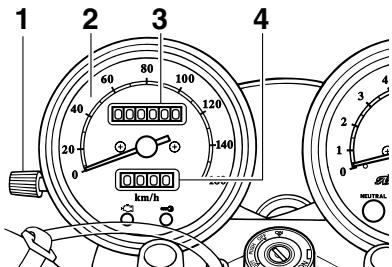


1. リセットノブ
2. スピードメーター
3. オドメーター
4. トリップメーター

スピードメーターユニットにはスピードメーター、オドメーター、トリップメーターが装備されています。スピードメーターは車の速度を示します。オドメーターは走行した総距離を示します。トリップメーターは、前回リセットノブを回してリセット（ゼロ）にした時点からの走行距離を示します。

## タコメーター

JAU11880

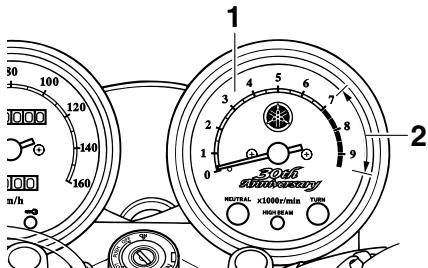

1. タコメーター
2. レッドゾーン

毎分のエンジン回転数を示します。

JCA11860

### ▲注意

タコメーターの指針がレッドゾーンに入らないようにしてください。レッドゾーン：7000r/min 以上


## 盗難警報器（オプション）

この車には、オプションで盗難警報器を装着することができます。装着については、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

# 各部の取り扱いと操作


## ハンドルスイッチ

左

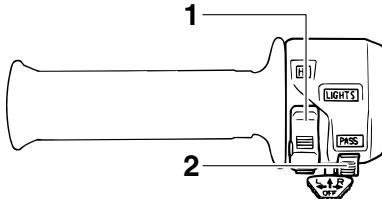


1. ヘッドライト上下切り替えスイッチ "HI/LO"
2. パッシングライトスイッチ "PASS"

左

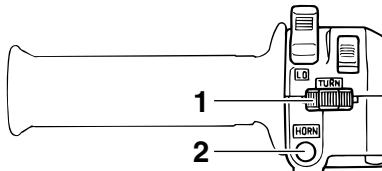

1. 方向指示器スイッチ "TURN"
2. ホーンスイッチ "HORN"

JAU12347 右

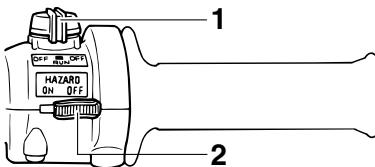

1. エンジンストップスイッチ "ENGINE STOP"
2. ハザードスイッチ "HAZARD"

JAU34830

## パッシングライトスイッチ (PASS)

ヘッドライトの上向きを点灯させるスイッチです。先行車の追い越しなどで、他車に合図をするときに使用します。

### 要 点

ヘッドライト上下切り替えスイッチが HI のときは、使用できません。

JAU12410

## ヘッドライト上下切り替えスイッチ (HI/LO)

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

HI (上向き) : 遠くを照らします。

LO (下向き) : 近くを照らします。

### 要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向き (LO) にしてください。

JAU12440

## 方向指示器スイッチ (TURN)

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

R : 右側の方向指示灯が点滅します。

L : 左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11640

### 警 告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11980

### 注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。これ以外のものを使用すると、正常に作動しません。

## ホーンスイッチ “HORN”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

### 要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAU12510

## エンジンストップスイッチ (ENGINE STOP)

非常時に、エンジンをすぐに停止させるスイッチです。通常は RUN にしておきます。

JAU28161

JWA12100

### ▲警 告

非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、マフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

JCA12980

### ▲注 意

- 非常にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですると、バッテリーあがりの原因となります。
- 走行中に、エンジンストップスイッチを RUN → OFF → RUN にしないでください。エンジンの回転が不円滑となり、エン

ジン不調の原因となります。また、排出ガス浄化装置の故障の原因となります。

### 要 点

OFF になると、エンジンは始動できません。

JAU12722

## ハザードスイッチ “HAZARD”

メインスイッチを ON にした状態で、このスイッチを使用してハザードランプを点灯させます（全ての方向指示器が点滅します）。ハザードランプは、故障などの非常時に他車に知らせるために使用します。

JCA11890

### ▲注 意

バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

JAU33642

JWA12171

## フューエルタンクキャップ

### ▲警 告


給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があり、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度（フィラーチューブ下端まで）を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実

# 各部の取り扱いと操作

に閉めてください。


3

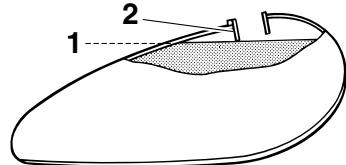

1. 給油限度
2. フィラーチューブ

## フューエルタンクキャップの取り外しかた


キーをスライドさせて開けます。キーをロックに挿し込み、時計方向に  $1/4$  回してロックを解除し、フューエルタンクキャップを取り外します。

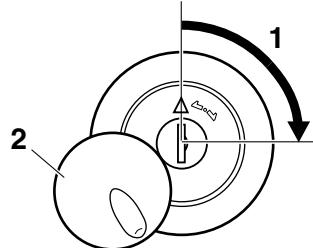

1. 解除
2. キーカバー

## フューエルタンクキャップの取り付けかた

1. “△”マークを前方に向けてください。フューエルタンクキャップを注入口に差し込み、キャップを取り付けます。
2. キーを反時計方向に回してロックをしてから、キーを抜き取りキーカバーを閉めます。

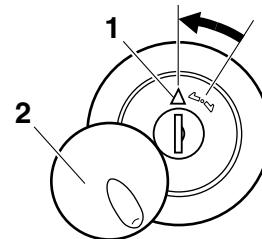

1. “△”マーク
2. キーカバー

## 要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを開めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないと、キーを抜くことはできません。

## 燃料

JAU31460

### 指定燃料

JAU28281

指定燃料：  
無鉛レギュラーガソリン  
タンク容量：  
約 12.0 L  
予備容量：  
約 3.0 L

### ▲注意


- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリンなど、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

JCA12511

## フューエルコック


この車のフューエルコックは自動コックです。ON および RES の位置でエンジンが停止すると、自動的にガソリンの流れが止まります。

ON

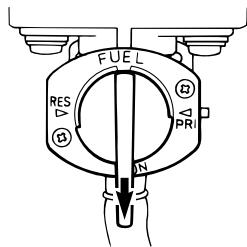

始動および走行時のレバー位置です。

RES

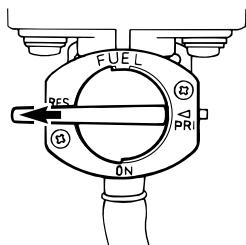


JAU13581

予備燃料（予備容量約 3.0 L）のレバー位置です。

ON で走行中にガソリンがなくなったら、レバーをこの位置にします。予備燃料が使用できますが早めに給油してください。給油を終えたらレバーを ON に戻してください。

PRI

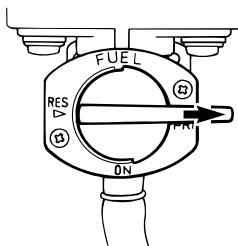

RES の位置でガソリンがなくなり、給油するときにはこの位置にします。（給油後の始動が容易になります。）

給油を終えたらレバーを ON に戻してください。


### 要点

ON で走行中にガソリンがなくなったときは、約 1 分間レバーを PRI にしてから RES にしてください。始動が容易になります。

# 各部の取り扱いと操作

3

## チョークノブ “CHOKE”

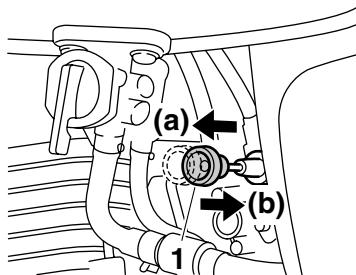

### 1. チョークノブ

エンジンが冷えているときは、チョークを使用すると始動が容易になります。

ノブを(a)方向に引き、チョークをオンにします。


ノブを(b)方向に戻し、チョークをオフにします。

### 要点

この車のチョークノブには、2段階の節度があります。

JAU34910

## キックスターター

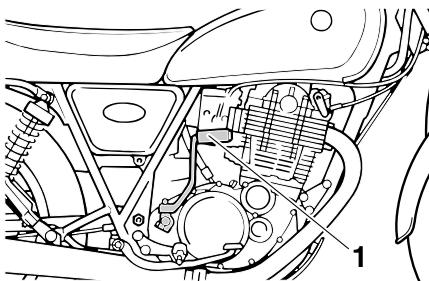


### 1. キックスターター

キックスターターレバーを出し、力強くキックします。この車はギヤの位置にかかわらず、クラッチレバーを握れば始動できるブライマリーキック方式を採用していますが、ギヤをニュートラルにしてからキックしてください。

JAU13650

## デコンプレバー

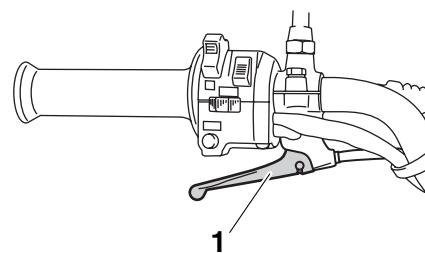

### 1. デコンプレバー

デコンプレバーを握ることによってエギーズストバルブを開放状態にし、キックインジケーターのマーク合わせを容易にします。(5-1ページ参照)

JCA12990

### ▲注意


エンジン始動中は、デコンプレバーを握らないでください。

# 各部の取り扱いと操作

## シート

### シートの取り外しかた

ボルトを外し、シートを取り外します。

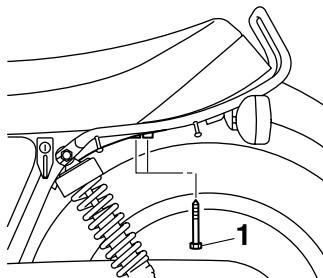


1. ボルト

### シートの取り付けかた

1. シート前部の突起を図のようにシートホルダーに差し込みます。
2. シートを元の位置に取り付け、ボルトを締め付けます。

JAU13970

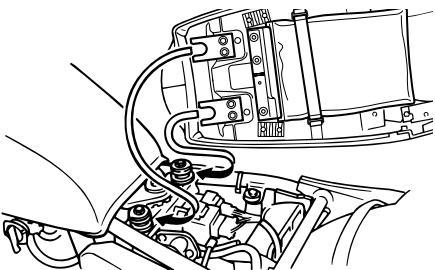


## 要 点

乗車する前に、シートが正しく取り付けられていることを必ず確認します。

JAU14282

## ヘルメットホルダー

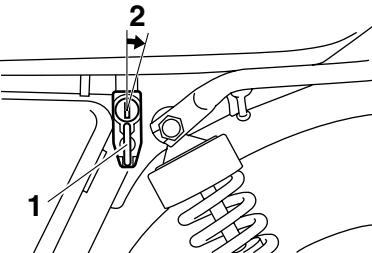

3

1. ヘルメットホルダー
2. 解除

キーでロックを解除し、ヘルメットのあごひもの金具部分を掛けてロックします。

JWA11650



ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因になったり、車の部品に損傷を与えたり、またヘルメットにも損傷を与え保護機能を低下させます。

## 要 点

ヘルメットホルダーは、常にロックしておいてください。

# 各部の取り扱いと操作

JAU28470


## 書類入れ

シートを外すとシート裏側に書類入れ（収納用ポーチ）があります。

車検証、保険証、メンテナンスノートはビニール袋に入れ、ここに保管してください。

## 要 点


収納用ポーチはファスナー側を前に向けてストッパーに差し込み、バンドで固定してください。

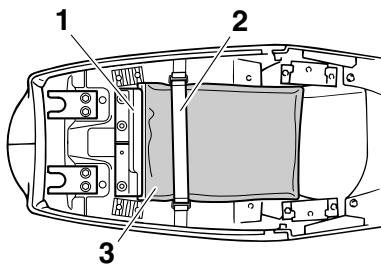

1. ストッパー
2. バンド
3. 書類入れ

JAU14881

## リヤクッションの調整

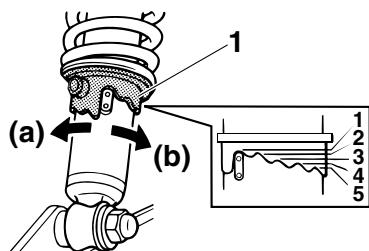

### 1. アジャスター

リヤクッションにはスプリングプリロードアジャスターが装備されています。

JCA11910

### ▲注意

調整範囲を超えて、アジャスターを回さないでください。

JWA11500

### ▲警告

アジャスターは左右同じ位置に調整してください。左右が異なると操縦安定性に悪影響をおよぼします。

スプリングプリロードの調整は以下のように行います。

スプリングプリロードを高くし、サスペン

ションをハードにするには、アジャスターを(a)方向に回します。スプリングプリロードを低くし、サスペンションをソフトにするには、アジャスターを(b)方向に回します。

## 要 点

アジャスターの切り欠きを、リヤクッションの位置インジケーターに合わせます。

### スプリングプリロード：

最大（ハード）：

5段

標準：

1段

最小（ソフト）：

1段

## サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

### 要点

この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては以下を参照してください。)

JAU15301

### 警 告

サイドスタンドをおろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない(上がった状態にならない)場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、以下のように定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修理を依頼してください。

JWA11530

## イグニッションサーキットカットオフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム(サイドスタンドスイッチおよびニュートラルスイッチを含む)には次の機能があります。

- ギヤがニュートラル以外で、サイドスタンドが上げてあるが、クラッチレバーを握っていないとき、エンジンは始動できません。
  - ギヤがニュートラル以外で、サイドスタンドを下げるときエンジンが停止します。
- イグニッションサーキットカットオフシステムの作動を、以下の手順に従って定期的に点検してください。


JWA11540

### 警 告

点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

# 各部の取り扱いと操作

3

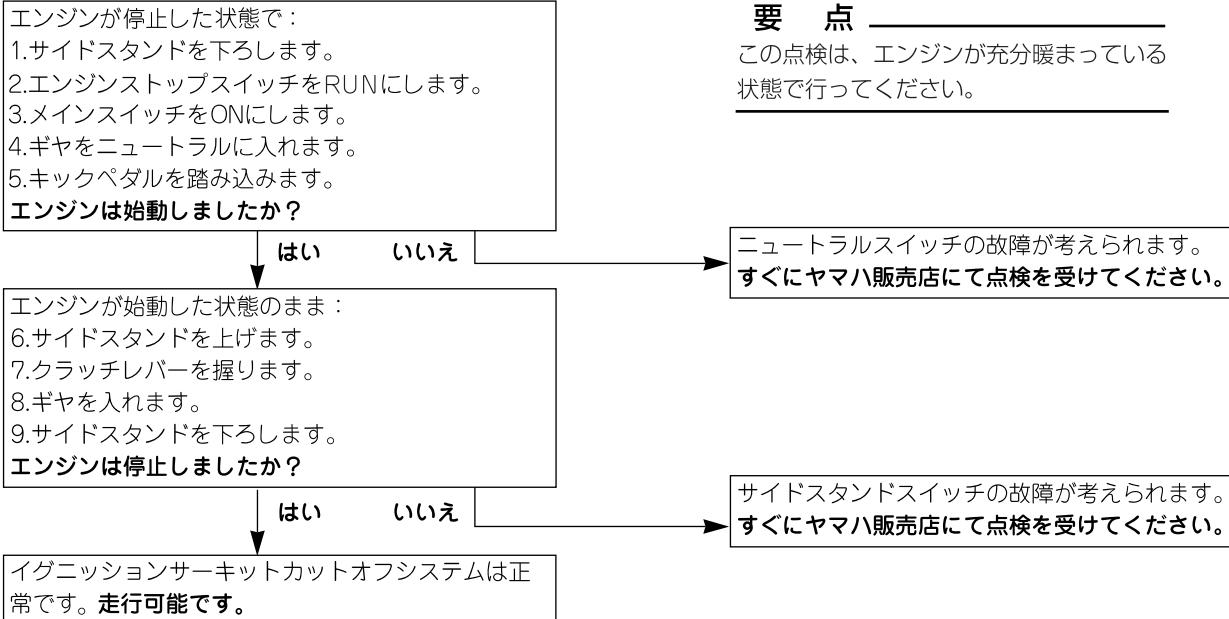

## 日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、道路運送車両法で日常点検を行うことが義務づけられています。

運転する前に必ず実施してください。

JAU15595



- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

## 要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

## 日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

JAU30062

点検箇所	点検内容
ブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。</li> <li>● ブレーキ液の量が適当であること。</li> </ul>
タイヤ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイヤの空気圧が適当であること。</li> <li>● 亀裂、損傷がないこと。</li> <li>● 异常な摩耗がないこと。</li> <li>● 溝の深さが充分あること。 (※)</li> </ul>
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジンオイルの量が適当であること。 (※)</li> <li>● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。 (※)</li> <li>● 低速、加速の状態が適当であること。 (※)</li> </ul>
灯火装置および方向指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。</li> </ul>
運行において異常が認められた箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当該箇所に異常がないこと。</li> </ul>

(注)

※印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期（長距離走行時や洗車、給油後など）に実施をしてください。

JWA11732



安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

# 運転操作

## エンジン始動（エンジンが冷えている時）

JAU27456

JWA12492

### ▲警告

- エンジンを始動するときには、3-13ページに記述された手順で、イグニッションサーキットカットオフシステムの機能を点検してください。
- ギヤをニュートラルにしないと、キックしたときに飛び出しや転倒があります。必ずニュートラルを確認してエンジンを始動してください。
- サイドスタンドをおろした状態で走行しないでください。

### エンジンをかける前に

1. フューエルロックを ON にします
2. メインスイッチを ON にし、エンジンスップスイッチを “RUN” にセットします。
3. ギヤをニュートラルの位置にシフトします。


### 要点

ギヤをニュートラルにしたとき、ニュートラルランプが点灯しない場合、ヤマハ販売店で

電気回路の点検を受けてください。

### 外気温が 10°C 以下のとき

1. チョークノブをいっぱいに引き、スロットルを完全に閉めます。(3-10 ページ参照)
2. デコンプレバーを握り、キックインジケーターのマークが見えるまでキックペダルをゆっくり踏みます。

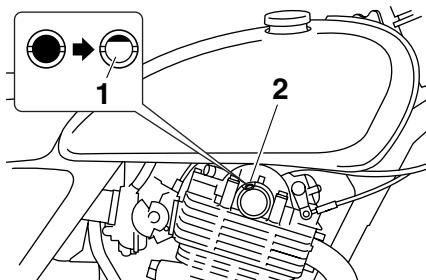

1. マーク
2. キックインジケーター
3. デコンプレバーを放し、力強くキックして、エンジンを始動させます。
4. エンジンが始動したら、20 ~ 30 秒後にチョークノブを一段戻します。

JCA15991

### ▲注意

- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが

冷えている間の急加速や、無用な空ふかしは避けてください。

- 長時間のアイドリングはガソリンのムダ使いになるだけでなく、環境への悪影響にもなりますので、やめてください。
- 通常のアイドリング回転数を必要以上に高くした状態（アイドルアジャスターの誤った調整や、スロットルグリップを開けて固定した状態など）で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。

5. エンジンが充分暖まり、エンジンの回転が安定したら、チョークノブを元に戻します。

JCA15670

### ▲注意

- チョークをオンにしたまま、長時間放置しないでください。故障の原因になるおそれがあります。
- 走行するときは必ず、チョークをオフにしてください。

### 外気温が 10°C 以上のとき

1. チョークノブをいっぱいに引き、一段戻します。
2. デコンプレバーを引き、キックインジケーターのマークが見えるまでキックペ

ダルをゆっくり踏みます。

3. デコンプレバーを放しスロットルグリップを戻します。
4. 力強くキックします。
5. エンジンが充分暖まり、エンジンの回転が安定したらチョークノブを元に戻します。

JCA15670

## ▲注意

- チョークをオンにしたまま、長時間放置しないでください。故障の原因になるおそれがあります。
- 走行するときは必ず、チョークをオフにしてください。

JAU34920

## エンジン始動（エンジンが暖まっている時）

エンジンが暖まっているときは、チョークを必要としないことを除いて、冷間時のエンジン始動と同じ手順で行います。その代わり、スロットルを少し開けた状態でエンジンを始動させます。

JAU34930

## 4～5回キックしても始動しないとき

チョークノブを元に戻し、スロットルグリップをいっぱいに開けると始動しやすくなります。


JCA13040

## ▲注意

エンジンが始動したら、スロットルグリップをすばやく戻してください。

# 運転操作

## ギヤチェンジのしかた

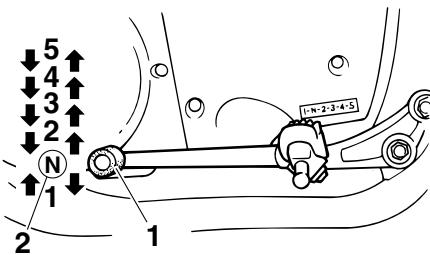

1. シフトペダル
2. ニュートラル

この車はリターン式の5段変速です。  
ギヤチェンジは、スロットルグリップを一度戻してからクラッチレバーを握り、シフトペダルで操作します。

JCA12030

### ▲注意

- シフトペダルは、足ごたえがあるまで確実に操作してください。
- クラッチレバーを確実に握らずにギヤチェンジしたり、無理なギヤチェンジは、チェンジ機構の故障の原因になります。

JAU27511

JAU33172


JWA11572

### ▲警告


- 急なブレーキは避けてください（特にどちらか一方に傾いている時）。横すべりや転倒の原因となります。
- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキが効きにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- 連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

## ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
  2. フロントブレーキとリヤブレーキを同時に、徐々にかけます。
- フロントブレーキ

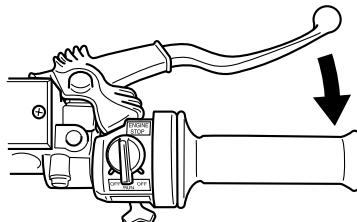

リヤブレーキ

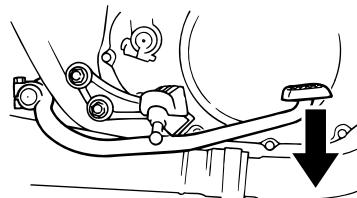

## ならし運転

### ならし運転のしかた

初回1か月目（または1000km走行まで）の点検までは、ならし運転をしてください。ならし運転中はエンジン回転数を4000r/min以下で走行してください。また、不要なからふかしや急加速、急減速はしないでください。  
ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

JAU31470

JAU27660

## 駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JAU17201

JWA11580



- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。

# 点検整備

## 点検整備の実施

### 日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、運転する前に実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

### 定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行なうことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、1年点検と2年点検の2種類があります。

定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JWA12054



- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。

JAU29835

- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。
- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
  - 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
  - エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
  - 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
  - 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
  - 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。


お買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自分でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。


- ## 要 点
- 点検整備に使用する工具は、必要に応じて

## サービスツール

サービスツールはカバーB 下側にあるツールボックスに格納してあります。ツールボックスはキーでロックを解除し、開けてください。

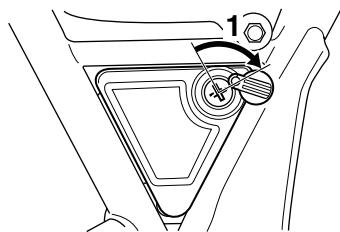

1. 解除

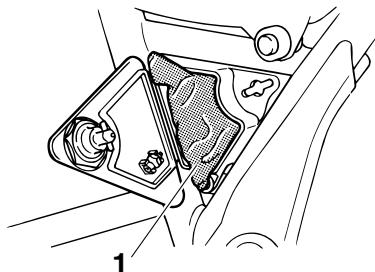


1. サービスツール

JAU34711

## カバーの取り外し、取り付け

図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

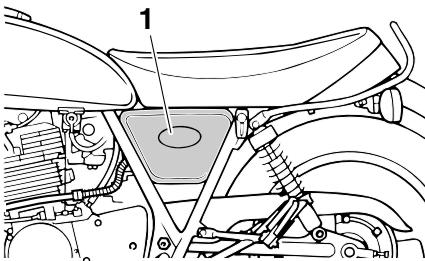


1. カバーA

JAU18751

## カバー A

### カバーの取り外しかた

1. ロック解除シリンダーにキーを差し込み、時計方向に回してロックを解除します。

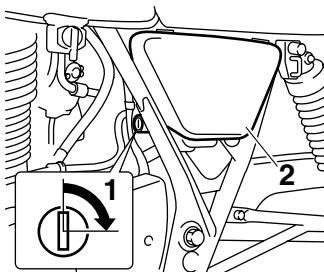

1. 解除
2. カバーA

### 2. カバーを取り外します。


### カバーの取り付けかた

1. カバーを取り付け、キーを反時計方向に回してロックします。
2. キーを抜き取ります。

## カバー B


### カバーの取り外しかた

ボルトを外し、図のようにカバーを取り外します。

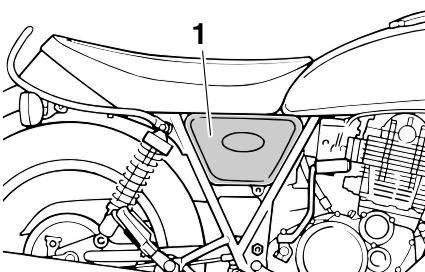

1. カバーB

# 点検整備

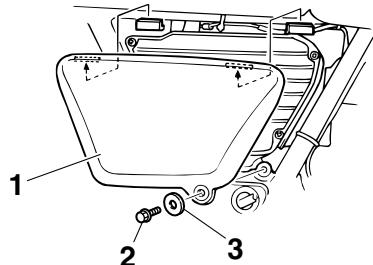

1. カバーB
2. ポルト
3. ワッシャー

## カバーの取り付けかた

カバーをもとの位置に取り付け、ボルトを締め付けます。

6

JAU30300

## エンジンオイル


### エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2~3分間アイドリング運転します。

## 要 点

走行直後でエンジンが充分に暖まっているれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立て(車を垂直にする)、2~3分後、オイルレベルゲージでオイル量を点検します。

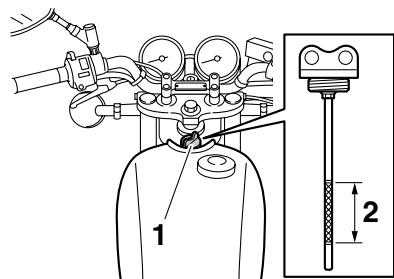

1. オイルレベルゲージ
2. 規定オイル量

## 要 点


オイルレベルゲージはねじ込まないで点検します。

3. オイル量が規定量以下のときは、オイル注入口から補給します。

### <推奨エンジンオイル>

	SAE	JASO
ヤマハ純正オイル エフェロプレミアム	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロスポーツ	10W-40	MA
ヤマハ純正オイル エフェロベーシック	20W-40 または 10W-30	MA

エンジンオイルの粘度は、外気温によって下表を参考にして使いわけてください。

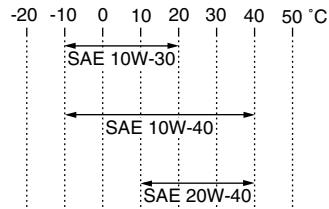

## エンジンオイルの交換時期

JAU30542

初回：

1か月点検時または1000km時

2回目以降：

3000km走行毎または1年毎

定期交換時オイル量：

オイルフィルターエレメント

無交換時：2.00 L

オイルフィルターエレメント

交換時：2.10 L

エンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12100

### ▲注 意

- 化学添加剤は一切加えないでください。またヤマハ純正オイルエフェロFXをこの車に使用しないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの汚れが著しいときやエンジンオイルが薄茶色に濁っているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。汚れや濁りの程度については、ヤマハ販売店にご相談ください。

## オイルフィルターの交換時期

初回：

1か月点検時または1000km時

2回目以降：

9000km走行毎

JWA11860

### ▲警 告

- 走行後など、しばらくの間はマフラー やエ

## エンジンのかかり具合、異音の点検

JAU30690

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

# 点検整備

JAU44190

## 低速、加速の状態の点検

アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストップ(エンスト)やノックングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


6

JAU34841


## エアクリーナーエレメント

### エアクリーナーエレメントの清掃のしかた


1. カバーBを外します。(6-2ページ参照)
2. スクリューを外し、エアクリーナーケースカバーを取り外します。

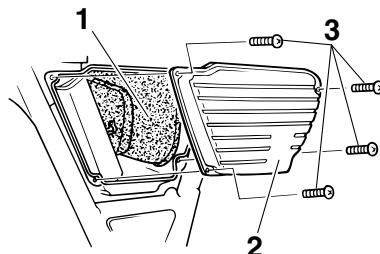

1. エアクリーナーエレメント
  2. エアクリーナーケースカバー
  3. スクリュー
3. 取付スクリューを外し、エアクリーナーエレメントフレームからエアクリーナーエレメントを取り外します。

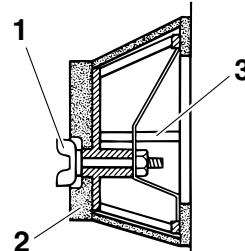

1. 取付スクリュー
  2. エアクリーナーエレメント
  3. エアクリーナーエレメントフレーム
4. エアクリーナーエレメントをきれいな灯油で洗浄し、軽くしぼります。

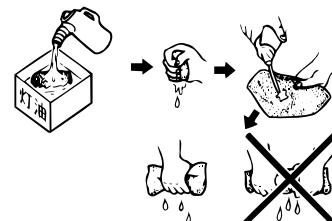

JWA12250



ガソリンや引火性の高い洗浄剤は引火のおそれがありますので、使用しないでください

い。

5. エアクリーナーエレメントに損傷がないか点検します。損傷している場合は交換します。
6. ME-R フィルターオイルをエアクリーナーエレメントの表面全体に塗布してから、布切れなどで包み、しづります。
7. エアクリーナーエレメントをエアクリーナーエレメントフレーム上に取り付け、取付スクリューを締め付けます。
8. エアクリーナーエレメントをエアクリーナーケースに取り付けます。

JCA11940

**▲注 意**


- 破れなどのあるものは交換してください。
- エアクリーナーエレメントに水や油などをつけないでください。水や油などが付着して汚れているものは交換してください。
- エアクリーナーエレメントの取り付けが悪いと、ゴミやほこりがエンジン内部に入り、摩耗や出力低下を起こして耐久性に影響を与えます。確実に取り付けてください。
- 洗車時にエアクリーナーケースに水を入れないでください。内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

- 著しくほこりなどの多い場所を走行したときは、定期点検期間より早めに点検、清掃を行ってください。


9. エアクリーナーケースカバーを取り付け、スクリューを締め付けます。
10. カバーを取り付けます。

**プローバイガス還元装置のブリーザードレンホースの清掃**

1. ブリーザードレンホースを点検し、汚れや水がたまっていないか確認します。

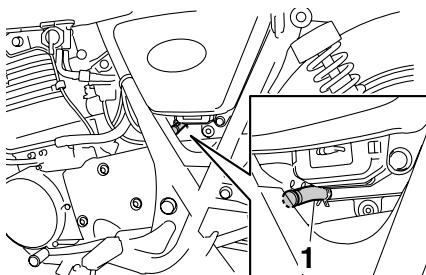

1. ブリーザードレンホース
2. 汚れや水があった場合は、ブリーザードレンホースを取り外して清掃し、元に戻します。

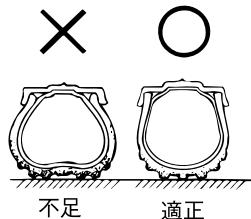**タイヤ  
空気圧**

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。  
空気圧はタイヤの冷えているときに測定してください。

# 点検整備

6

## タイヤ空気圧（冷間時）：

### 1名乗車：

前輪：

175 kPa (1.75 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm<sup>2</sup>)

### 2名乗車：

前輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

### 高速走行（1名乗車）：

前輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

### 高速走行（2名乗車）：

前輪：

200 kPa (2.00 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタ

イヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。

- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。

JAU28581

## タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないか、また、釘、石、その他の異物が刺さっていないかを点検します。



1. 異物（釘、石など）
2. ウエアインジケーター（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

## 要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

JAU28700

## タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28773

## タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。

## 要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が0.8 mmになるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪1.6 mm、後輪2.0 mm以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11912

## 警 告

- タイヤを交換するときは必ず、指定タイヤを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすことがありますので、使用しないでください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正

な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。

- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

#### タイヤサイズ：

前輪：  
90/100-18M/C 54S

後輪：  
110/90-18M/C 61S

#### 指定タイヤ：

前輪：  
METZELER/ME77 Front

後輪：  
METZELER/ME77

JAU28970

JWA11840


## クラッチ

### クラッチレバーの遊び

クラッチレバーを手で抵抗を感じるまで引き、レバー先端部の遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどで点検します。

#### クラッチレバーの遊び

5.0-10.0 mm

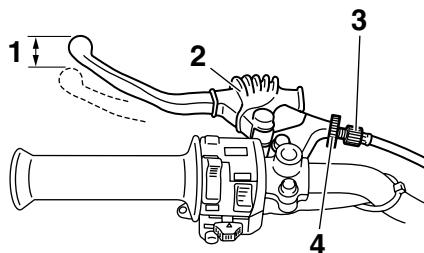

- 遊び
- カバー
- アジャスター
- ロックナット

点検の結果調整が必要な場合は、カバーをはずし、ロックナットをゆるめてアジャスターで調整します。

## ▲警告

調整後、エンジンをかけてギヤチェンジがスムーズにできるか、エンストなどしないかを確認してください。なお、車の飛び出しに注意してください。

JCA12090

## ▲注意

- 調整後は、ロックナットを確実に締め付けます。
- 1か月に一度はクラッチケーブルの取り付け部に注油をしてください。ケーブルの寿命が伸びます。

# 点検整備


JAU31172

## ブレーキレバーの遊び／ブレーキペダルの遊び、およびブレーキのきき具合の点検

### ブレーキの遊びの点検

#### <フロントブレーキ>

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが 5.0–8.0 mm の範囲にあるかを点検します。

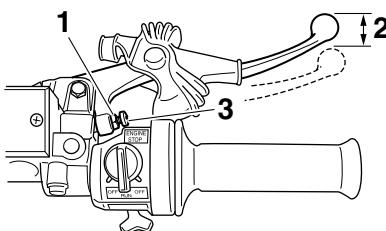

6

- 1. ロックナット
- 2. 遊び
- 3. アジャスター

JWA11750

#### 警 告

ブレーキレバーの引き具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

点検の結果調整が必要な場合は、ロックナットをゆるめてアジャスターで調整します。

JCA12070

#### 注 意


調整後、ロックナットを確実に締め付けます。

#### 警 告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きすりがないかを確認してください。

#### <リヤブレーキ>


ブレーキペダルを手で押し、抵抗を感じるまでの遊びが 20.0–30.0 mm の範囲にあるかを点検します。

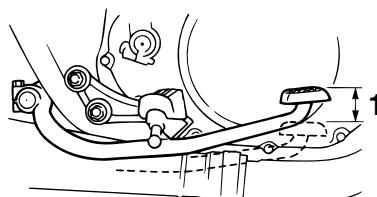

- 1. 遊び

点検の結果調整が必要な場合は、アジャスターで調整します。


1. アジャスターを時計回り (a) に回すと、遊びが少くなります。
2. アジャスターを反時計回り (b) に回すと、遊びが多くなります。

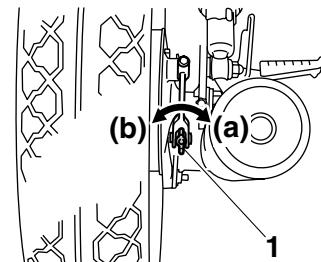

1. アジャスター

#### 要 点

アジャスターは、必ずピンとかみ合わせてください。

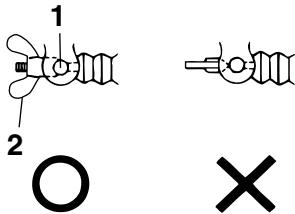

1. ピン  
2. アジャスター

## ▲警 告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがないかを確認してください。

## ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11850


JAU22271

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

## ブレーキランプスイッチ

ブレーキがきき始める直前にブレーキランプが点灯するか点検します。

リヤブレーキランプスイッチの調整は、スイッチを指で押さえ、アジャスターを回して行います。

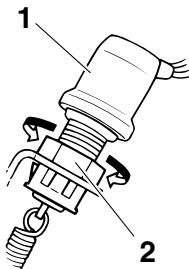

1. リヤブレーキランプスイッチ  
2. アジャスター

JCA12080

## ▲注 意

リヤブレーキランプスイッチを調整するときは、スイッチ本体を回さないでください。スイッチ本体を回すと、リード線を傷付けます。

## ▲警 告

走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JWA11760


# 点検整備

6

## ブレーキパッドの点検

<フロントブレーキ>

ブレーキパッドのインジケーター溝の深さで摩耗の状態を点検します。

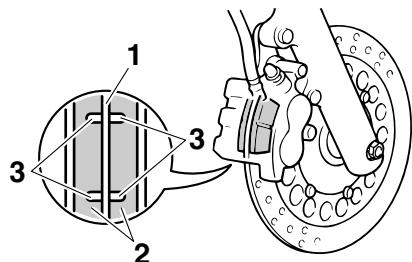

1. ブレーキディスク
2. ブレーキパッド
3. インジケーター溝

インジケーター溝がなくなったら、ヤマハ販売店でブレーキパッドを交換してください。

JAU29670


## ブレーキシューの摩耗点検

<リヤブレーキ>

ブレーキシューの摩耗の状態を点検します。

ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んだとき、インジケーターがシュープレートの使用範囲から外れるとブレーキシューの使用限度です。

ヤマハ販売店で交換・整備を受けてください。

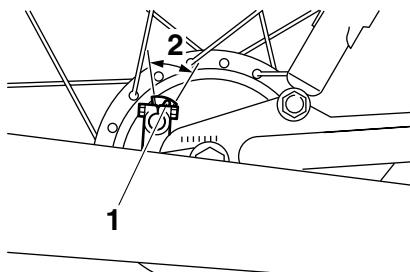

1. インジケーター
2. 使用範囲

JAU29860

## ブレーキ液量の点検

JAU29980



1. ロアレベル

マスター・シリンダーキャップ上面を水平にして、ブレーキリザーバータンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

JWA12150



**警 告**  
ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11830




**警 告**  
ブレーキシューの交換時には、ブレーキシューのテンションスプリングも同時に交換してください。

## ブレーキ液の補給

JAU31142

1. マスターシリンダーのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. スクリューを外し、キャップとダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液を口アレベル以上補給します。

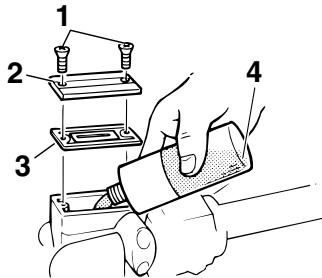

1. スクリュー
  2. キャップ
  3. ダイヤフラム
  4. ブレーキ液
- 
4. ダイヤフラムのかみ込みに注意してキャップを取り付け、スクリューを締め付けます。

### 指定ブレーキ液：

ヤマハ純正ブレーキフルード  
B F - 4 (D O T - 4)

類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。

JWA12071

### ▲警 告

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを混入しないでください。銘柄や性能が異なるブレーキ液を混入すると、ブレーキの動き具合やブレーキ系統の部品に悪影響を与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないようにしてください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために2年毎に交換してください。

JCA12330


### ▲注 意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム

# 点検整備

## ドライブチェーン

### ドライブチェーンの点検

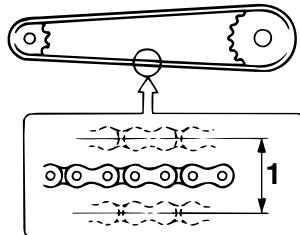

#### 1. ドライブチェーンのたわみ量

6

メインスタンドを立て、前後スプロケット間のチェーン中央部を手で上下に動かし、たわみ量が規定の範囲にあるかをスケールなどで点検します。


また、リヤホイールを浮かし、タイヤを手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転するか、給油は充分かを点検します。

ドライブチェーンたわみ量：  
30.0–40.0 mm

JAU22760

JAU22793

2. ロックナットをゆるめてアジャスターで左右均等に締め込みます。(刻み目盛りを左右同位置にします。)

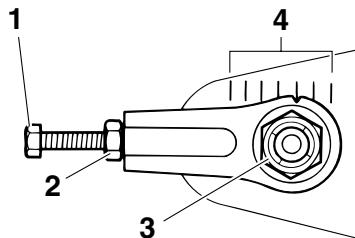

1. アジャスター
2. ロックナット
3. セルフロッキングナット
4. 刻み目盛り
3. 張り具合が規定値になるように調整します。
4. 調整後、ロックナットとセルフロッキングナットを確実に締め付けます。

JWA12010

#### ▲警 告

ドライブチェーンの調整後は、必ずブレーキ調整を行ってください。

## チェーンの張り調整

1. セルフロッキングナットをゆるめます。

JAU30510

JAU23023

## ドライブチェーンの給油

1. リヤホイールを浮かし、ホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥や汚れを柔らかいブラシなどで落とします。その後、ME スーパーチェーンクリーナーで洗浄します。
2. チェーンを乾燥させた後、リヤホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンに ME-180 チェーンオイルを給油します。

JCA12470

#### ▲注 意

この車はシールチェーンを採用しています。  
取り扱いには以下の点に注意してください。

- スチーム洗浄はしないでください。
- シンナー、ガソリンなどの揮発性溶剤やワイヤーブラシを使用して洗浄しないでください。

JAU43560

の手順で行います。

## バックミラー


### バックミラーの脱着のしかた

- 右バックミラーは左ネジです。

右バックミラーを取り外すときは、右バックミラー取り付けナットを時計回り（a）方向に回してゆるめ、ミラーを同方向に回して取り外します。

- 左バックミラーは右ネジです。

左バックミラーを取り外すときは、左バックミラー取り付けナットを反時計回り（a）方向に回してゆるめ、ミラーを同方向に回して取り外します。

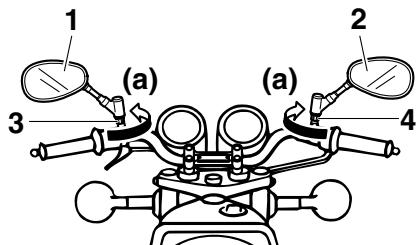

1. 左バックミラー

2. 右バックミラー

3. 左バックミラー取り付けナット

4. 右バックミラー取り付けナット

- バックミラーの取り付けは、取り外しと逆

JAU28620

## 車体各部の給油脂状態の点検


車体各部の給油脂状態が充分であるかを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

# 点検整備

## アンダーブラケットの取り付け状態の点検（ステアリングシステム）

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検します。

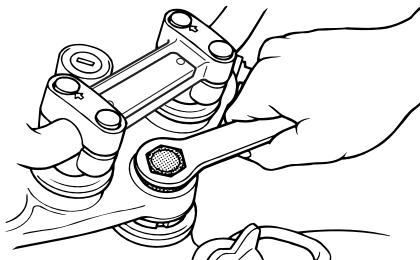

6 締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあるときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締め付けを依頼してください。

JAU28650

JAU28761

## バッテリー

### バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。

バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。



バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣

JWA11810

JCA12141


服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

### 応急手当

● 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。

● 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

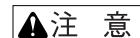

JAU34700


### 注 意

- このバッテリーは密閉式の12Vです。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、3ヶ月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。


## バッテリーの取り外し

1. カバーAを取り外します。（カバーの取り外しは6-2ページ参照）

2. バッテリーバンドを外し、バッテリーを引き出します。

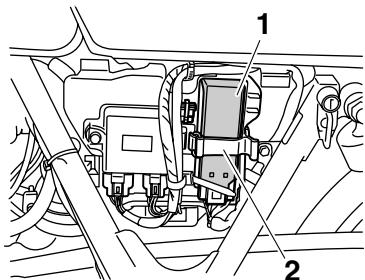

1. バッテリー
2. バッテリーバンド
3. コネクターを抜き、バッテリーを取り外します。

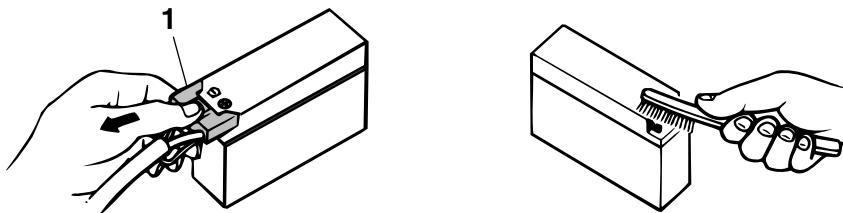

1. コネクター

## 要 点

バッテリーからコネクターを抜くときは、コネクターの中央を押させてください。

### バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU29410



### ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

# 点検整備

## ヒューズの交換

ヒューズはバッテリーリード線のコネクターにセットされています。

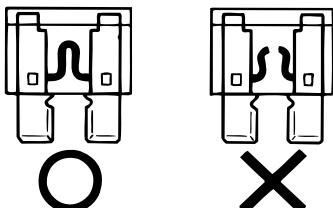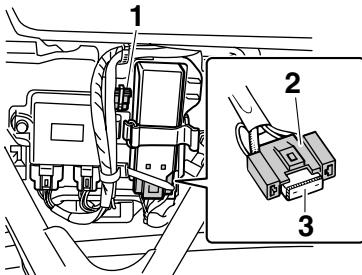

1. スペアヒューズ
2. コネクター
3. ヒューズ

ヒューズが切れたときは、以下のように交換します。

1. メインスイッチを OFF にします。

JAU23454

2. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。

規定ヒューズ：

20.0 A

JCA12860

### ▲注意

- 交換するヒューズは、規格外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリー上がりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

JAU29440

## 灯火装置および方向指示灯の点検

1. メインスイッチを ON にします。
2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. エンジンを始動し、ヘッドライトが良好かを点検します。
4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（6-17ページを参照）し、異常がないときは電球を交換（「製品仕様」のページを参照）してください。

JCA12060

### ▲注意

- 電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU29570

## 運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

# お車の手入れ

JAU35121

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

JCA13081

## ▲注意

お車によってはマット塗装が施されています。お車の手入れの前にヤマハ販売店で、どのようなアフターケア用品を使用したら良いか、ご相談することをおすすめします。また、マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。


- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックス掛けはしないでください。ふき残しなどにより、外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。
- マット塗装部分の補修が必要な場合は、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU27792

## 洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。
- 柔らかい布で、車に付着した水分をよくふきとります。
- スチーム洗車や水道ホースなどで、車に直接圧力をかける洗車をしないでください。キズの原因になります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。

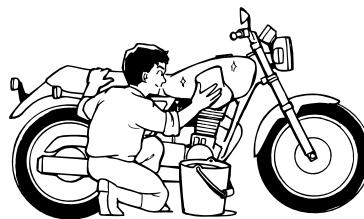

JWA11930

## ▲警告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。

● 洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。

- ブレーキディスクやパッドにワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になることがあります。

JCA12212

## ▲注意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用

しないでください。

## 要 点

シートの下方から水を強くかけないでください。内部に水が入り、書類が濡れることがあります。

JAU28011

## エキゾーストパイプのお手入れ

油分などが付着したままエンジンを始動すると、焼けムラが生じます。走行後は、必ずお手入れをしてください。

JCA15720

### ▲注意

エキゾーストパイプのお手入れをする際は、充分にエキゾーストパイプが冷えた状態で行ってください。

- 水洗いだけで落ちない汚れは、水分をよくふきとり、ステンレス流し台用洗剤や軽合金ホイールクリーナーなどでみがきます。
- しつこい汚れや焼けムラは水洗い後、よく水分をふきとり、細目のコンパウンドかサンドペーパー（1000番）でみがきます。その後、軽合金ホイールクリーナーなどで仕上げます。

JAU28062

## 保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはマフラーが冷えてからかけてください。

JCA12432

### ▲注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。


- 保管する前にワックス掛けをしてください。サビを防ぐ効果があります。
- キャブレター内のガソリンをすべて抜き取ってください。内部のつまりなどを防ぎます。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3か月ごとに補充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。  
※補充電およびガソリンの抜き取りは、ヤマハ販売店にご相談ください。

# お車の手入れ

JAU28081

## アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

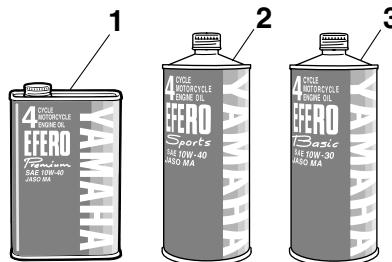

JAU28110

## 4サイクルオイルエフェロプレミアム

高回転・高負荷下でも油膜保持性能が高く、高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイルです。

## 4サイクルオイルエフェロスポーツ

オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなどでも優れた性能を発揮するマルチタイプのオイルです。

## 4サイクルオイルエフェロベーシック

一般走行、業務用に最適なコストパフォーマンスオイルです。

1. エフェロプレミアム
2. エフェロスポーツ
3. エフェロベーシック

JAU28190

## ブレーキフルード BF-4

高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れたブレーキフルードです。

## ME-R フィルターオイル

ヤマハコンペティションモデル専用に開発したフィルターオイルです。火山灰、サンド、赤土、泥ねい、泥水など、全日本MXラウンド全ての状況を考慮して開発・テストしておりますので、車は常に優れた性能を発揮できます。



JAU28200


## ME-180 チェーンオイル

フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れたチェーンオイルです。“ドライ”と“ウェットムースタイプ”があります。

JAU28220

## ME スーパーチェーンクリーナー

チェーンに付着したグリースやオイルなどの油汚れを手軽に素早くクリーニングします。

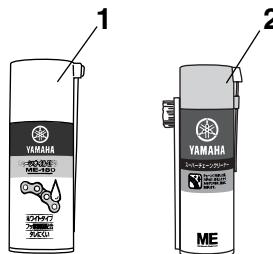

1. ME-180 チェーンオイル
2. ME スーパーチェーンクリーナー

JAU28360

## ユニコンカーコーティング（ワックス）

塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装にも使用できる伸びのよいワックスです。

## ME-180（防錆潤滑剤）

防錆、潤滑、防湿、浸透力に優れた金属保護液です。



1. ユニコンカーコーティング
2. ME-180（防錆潤滑剤）

# 製品仕様

## 寸法:

全長 :  
2085 mm

全幅 :  
750 mm

全高 :  
1105 mm

シート高 :  
790 mm

軸間距離 :  
1410 mm

最低地上高 :  
140 mm

## 重量:

車両重量 :  
168 kg

分布荷重 (前) :  
78 kg

分布荷重 (後) :  
90 kg

車両総重量 :  
278 kg

分布荷重 (前) :  
102 kg

分布荷重 (後) :  
176 kg

JAU2633P

乗車定員 :  
2名

## 性能 :

定地燃費 (国土交通省届出値) :  
44.0 km/L/60 km/h

最小回転半径 :  
2400 mm

最高出力 :  
20 kW@7000 r/min  
(27 PS@7000 r/min)

最大トルク :  
29 Nm@6500 r/min  
(3.0 kgf-m@6500 r/min)

## エンジン :

原動機種類 :  
4ストローク空冷 SOHC

気筒数・配列 :  
単気筒

総排気量 :  
399.0 cm<sup>3</sup>

内径 x 行程 :  
87.0 × 67.2 mm

圧縮比 :  
8.50 : 1

エアフィルターエレメント :  
湿式エレメント

クラッチ形式 :  
湿式多板

ミッション・チェンジ方式 :  
常時かみ合式 5速  
始動方式 :  
キック式

## 車体 :

フレーム形式 :  
セミダブルクレードル  
キャスター :  
27.70 °  
トレール :  
111.0 mm

## ステアリングシステム :

ハンドル切れ角 (左) :  
42.0 °  
ハンドル切れ角 (右) :  
42.0 °

## 燃料 :

フューエルタンク容量 :  
12.0 L  
予備容量 :  
3.0 L

## フロントブレーキ :

ブレーキ形式 :  
油圧式シングルディスクブレーキ

**リヤブレーキ：**

ブレーキ形式：  
機械式ドラムブレーキ

**懸架方式：**

種類（前）：  
テレスコピック  
種類（後）：  
スイングアーム

**緩衝方式：**

ショックアブソーバータイプ（前）：  
コイルスプリング／オイルダンパー  
ショックアブソーバータイプ（後）：  
コイルスプリング／オイルダンパー

**フロントタイヤ：**

種類：  
チューブ有り  
サイズ：  
90/100-18M/C 54S  
メーカー／銘柄：  
METZELER/ME77 Front

**リヤタイヤ：**

種類：  
チューブ有り  
サイズ：  
110/90-18M/C 61S

**メーカー／銘柄：**

METZELER/ME77

**トランスミッション：**

1次減速比：  
77/30 (2.566)  
1速：  
33/14 (2.357)  
2速：  
28/18 (1.555)  
3速：  
25/21 (1.190)  
4速：  
22/24 (0.916)  
5速：  
21/27 (0.777)

**エレクトリカル：**

点火方式：  
DC. CDI

**ヘッドライト：**

ヘッドライト球：  
ハロゲンバルブ

**バルブワット数 × 個数：**

ヘッドライト：  
12 V, 60 W/55.0 W × 1

**テール／ブレーキランプ：**

12 V, 5.0 W/21.0 W × 1

**方向指示灯（前）：**

12 V, 21.0 W × 2

**方向指示灯（後）：**

12 V, 21.0 W × 2

**メーター灯：**

12 V, 1.7 W × 4

**パイロットランプワット数／個数：****ニュートラルランプ：**

12 V, 1.7 W × 1

**方向指示器表示灯：**

12 V, 1.7 W × 1

**ヘッドライト上向き表示灯：**

12 V, 3.4 W × 1

**エンジン警告灯：**

12 V, 1.7 W × 1

**イモビライザーシステム表示灯：**

LED

**エンジンオイル：****推奨オイル：**

ヤマハ4サイクルオイルエフェロ  
ブレミアム、スポーツ、ベーシック

**エンジンオイル量：**

オイルフィルターエレメント無交換時：  
2.00 L

# 製品仕様

オイルフィルターエレメント交換時 :	リヤドラムブレーキ :	後輪 (2名乗車) :
2.10 L	ライニング厚さ :	225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>ドライブチェーン:</b>	4.0 mm	<b>バッテリー:</b>
たわみ量 :	使用限度 :	バッテリー型式 :
30.0–40.0 mm	2.0 mm	GT4B-5
<b>ブレーキレバーとブレーキペダル:</b>	<b>ホイールトラベル:</b>	バッテリー容量 :
フロントブレーキレバー遊び :	ホイールトラベル (前) :	12 V, 2.5 Ah
5.0–8.0 mm	150.0 mm	<b>点火タイミング:</b>
ブレーキペダル遊び :	ホイールトラベル (後) :	点火時期 (B. T. D. C.) :
20.0–30.0 mm	105.0 mm	12.0° /1300 r/min
スロットルケーブル遊び :	<b>タイヤ空気圧 (冷間時) :</b>	<b>スパークプラグ:</b>
3.0–5.0 mm	前輪 (1名乗車) :	メーカー / 型式 :
クラッチレバー先端部遊び :	175 kPa (1.75 kgf/cm <sup>2</sup> )	NGK/BPR6ES
5.0–10.0 mm	後輪 (1名乗車) :	メーカー / 型式 :
<b>フロントディスクブレーキ:</b>	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )	DENSO/W20EPR
パッド厚さ (内側) :	前輪 (2名乗車) :	プラグギャップ :
6.2 mm	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7–0.8 mm
使用限度 :	後輪 (2名乗車) :	<b>ヒューズ容量:</b>
0.8 mm	225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )	メイン :
パッド厚さ (外側) :	高速走行 :	20.0 A
6.2 mm	前輪 (1名乗車) :	
使用限度 :	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )	
0.8 mm	後輪 (1名乗車) :	
指定ブレーキフルード :	225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )	
BF-4 (DOT 4)	前輪 (2名乗車) :	
	200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )	

## 二輪車を廃棄する場合は？

### 廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

### 廃棄二輪車取扱店とは？

(社)全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1

1. 廃棄二輪車取扱店の証

### リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用を

JAU36640

メーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。


ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

### 二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合わせください。

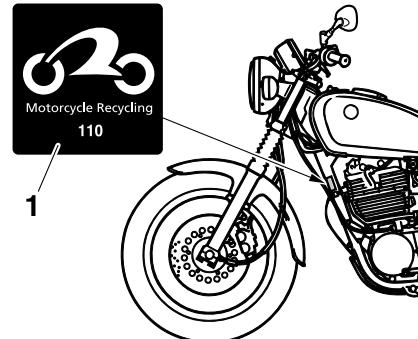

1. 二輪車リサイクルマーク

### 廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い合わせください。

(財)自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/>

二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075

受付時間 9時30分～17時00分（土・日・祝日・年末年始等を除く）

# ユーザー情報

**サービスマニュアル(別売)の紹介**  
サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明しております。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。  
サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

SR400 サービスマニュアル 部品番号：


QQS-CLT-000-3HT

JAU28390

**車両情報**  
**モデルラベル**  
パートオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、左サイドカバー後方のフレームに貼り付けてあります。

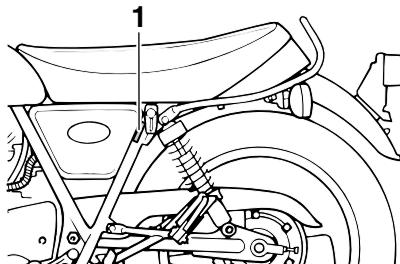

1. モデルラベル

JAU28450

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車名は

SR400

モデルラベル

製品仕様を示しています。




カラーリングを示しています。



## 車台番号、原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

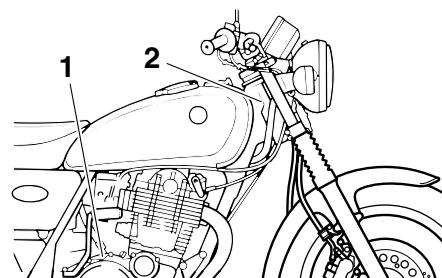

1. 原動機番号

2. 車台番号



あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナنسノートの  
巻末をご覧ください。

QQS-CLT-116-3HT

再生紙を使用しています



YAMAHA  
ヤマハ発動機株式会社  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

PRINTED IN JAPAN  
2008.5-0.5 x 1  
(J)