



⚠ ご使用の前には必ず取扱説明書をよく読んでください。

取扱説明書

AXIS Treect
XC125E

41D-F8199-J4

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（スクーターをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

	安全にかかわる注意情報を示してあります。
 警告	取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
注意	取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間

※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために.....	1-1
あなた自身と同乗者のために	1-1
歩行者と他の車のために	1-5
環境・住民の方との調和のために.....	1-6

各部の名称.....	2-1
左側面	2-1
右側面	2-2
運転装置と計器類.....	2-3

各部の取り扱いと操作.....	3-1
キーの取り扱い.....	3-1
メインスイッチ.....	3-1
キーシャッター.....	3-3
警告灯と表示灯.....	3-3
スピードメーターユニット	3-4
ハンドルスイッチ.....	3-4
フロントブレーキレバー	3-6
リヤブレーキレバー.....	3-6
フューエルタンクキャップ	3-6
燃料.....	3-8
キックスターター.....	3-8
シートの開閉（シートロック オープナーの使いかた）.....	3-8
ヘルメットホルダー.....	3-9
書類入れ.....	3-9
フロントポケット.....	3-10
コンビニフック.....	3-10
トランク.....	3-10
リヤキャリア	3-11
スタンディングハンドル	3-11

日常点検.....	4-1
日常点検の実施	4-1
日常点検箇所／点検内容.....	4-1

運転操作.....	5-1
エンジン始動.....	5-1
発進.....	5-2
加速と減速.....	5-3
ブレーキ.....	5-3
ならし運転.....	5-4
駐車.....	5-4

点検整備.....	6-1
点検整備の実施	6-1
カバーの取り外し、取り付け	6-2
エンジンオイル	6-2
ファイナルギヤオイルの交換時期	6-4
エンジンのかかり具合、異音の 点検.....	6-4
低速、加速の状態の点検.....	6-4
エアクリナーエレメント、 V ベルトフィルターエレメント	6-5
タイヤ.....	6-7
ブレーキレバーの遊び、きき具合 の点検.....	6-8
ブレーキパッドの点検.....	6-10
ブレーキシューの摩耗点検.....	6-10
ブレーキ液量の点検.....	6-10
バックミラー	6-11
車体各部の給油脂状態の点検	6-11
バッテリー	6-12
ヒューズ交換	6-13

灯火装置および方向指示灯の 点検.....	6-15
運行において異常が認められた 箇所の点検.....	6-15
こんなときは	6-15

お車の手入れ	7-1
洗車	7-1
保管のしかた	7-2
アフターケア用品について	7-3

製品仕様.....	8-1
-----------	-----

ユーザー情報	9-1
二輪車を廃棄する場合は？	9-1
サービスマニュアル（別売）の 紹介.....	9-2
車両情報.....	9-2

JAU27281


JAUT2985

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。
安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

あなた自身と同乗者のために 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。

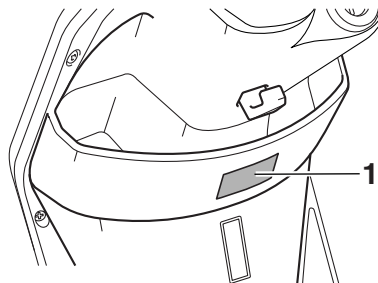

1. 安全項目ラベル

警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

55U-F118K-00


安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットは PSC または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合っ、て、圧迫感のないものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。
 - ・保護性の高い服で明るく目立つ色のもの

安全運転のために

1

- 動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボン

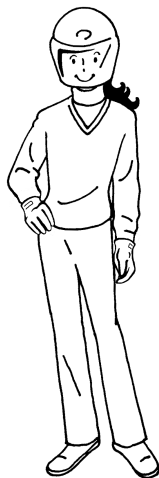

- ロングスカートやロングマフラーなどの体に密着しない服



- 以下のような服装は運転操作のじゃまになります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。
 - ズボンのすそや袖口の広い服
 - 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾がある服

- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。


JWA11601

警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令に準じた日常点検を行ってください。また、法令に準じた1年、2年ごとに行う定期点検も必ず実施してください。

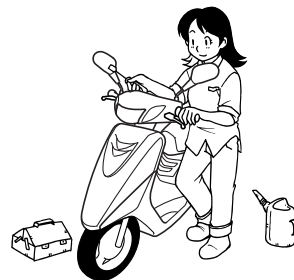

車の異状


次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受

けてください。

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。

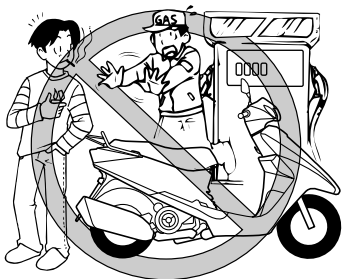


風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。

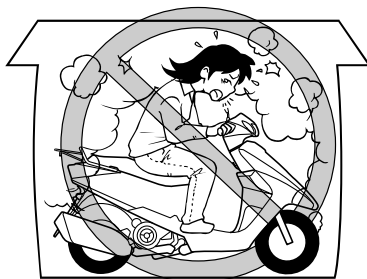

荷物を積むときは

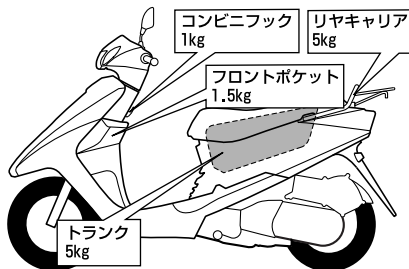

- 上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。荷物を積みすぎると、ハンドルが振られたりして危険ですので、積みすぎないように注意してください。
- ハンドルの近くには、荷物など、物を置か

ないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。

- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- マフラー、エンジンなどの熱くなるところへ荷物などの物が触れないようにしてください。

両手はハンドル、両足はフットレストボード

- 運転するときには、両手でハンドルを握り、両足をフットレストボードにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストボードにのせさせます。



安全運転のために

1

押して移動するときはエンジンを止める

車から降りて押して移動するときはエンジンを止めてください。

やむをえずエンジンをかけたまま移動するときはスロットルグリップを不用意に回さないようにするため、必ず右手でスタンディングハンドルを持って行ってください。スロットルグリップを持って行くとおもわぬ事故の原因となります。



乗車定員は 2 名

ただし、免許取得後 1 年未満の運転者は、法令により 2 人乗りはできません。

タンデムシート以外の場所には人を乗せないでください。



急激なハンドル操作や片手運転はしない

急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。



誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれがあります。次のような操作はしないでください。

- 走行中にエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

JCA15221

注 意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

自賠責保険に必ず加入


自賠責保険（共済）に加入することは法令で定められています。万一の事態に備えて必ず加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

歩行者と他の車のために 他の人への思いやり

JAU27532

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。

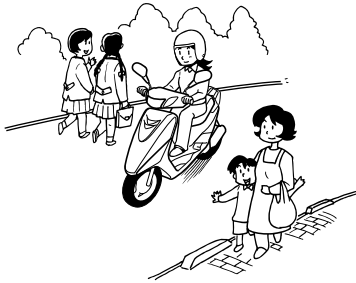

駐車



- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、車が停止してからハンドルを左に切ってください。

JWA12241

警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。
- マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

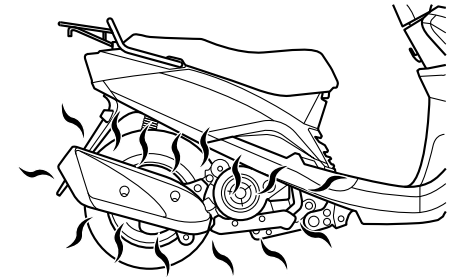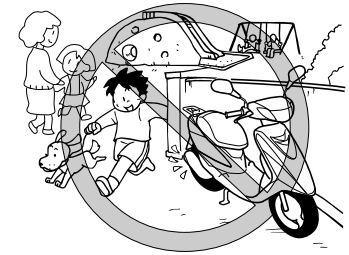

昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。エンジンがかかっている間は点灯しつづけます。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。


安全運転のために

1

環境・住民の方との調和のために 住民の方への思いやり

JAU27651

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。

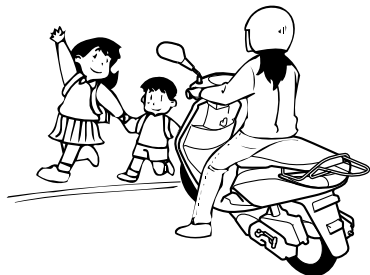


特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。また、改造すると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車

に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換する場合は、お買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。

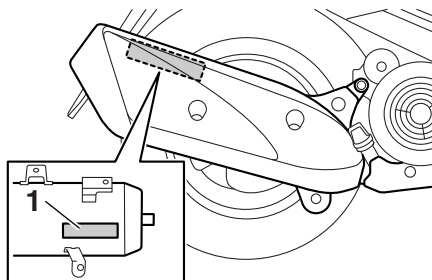


1. “YAMAHA” マーク

環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買いあげのヤマハ販売店にご相談ください。


左側面

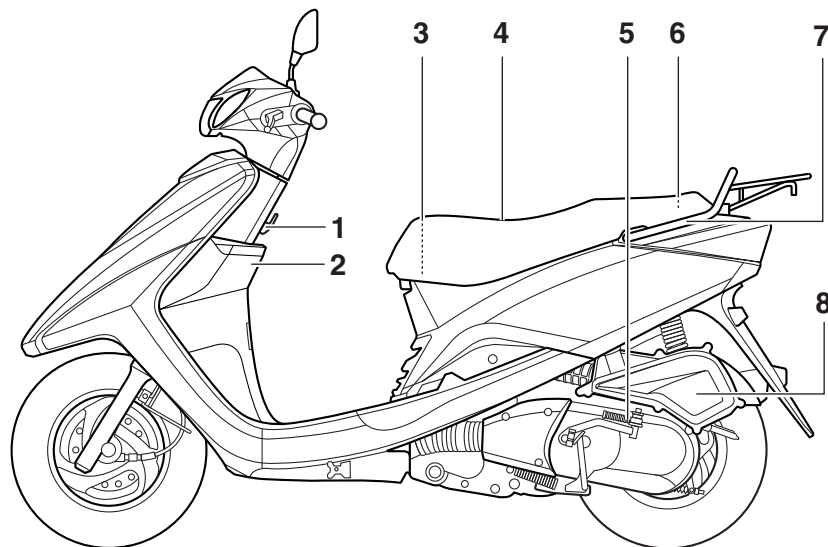

1. コンビニフック (P3-10)
2. フロントポケット (P3-10)
3. ヘルメットホルダー (P3-9)
4. シート (P3-8)
5. キックスターター (P3-8)
6. フューエルタンクキャップ (P3-6)
7. スタンディングハンドル (P3-11)
8. エアクリナー (P6-5)


右側面

2

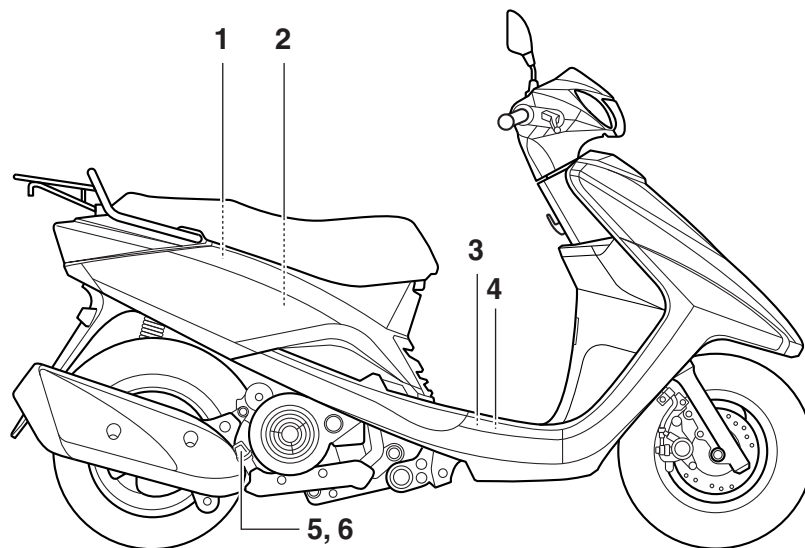

- 1. トランク (P3-10)
- 2. 系統別ヒューズボックス 2 (P6-13)
- 3. バッテリー (P6-12)
- 4. メインヒューズ (P6-13)
- 5. オイルレベルゲージ (P6-2)
- 6. オイル注入口 (P6-2)

運転装置と計器類

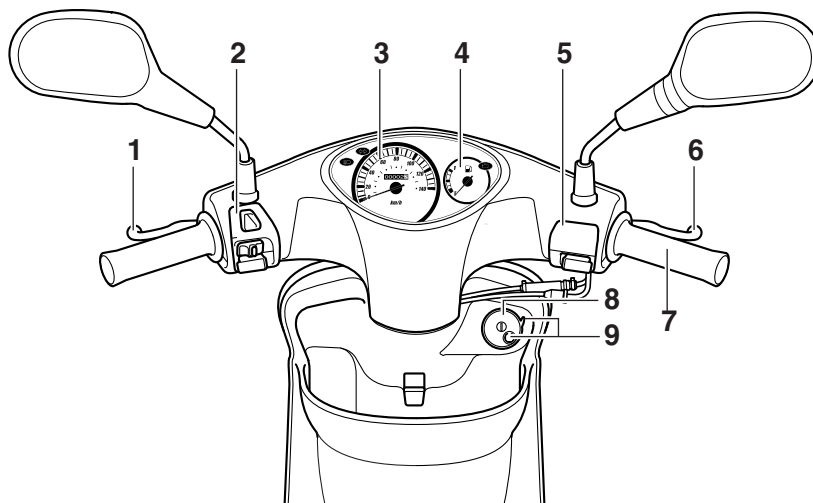


1. リヤブレーキレバー (P3-6)
2. ハンドルスイッチ (左) (P3-4)
3. スピードメーター (P3-4)
4. 燃料計 (P3-4)
5. ハンドルスイッチ (右) (P3-4)
6. フロントブレーキレバー (P3-6)
7. スロットルグリップ (P5-3)
8. メインスイッチ (P3-1)
9. キーシャッター (P3-3)

各部の取り扱いと操作

JAU50221

キーの取り扱い

- キーは車の操作や保管をするときに使用する大切なものです。キーを紛失しないように、十分に注意してください。
- キーは 2 本付属しています。1 本は予備として大切に保管してください。
- キーを紛失または破損したときのため、キーリングに掛かっているタグに打刻されたキー番号を 9-3 ページのキー番号記入欄に記入しておいてください。詳しくは販売店にご相談ください。

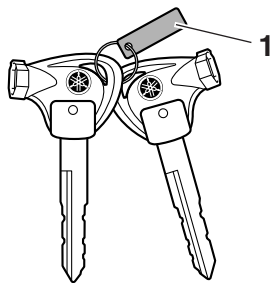

1. タグ

JCA12502


注意

金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホ

ルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

JAUT2402

メインスイッチ

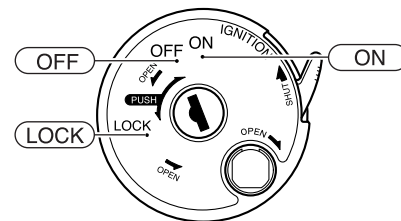

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロック、シートのロック解除を行います。

JWA11621

警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイドル状態を長時間続けると、バッテリーあがり

の原因となります。

要 点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

ON

- エンジンの始動ができます。
- キーは抜けません。
- テールランプ、メーター灯が点灯します。
- エンジンを始動させると、ヘッドライトが点灯します。

要 点

メインスイッチを ON にしたとき、2～3 秒間フューエルポンプ作動音がすることがあります。


OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。

LOCK

ハンドルがロックされ、全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

ハンドルロックのしかた

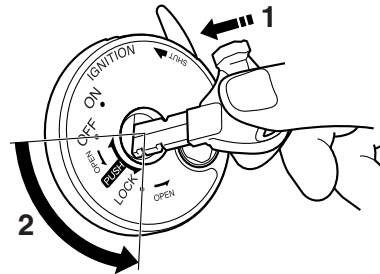

1. 押す
2. 回す


1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。
2. OFF の位置でキーを押し込み、そのまま LOCK まで回します。

要 点

ロックしにくいときは、ハンドルを少し左右に動かしながらキーを回します。

3. キーを抜きます。

ハンドルロックの解除のしかた

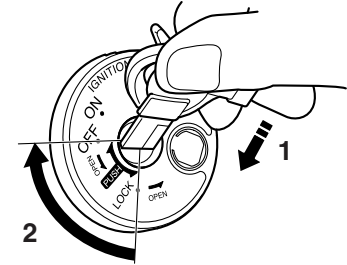

1. 押す
2. 回す


LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。

各部の取り扱いと操作

3

キーシャッター

メインスイッチのキー孔をガードします。キーシャッターの開閉は、キーとキーシャッターレバーを使って行います。

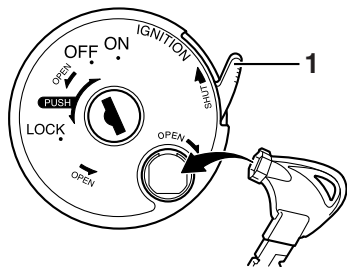

1. キーシャッターレバー

キーシャッターを閉じるとき

キーシャッターレバーを押すと、キーシャッターが閉まります。

キーシャッターを開けるとき


キーのマスコット部にある突起部分をメインスイッチにあるくぼみに差し込み、右に回すとキーシャッターが開きます。

要 点

キーのマスコット部にある突起部分には溝があります。突起部分をくぼみに差し込むときは、溝に合わせて差し込んでください。

JAUT3011

警告灯と表示灯

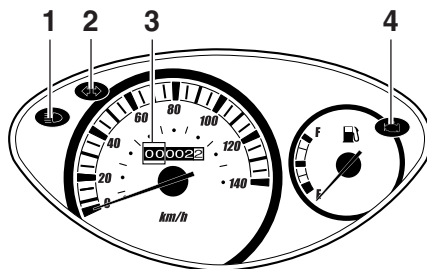

1. ヘッドライト上向き表示灯 “”
2. 方向指示器表示灯 “”
3. エンジンオイル交換インジケータ
4. エンジン警告灯 “”

JAU1100A

JAU11022

JAU11081

JAUT2791

方向指示器表示灯 “”

方向指示器に合わせて点滅します。

ヘッドライト上向き表示灯 “”

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

エンジンオイル交換インジケータ

エンジンオイルの交換時期を示します。

オドメーターの 5 桁目の文字 (×1000 km を表示する文字) の色と、6 桁目の文字 (×10000 km を表示する文字) の色が揃ったときが交換時期の目安です。

要 点

- 初回のエンジンオイル交換は、1000 km 走行時に行ってください。
- 2回目以降のエンジンオイル交換は、3000 km 走行ごとに行ってください。

JAU11485

エンジン警告灯 “”


エンジンの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯するか、点滅します。ヤマハ販売店で点検を受けてください。

要 点

- この警告灯は、キーを ON にしたときに約 2 秒間点灯し、その後消灯します。
- キーを ON にしたときに警告灯が点灯しない場合や、点灯したままになっている場合は、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU28122

スピードメーターユニット

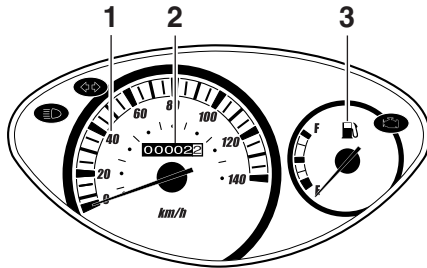

1. スピードメーター
2. オドメーター
3. 燃料計

スピードメーターユニットには、スピードメーター、オドメーターと燃料計が装備されています。

スピードメーターは車の速度を示します。
オドメーターは走行した総距離を示します。
(1桁目の白地に黒色の数字は×100mを示します。)

燃料計は、フューエルタンク内の燃料の量を示します。指針が「E」に近づいたら、早めに給油してください。

要 点


- 燃料計はメインスイッチがONのときに作動します。

- 残量の確認は、平坦な場所で車を垂直にし、メインスイッチをONにして行ってください。

JAU1234H


ハンドルスイッチ

<左>

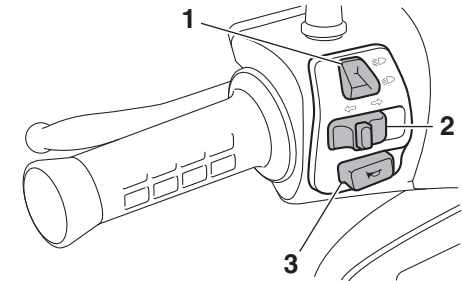

1. ヘッドライト上下切り替えスイッチ “D/L”
2. 方向指示器スイッチ “L/R”
3. ホーンスイッチ “ ”

<右>

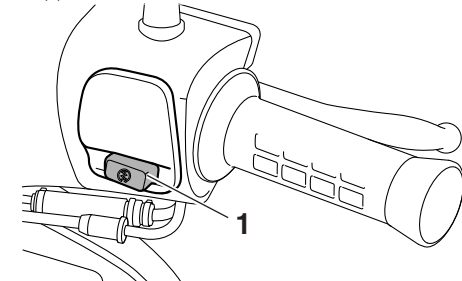

1. スタータースイッチ “ ”

各部の取り扱いと操作

JAU12401
ヘッドライト上下切り替えスイッチ
“/”

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り替えるスイッチです。

 (上向き)：遠くを照らします。

 (下向き)：近くを照らします。

3

要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向きにしてください。

JAU35973
方向指示器スイッチ “/”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

：右側の方向指示灯が点滅します。

：左側の方向指示灯が点滅します。

要 点

方向指示器を使用すると“カチカチ”音がします。



方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままに

しておくと、他のかたの迷惑になります。

注 意

電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。正規のワット数以外のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12501
ホーンスイッチ “”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAUT2802
スタータースイッチ “”

エンジンを始動するスイッチです。始動するときはメインスイッチを ON にし、リヤブレーキレバーを握ってスタータースイッチを押します。

注 意


- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの始動手順を参照してください。

要 点

この車には、傾斜角センサーが装備されています。万一、転倒などで車が倒れた後にエンジンを始動させるときは、キーを一旦 OFF にしてから ON にし、始動してください。

フロントブレーキレバー

JAU12902

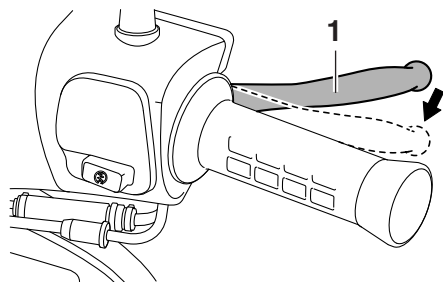


1. フロントブレーキレバー

フロントブレーキレバーは、ハンドルの右側に取り付けられています。フロントブレーキをかけるには、このレバーをスロットルグリップに向けて握ります。

リヤブレーキレバー

JAU12952

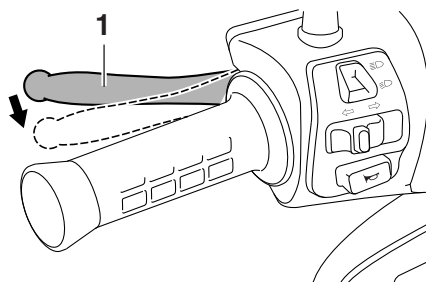

1. リヤブレーキレバー

リヤブレーキレバーは、ハンドルの左側に取り付けられています。リヤブレーキをかけるには、このレバーをハンドルのグリップに向けて握ります。

フューエルタンクキャップ

JAUT3021

JWA12172


⚠ 警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度（フィラーチューブ下端まで）を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に

各部の取り扱いと操作


に閉めてください。

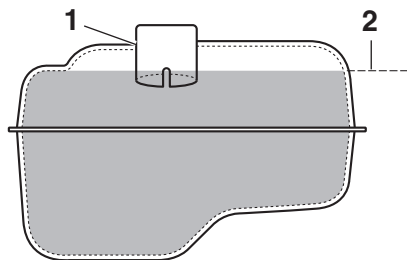

1. フィラーチューブ
2. 給油限度

フューエルタンクキャップの取り外しかた


1. シートを開けます。(3-8 ページ参照)
2. フューエルタンクキャップを反時計方向に回して取り外します。キャップを取り外すとインジケーターが赤に変わります。

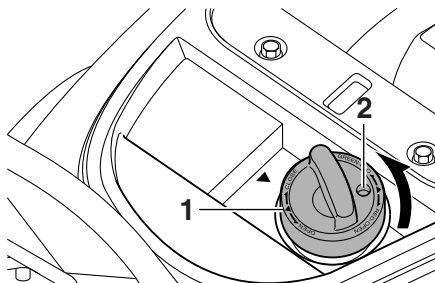

1. フューエルタンクキャップ
2. インジケーター

フューエルタンクキャップの取り付けかた

1. 合マークを合わせてフューエルタンクキャップをタンクの開け口に挿入し、インジケーターが緑に変わるまで時計方向に回してキャップを取り付けます。

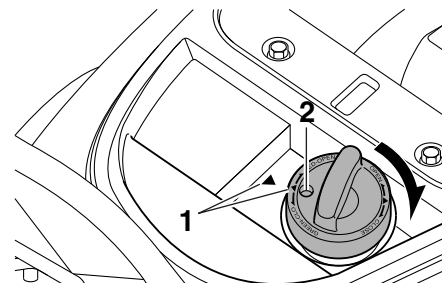

1. 合マーク
 2. インジケーター
2. シートを閉めます。

燃料

JAU31461

指定燃料

JAU28313

指定燃料：

無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：

約 5.6 L

JCA12512

注意

- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリンなど、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

キックスターター

JAU36051

スタータースイッチを押してもエンジンが始動しない場合、キックスターターで始動してください。キックスターターでエンジンを始動するには、キックスターターレバーを出し、力強く下にキックします。

要 点


キックスターターレバーは自動的にには戻りません。エンジン始動後、必ず手か足で戻してください。

JAUT1504

シートの開閉（シートロックオープン）の使いかた）

シートの開けかた

1. メインスタンドを立てます。
2. メインスイッチを OFF または LOCK から OPEN にします。

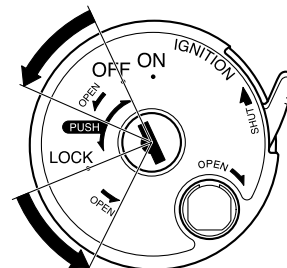

要 点

キーは押しこまないで回してください。

3. シートを持ち上げて開きます。

シートの閉めかた

シートを降ろし、シート後部を押さえてロックします。

要 点

- シートを降ろしたら確実にロックされているか確認してください。
- キーをシートの下に置いたまま閉じると、


各部の取り扱いと操作

ロックされてキーが取り出せなくなります。

JAU14302

JAU28521

ヘルメットホルダー

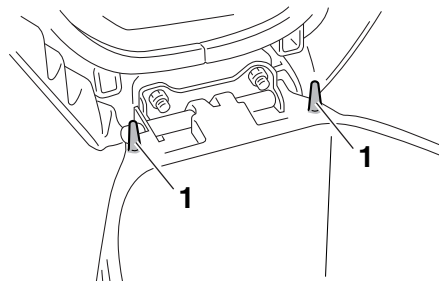

1. ヘルメットホルダー

シートを開けるとヘルメットホルダーがあります。ヘルメットのおごひもの金具部分を掛け、シートをロックします。

JWA11651

警告

ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因になったり、車の部品に損傷を与えたり、またヘルメットにも損傷を与え保護機能を低下させます。


書類入れ

メンテナンスノート、自賠責保険証はビニール袋に入れて、トランク内に保管してください。

フロントポケット

JAU37131

小物や、500ml のペットボトルなどが収納できます。

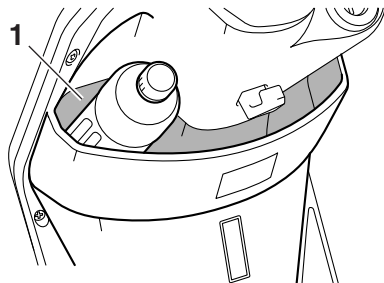

1. フロントポケット

JWA14171

⚠ 警告

- フロントポケットに積める荷物は 1.5 kg までです。
- ハンドル操作を妨げるような積みかたや、走行中に荷物が落下するおそれのあるような積みかたはしないでください。


要 点

ペットボトルの形状によっては収納できないものもあります。

コンビニフック

JAU28561

手さげ袋などをこのフックに掛けます。

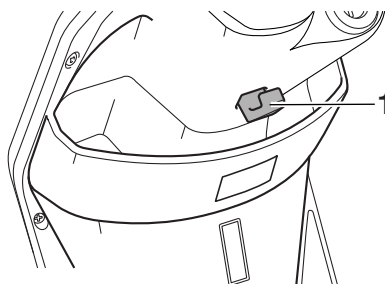

1. コンビニフック

JWA11681

⚠ 警告

コンビニフックに掛けられる荷物は、1 kg までです。

トランク

JAU28574

シートの下にトランクがあります。(3-8 ページ参照)

JWA12192

⚠ 警告

トランク内に積める荷物は、5 kg までです。

JCA12423


注 意

- 洗車をする中に水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納してください。濡れたまま収納すると、トランク内にカビなどが発生することがあります。
- 貴重品やこわれやすい物はいれないでください。
- トランク内は直射日光、エンジンの熱などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい用品、食料品または可燃性のものは入れないでください。

ヘルメットは、図のようにヘルメットの前部を前向きにして収納します。

各部の取り扱いと操作

3

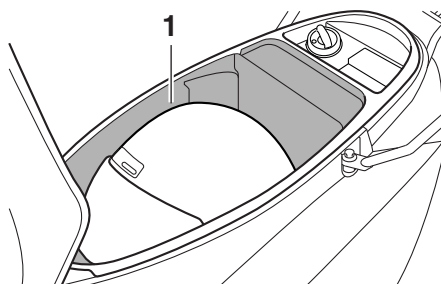


1. トランク

要 点

- ヘルメットのサイズや形状によっては、収納できないものもあります。
- シートを開けたまま、車から離れないでください。

リヤキャリア

JAU15113

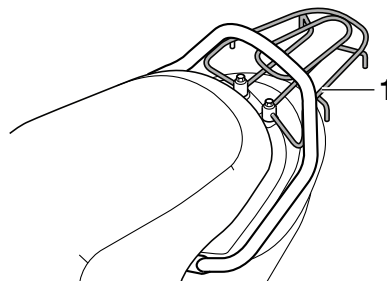

1. リヤキャリア

リヤキャリアに荷物を積むときは、ひもなどでしっかり固定してください。

JWA11691




警告

リヤキャリアに積める荷物は、5 kg までです。

JAU29911

スタンディングハンドル

メインスタンドを立てたり戻したりするときに、右手で持ちます。

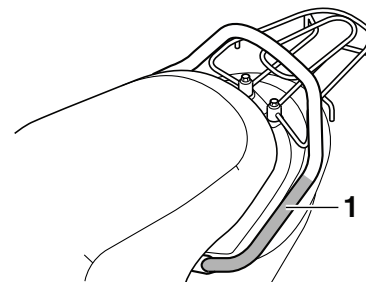

1. スタンディングハンドル

JAU15598

JAU30102

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法または法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、使用する人の判断で適時行う点検です。

JWA12032

警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービストールの有無や内容が異なります。)

日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

点検箇所	点検内容
ブレーキ	● ブレーキレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。 ● ブレーキ液の量が適当であること。
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。(※)
エンジン	● エンジンオイルの量が適当であること。(※) ● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) ● 低速、加速の状態が適当であること。(※)
灯火装置および方向指示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。
運行において異常が認められた箇所	● 当該箇所に異常がないこと。

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態な

どから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11733

警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

要 点

この車には、メインスイッチが ON のときに車体が転倒した状態になると、エンジンを停止させる機構が装備されています。この機構が働くと、車体を起こしてもエンジン停止の制御が継続されるため、スターターモーターは回転しても、エンジンを始動することができません。そのまま始動操作を続けると、バッテリー上がりの原因になることがありますので、このような状態になった場合はメインスイッチを一旦 OFF にして、再度 ON にするリセット操作をしてください。


エンジン始動

エンジンをかける前に

- エンジンを始動するときは、風通しのよい屋外で行います。
- ガソリン、オイル量が充分あることを確認します。
- メインスタンドを立て、必ず車の左側から操作します。

エンジンのかけかた

1. メインスイッチを ON にします。
2. リアブレーキレバーをしっかり握ります。
3. スロットルグリップを回さずに、スタータースイッチを押します。エンジンが始動したら、スタータースイッチから指をはなしてください。

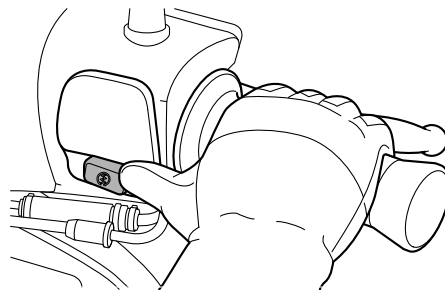

要 点

- スタータースイッチで5秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10 秒ぐらい休ませてから押しなおしてください。
- 長時間ご使用にならなかった場合や、ガス欠をしてガソリンを補給した後などにエンジンが始動しにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータースイッチをいつもより長めに押してください。

JCA16661

注 意

- エンジンを長持ちさせるため、エンジンが冷えている間の急加速や、無用な空ぶかしは避けてください。
- 長時間のアイドリングはガソリンのムダ使いになるだけでなく、環境への悪影響にもなりますので、やめてください。
- 通常のアイドリング回転数を必要以上に高めた状態（スロットルグリップを開けて固定した状態など）で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。


キックスターを使用するとき

スタースイッチでエンジンが始動しないときは、キックスターを使用してください。

要 点

- キックスターを使用するときは、必ずメインスタンドを立てて行ってください。
- バッテリー電圧が 8V に満たない、またはバッテリーが取り付けられていない場合は、車両のエンジンは始動しません。(キックスターでも始動しません)

1. メインスイッチを ON にします。
2. レバーを出します。

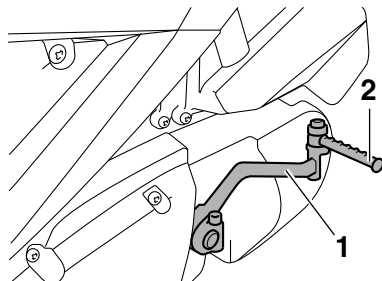

1. キックスター
2. キックスターレバー

3. 左手でリヤブレーキレバーを握り、右手をシートに置きます。

4. 右足でキックスターを強くキックします。

5. レバーを元に戻します。

要 点


キックスターのレバーは自動的に戻りません。エンジン始動後、必ず手か足で戻してください。

発進

⚠ 警告

飛び出し防止のため、走り出すまではエンジンの回転をむやみに上げないでください。

1. 左手でリヤブレーキレバーを握り、右手でスタンディングハンドルを持ちながら、車を前に押し出してメインスタンドを戻します。

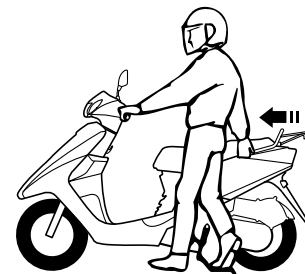

⚠ 警告

メインスタンドを立てたり戻したりするときは、スロットルグリップを握らないでください。スロットルグリップが回り、車が走り出すことがあります。

2. シートにまたがり、バックミラーを調整

運転操作

します。

3. 方向指示器スイッチを右側に入れ、発進の合図をします。
4. 周りの安全を確認し、スロットルグリップをゆっくりと回して発進します。

JWA12281


⚠ 警告

スロットルグリップを急激に手前に回すと、急発進して危険です。

5. 方向指示器を消灯します。

加速と減速

速度の調節は、スロットルを開けたり、閉じたりして行います。速度を上げるには、スロットルグリップを (a) 方向に回します。速度を落とすには、スロットルグリップを (b) 方向に回します。

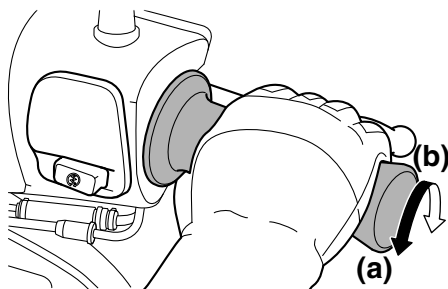

JCA12681

注意


上り坂で停止するときは、ブレーキを使用してください。スロットルグリップの操作で車を保持すると、クラッチなどが発熱して故障の原因となります。

JAU16782


ブレーキ

1. スロットルを完全に閉じます。
2. フロントブレーキとリアブレーキを同時に、徐々にしぼりこむように握ります。

<フロントブレーキ>

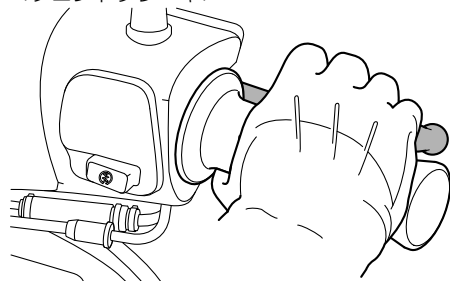

<リアブレーキ>

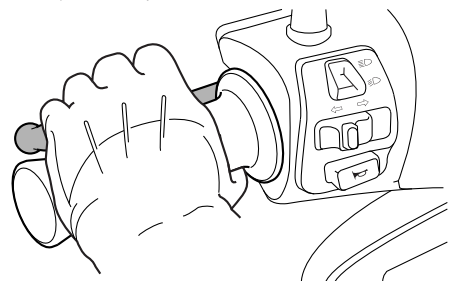

JWA11573

⚠ 警告

- 急なブレーキ操作は避けてください (特に

どちらか一方に傾いているとき)。横すべりや転倒の原因となります。

- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の鉄製のプレート、マンホールのフタなどは、濡れているときは極端に滑りやすくなります。そのようなところでは減速し、注意して走行してください。
- 濡れた路面では、ブレーキがききにくいことを留意してください。
- 下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- 連続したブレーキ操作は避けてください。ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

ならし運転

ならし運転のしかた

車を長持ちさせるために、ならし運転を行ってください。

乗りはじめてから約1か月間(または1000km走行まで)は、不要な空ぶかしや急加速、急減速はしないでください。

JAU31471

JAU27742

駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JWA11582

警告

- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
- 草や可燃物などの火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、1年点検と2年点検の2種類があります。定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JAU29839

JWA12055

⚠ 警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせて範囲内で点検・整備を行ってください。

難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
 - ・ 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
 - ・ エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
 - ・ 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
 - ・ 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
 - ・ 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JWA15461

⚠ 警告

走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリ

パー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。点検整備はブレーキ関係の部品が十分に冷えてから行ってください。


要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、サービスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

JAU18752

カバーの取り外し、取り付け

図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。

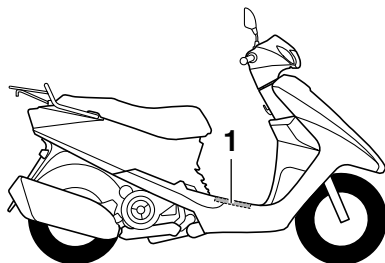


1. カバー A

JAUT3061

カバー A

カバーの取り外しかた

1. フロアボードマットをめくります。
2. スクリューを外し、カバーを取り外します。

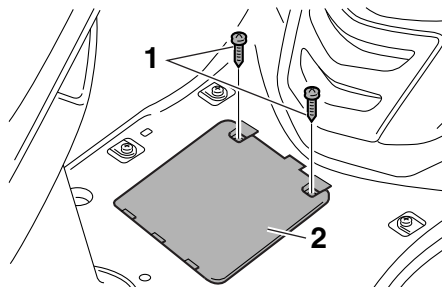

1. スクリュー
2. カバー A

カバーの取り付けかた

1. カバーを元の位置に取り付け、スクリューを締め付けます。
2. フロアボードマットを元に戻します。

JAU30305


エンジンオイル エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

要 点

走行直後でエンジンが十分に暖まっていれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立てます。(車を垂直にする) 2～3分後、オイルが安定してからオイルレベルゲージを外します。レベルゲージ部をきれいにふいてオイル注入口に(ねじ込まないで)差し込み、もう一度取り出してオイル量を点検します。

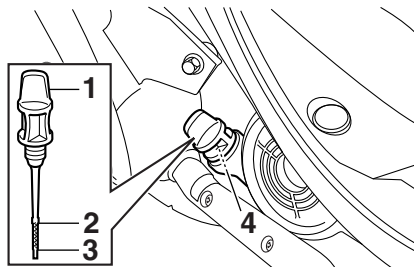

1. オイルレベルゲージ
2. フルレベル
3. ロアレベル
4. オイル注入口

要 点

オイル量がフルレベルとロアレベルの間にあれば適切です。

3. オイル量がロアレベル以下のときは、オイル注入口から補給します。(推奨エンジンオイルについては、7-3 ページ参照)
4. オイルレベルゲージをオイル注入口に差し込み、確実に締めます。

JAU30615

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルはエンジンを潤滑するだけでなく、エンジン内の清浄などを行っています。したがって、走行することで汚れて黒くなったり劣化していきます。

また、走行していないときも時間の経過によって劣化していきます。

汚れたオイルや劣化したオイルはエンジンの故障の原因となりますので、早めのオイル交換をおすすめします。

初回：

1 か月点検時または 1000 km 時

2 回目以降：

3000 km 走行ごと、または 1 年ごと

エンジンオイル量：

1.00 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの色が以下のようにになっているときは、早めにエンジンオイルを交換してください。

- 汚れて黒くなっている
- 水分が混ざって白っぽく（乳白色）になっている

ご不明な点は、ヤマハ販売店にご相談ください。

JWA11861

警告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12261

注 意

- 化学添加剤は一切加えないでください。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

要 点

以下のような使用をした場合、オイルの劣化が早くなります。

- 短距離走行を繰り返す。
- アイドリングや低速走行の時間が長い。

ファイナルギヤオイルの交換時期

JAU30664

初回：

1 か月点検時または 1000 km 走行時

2 回目以降：

10000 km 走行ごと

定期交換時オイル量：

0.13 L

推奨オイル：

ヤマラーブ ギヤオイル

ファイナルギヤオイルの交換は、ヤマハ販売店で行ってください。

エンジンのかかり具合、異音の点検

JAU30691

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。


低速、加速の状態の点検

JAUT3942

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグリップをゆっくり回し、引っ掛かりがなくスムーズに作動することと、手を離れたときにスロットルグリップがスムーズに戻ることを点検してください。また、ハンドルを左右にいっぱいに切った状態でも同じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーと固定のクランプが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

点検整備

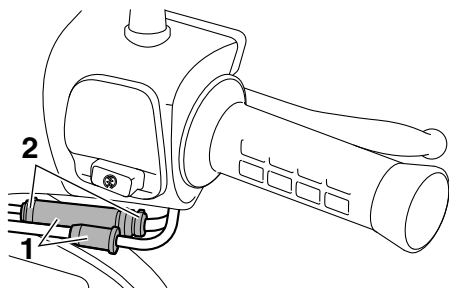

1. ゴムカバー
2. クランプ

JWA15531

警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常がある状態で使用を続けると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

アイドルリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストール（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。


エアクリーナーエレメント、V ベルトフィルターエレメント

JAUT3031


エアクリーナーエレメントは 20000km 走行ごとに交換してください。V ベルトフィルターエレメントは 10000km 走行ごとに点検、清掃してください。ただし、ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、上記よりも短い距離で、交換または点検、清掃を行ってください。

エアクリーナーエレメントの交換

1. メインスタンドを立てます。
2. スクリューを外し、エアクリーナーケースカバーを取り外します。

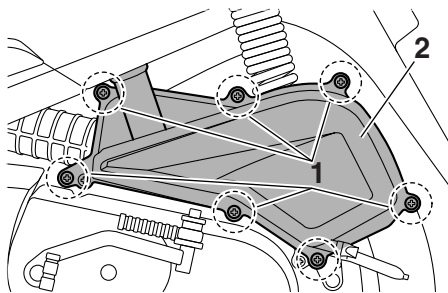

1. スクリュー
2. エアクリーナーケースカバー
3. エアクリーナーエレメントを取り外します。

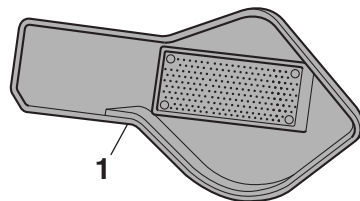

1. エアクリーナーエレメント
4. 新しいエアクリーナーエレメントをエアクリーナーケースに取り付けます。
5. エアクリーナーケースカバーを取り付け、スクリューを締め付けます。

JCA11951


注意

- エアクリーナーエレメントがエアクリーナーケースに正しく装着されていることを確認してください。
- エアクリーナーエレメントを取り付けないうままエンジンを始動しないでください。エンジンの故障の原因となります。

ブローバイガス還元装置のブリーザーダレンホースの清掃

1. ブリーザーダレンホースを点検し、汚れや水がたまっていないか確認します。


2. 汚れや水があった場合は、ブリーザー drenホースを取り外して清掃し、元に戻します。

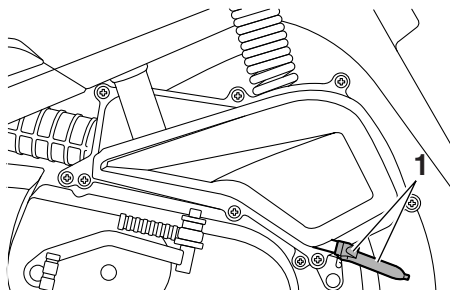

1. ブローバイガス選元装置のブリーザー drenホース


V ベルトフィルターエレメントの清掃

1. スクリューを外し、V ベルトフィルター ケースカバーを取り外します。

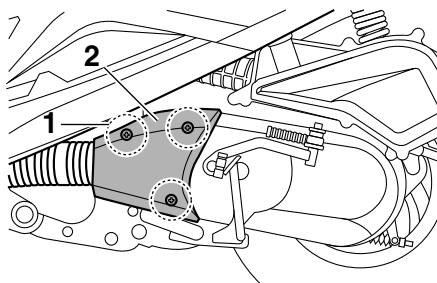

1. スクリュー
2. V ベルトフィルターケースカバー


2. スクリューを外し、V ベルトフィルター エLEMENTホルダーを取り外します。

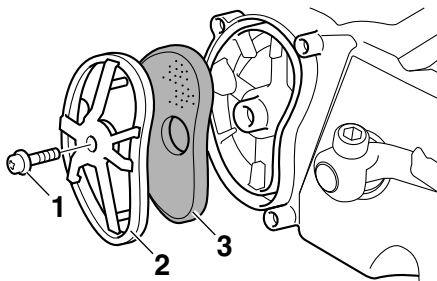

1. スクリュー
2. V ベルトフィルターELEMENTホルダー
3. V ベルトフィルターELEMENT

3. V ベルトフィルターELEMENTを取り外 します。

4. V ベルトフィルターELEMENTを軽くた たいて、ゴミやほこりを落とし、エアを 図のように吹きつけて清掃します。

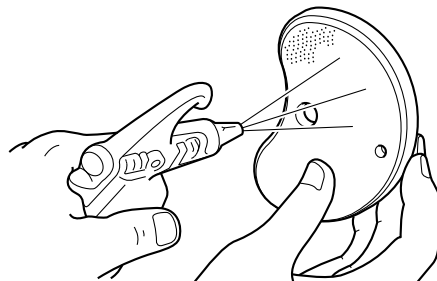

5. V ベルトフィルターELEMENTの損傷を 点検します。損傷している場合は交換し ます。

6. V ベルトフィルターELEMENT、V ベル トフィルターELEMENTホルダーを取り 付け、スクリューを締め付けます。

JCA13031


注 意

VベルトフィルターELEMENTは確実に装着 してください。

7. V ベルトフィルターケースカバーを取り 付け、スクリューを締め付けます。

タイヤ 空気圧

JAU31012

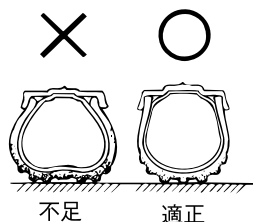

タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤ空気圧：

- 1 名乗車：
前輪：
150 kPa (1.50 kgf/cm²)
後輪
200 kPa (2.00 kgf/cm²)
- 2 名乗車：
前輪：
150 kPa (1.50 kgf/cm²)
後輪
225 kPa (2.25 kgf/cm²)

要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタイヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。
- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。


JAU28642

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その

他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

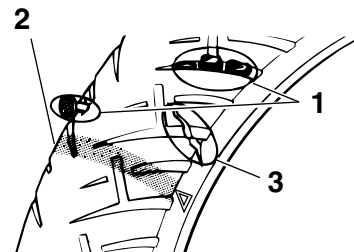

1. 異物（釘、石など）
2. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物を乗り越えたときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28744

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーター

で点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。

要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に原付のタイヤは前輪、後輪とも溝の深さが 1.6mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11914

警告

- タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ：

前輪：
3.50-10 51J

後輪：
3.50-10 51J

指定タイヤ：

前輪：
CHENG SHIN / C-922L

後輪：
CHENG SHIN / C-6007

ブレーキレバーの遊び、きき具合の点検


ブレーキの遊びの点検

<フロントブレーキ>

フロントブレーキレバーの遊びは、無調整式です。

<リアブレーキ>

リアブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。

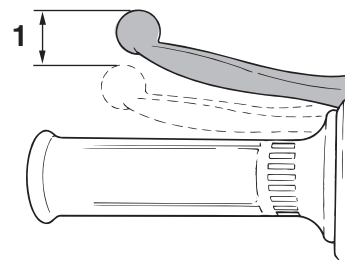

1. 遊び

リアブレーキレバーの遊び

10.0-20.0 mm


点検の結果、調整が必要な場合は、以下の方法で調整します。

1. アジャスターを時計回り (a) に回すと、

点検整備

遊びが少なくなります。

2. アジャスターを反時計回り (b) に回すと、遊びが多くなります。

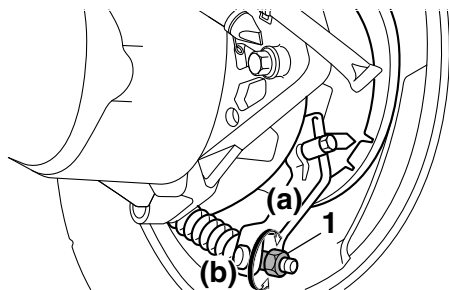


1. アジャスター

6

要 点

アジャスターは、必ずピンとかみ合わせてください。

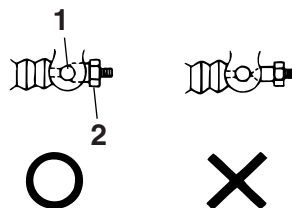

1. ピン
2. アジャスター

JWA11851

警告

ブレーキ調整後は、必ずブレーキランプの点灯とタイミング、ブレーキの引きずりがなければ確認してください。

JWA12111

警告

フロントブレーキレバーの引き具合がやわらかく感じられるときは、エアが混入しているおそれがあります。ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761

警告


走行して点検するときは、交通状況に注意し、低速で走行しながら行ってください。

JAU29671

ブレーキパッドの点検

＜フロントブレーキ＞

ブレーキパッドのインジケーター溝の深さで摩耗の状態を点検します。

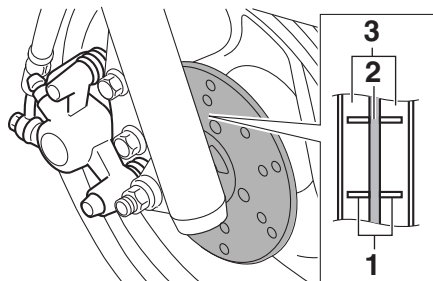

1. インジケーター溝
2. ブレーキディスク
3. ブレーキパッド


インジケーター溝がなくなったら、ヤマハ販売店でブレーキパッドを交換してください。

JAU29932

ブレーキシューの摩耗点検

＜リヤブレーキ＞


リヤブレーキレバーをいっぱい握ったとき、インジケーターが使用範囲から外れるとブレーキシューの使用限度です。ヤマハ販売店で交換・整備を受けてください。

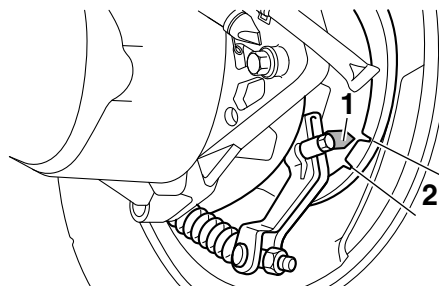

1. インジケーター
2. 使用範囲

JAU30051

ブレーキ液量の点検

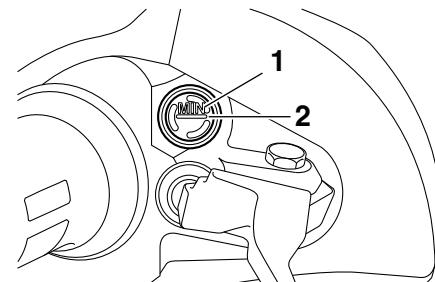

1. MIN マーク
2. ロアレベル

平坦な場所でメインスタンドを立て、ブレーキ液量点検窓の「MIN」マークが水平になるようにして、ブレーキリザーバタンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

JWA12151



警告

ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

JAU28604

バックミラー


バックミラーの脱着のしかた

- 右バックミラーは左ネジです。右バックミラーを取り外すときは、右バックミラー取り付けボルトを時計回り (a) 方向に回します。
- 左バックミラーは右ネジです。左バックミラーを取り外すときは、左バックミラー取り付けボルトを反時計回り (b) 方向に回します。

JCA15691

注意

可倒部分締め付けナットは、ゆるめないでください。

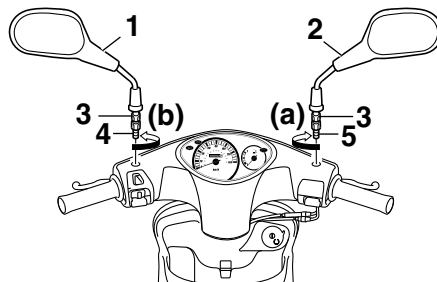

1. 左バックミラー
2. 右バックミラー
3. 可倒部分締め付けナット
4. 左バックミラー取り付けボルト
5. 右バックミラー取り付けボルト

- バックミラーの取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU28621

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であることを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリー バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。
バッテリー液の補充、点検は不要です。
バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JAU28762

JWA11811

⚠ 警告

バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣

服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などに付いたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意

- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、3 か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。

JCA12142


JAUT2962

バッテリーの取り外し

1. メインスイッチを OFF にします。
2. カバー A を取り外します。(6-2 ページ

参照)

3. - (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。

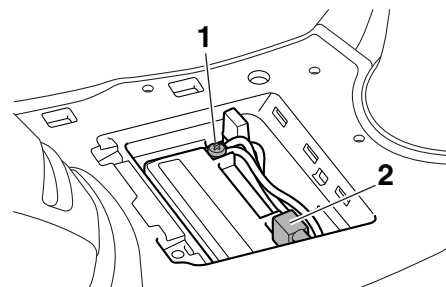

1. -リード線
2. +リード線

4. バッテリーを取り外します。

バッテリーの取り付け

取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。


JCAT1082

注意

バッテリー交換後または充電後は、エンジンを始動する前にメインスイッチの ON/OFF を 3 回繰り返してください。このとき、OFF にしている時間は 3 回とも、3 秒以上としてください。

ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

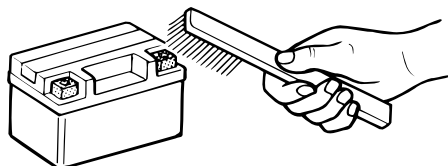


ヒューズ交換

メインヒューズや系統別ヒューズが切れた場合、以下のように交換します。


メインヒューズの交換

メインヒューズホルダーは、バッテリー前方にセットされています。(6-12 ページ参照)

1. メインスイッチを OFF にします。
2. ヒューズホルダーカバーを押さえながら、引いてカバーを開けます。

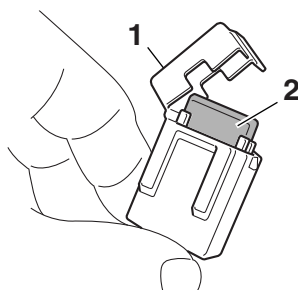

1. メインヒューズホルダーカバー
 2. メインヒューズ
3. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。

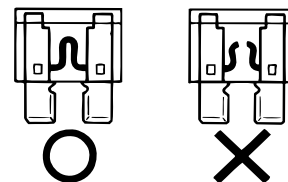

規定ヒューズ：
20.0 A

JCAT1152

注意


- 交換するヒューズは、指定されている容量のヒューズを使用してください。指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時、ヒューズホルダーのまわりに水を強く吹きかけないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

- ヒューズ交換後は、エンジンを始動する前にメインスイッチの ON/OFF を 3 回繰り返ししてください。このとき、OFF にしている時間は 3 回とも、3 秒以上としてください。

4. メインスイッチを ON にし、装置が正しく作動することを点検します。
5. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

系統別ヒューズの交換


1. メインスイッチを OFF にします。
2. シートを開けます。(3-8 ページ参照)
3. ボルトを外し、トランクを取り外します。

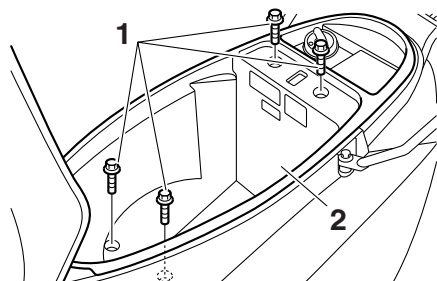

1. ボルト
2. トランク

4. 系統別ヒューズボックスカバーを押さえ

ながら、引いてカバーを開けます。

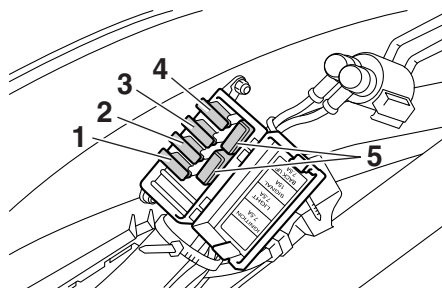

1. イグニッションヒューズ
 2. ライトヒューズ
 3. シグナルシステムヒューズ
 4. バックアップヒューズ
 5. スペアヒューズ
5. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。

系統別ヒューズ：

イグニッションヒューズ：

7.5 A

ライトヒューズ：

7.5 A

シグナルシステムヒューズ：

15.0 A

バックアップヒューズ：

7.5 A

6. メインスイッチを ON にし、装置が正しく作動することを点検します。
7. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JCA12862

注意

- 交換するヒューズは、指定されている容量のヒューズを使用してください。指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のもを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

灯火装置および方向指示灯の点検

エンジンを始動します。

- ヘッドライト、テールランプが点灯するかを点検します。同時にヘッドライト上下切り替えスイッチを操作し、上向き、下向きに切り替わるかも点検します。
- フロントブレーキレバー、リヤブレーキレバーを別々に握り、ブレーキランプが点灯するかを点検します。
- 方向指示器スイッチを操作し、左および右の方向指示灯が、前後同時に“カチカチ”音を伴って点滅するかを点検します。
- レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

運行において異常が認められた箇所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

こんなときは

こんなときは、ヤマハ販売店にご相談される前に次のことを調べてください。

エンジンが始動しないときは？

次の項目を確認してください。

1. メインスイッチは ON になっていますか？
2. ガソリンはありますか？
燃料計にてガソリン量を確認してください。
燃料計の指針が“E”のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
3. リヤブレーキレバーを握ってスタータースイッチを押しましたか？
4. スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを押しましたか？

以上のことを確認してから、5-1 ページの「エンジンのかけかた」の方法でエンジンをかけなおしてください。

スターターモーターが回らないときは？

スタータースイッチを押してもスターターモーターが回らないときは、次の項目を確認してください。

1. メインスイッチは ON になっていますか？

2. リヤブレーキレバーを握ってスタータースイッチを押しましたか？

以上のことを確認しても、スターターモーターが回らないときは、・・・

- メインスイッチを ON にして、ホーンスイッチを押します。ホーンが鳴らないときは、ヒューズ切れが考えられます。6-13 ページを参照してヒューズを点検してください。
- ヒューズに異常がないときは、5-2 ページを参照してキックスターターでエンジンを始動し、早めにヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは？

次の順序で点検してください。

1. メインスイッチが ON になっていますか？（ヘッドライトの場合はエンジンが始動していますか？）
 2. 各スイッチを作動させていますか？
 3. ホーンスイッチを押したときに、ホーンは鳴りますか？
- ホーンが鳴るときは、ランプ自体の球切れが考えられます。8-1 ページの規格に合わせて、同じものと交換してください。
 - ホーンが鳴らないときは、ヒューズが切れていることがあります。6-13 ページを参照してヒューズを点検してください。

注意

電球は、指定されているワット数・規格のもの（8-1 ページ「製品仕様」を参照）を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

走行中にエンジンが止まったときは？

ガソリンはありますか？

燃料計でガソリン量を確認してください。燃料計の指針が“E” のときは、最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

上記のことを確認してから、5-1 ページの「エンジンのかけかた」の方法でエンジンをかけなおしてください。

お車の手入れ

JAU35124

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装（ツヤ消し塗装）のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするときは、以下の点に注意してください。

JCA13084

注意

- 洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。外観が変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。マット塗装の表面が研磨されて、光沢がでることがあります。


洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。（マット塗装部分を除く）

ワックス：

ユニコンカークリーム

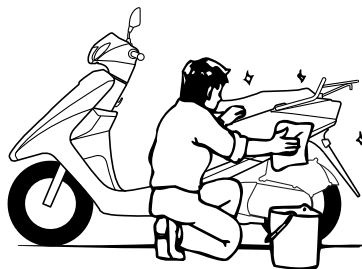

JWA12121

警告

- 洗車はエンジンが冷えているときにして

ください。

- 洗車時、ブレーキドラムに直接水をかけないでください。ドラム内に水が入ると、ブレーキの制動力が低下し、一時的にブレーキがきかなくなることがあります。特に寒冷地では充分注意してください。
- 洗車後、ブレーキのききが悪くなることがあります。ききが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、ききが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ブレーキディスクやパッドに、ワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキがきかなくなり、事故の原因となります。

JCA12214


注意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーな

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラーが冷えてからかけてください。

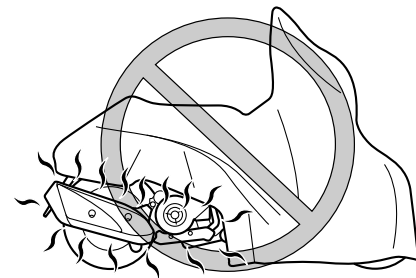

どのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。

- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポンジを使用し、水洗いしてください。もし、汚れが十分に落ちないときは、少量の中性洗剤を水で薄めて清掃してください。中性洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤の成分が残っていると、プラスチック部品が損傷するおそれがあります。
- 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しないでください。水が侵入し、故障の原因となることがあります。

要 点

洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候のときなど、ヘッドライトのレンズが曇ることがあります。このような曇りは、ヘッドラ

イトを短時間点灯することで自然に取れます。

お車の手入れ

JCA13111

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く) サビを防ぐ効果があります。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3 か月ごとに充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

※ 充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28085

アフターケア用品について

ヤマハ車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。大切なお車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。また、お車の手入れにも、ヤマハ純正用品をご使用いただくことをおすすめします。

JAU28114

ヤマルーブプレミアムシンセティック

長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。高回転、高負荷下でも高い油膜保持性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスポーツ

高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現。オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスタンダードプラス

清浄性、高温酸化安定性を実現。温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応するオイルです。

エンジンオイル以外のオイルや、その他の油脂液類については、下のURLを入力してホームページを参照するか、「ヤマハ バイク オイル」というキーワードで検索してください。

<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

ヤマハ バイク オイル

検索



寸法:

全長:
1795 mm
全幅:
675 mm
全高:
1070 mm
シート高:
735 mm
軸間距離:
1255 mm
最低地上高:
105 mm

重量:

車両重量:
110 kg
乗車定員:
2 名

性能:

定地燃費（国土交通省届出値）:
46.0 km/L/60 km/h
最小回転半径:
1900 mm
最高出力:
6.0 kW@7000 r/min
最大トルク:
8.9 Nm@6000 r/min

エンジン:

原動機種類:
4 ストローク空冷 SOHC
気筒数・配列:
単気筒
総排気量:
124 cm³
内径 x 行程:
51.5 × 60.0 mm
圧縮比:
9.5 : 1
エアフィルターエレメント:
湿式ろ紙
クラッチ形式:
乾式内拡重錘式
変速機形式:
V ベルト式無段変速
始動方式:
セル、キック併用式

車体:

フレーム形式:
バックボーン
キャスター:
27.00°
トレール:
74 mm

ステアリングシステム:

ハンドル切れ角（左）:
47.0°
ハンドル切れ角（右）:
47.0°

燃料:

フューエルタンク容量:
5.6 L

フロントブレーキ:

ブレーキ形式:
油圧式シングルディスクブレーキ

リアブレーキ:

ブレーキ形式:
機械式ドラムブレーキ

懸架方式:

種類（前）:
テレスコピック
種類（後）:
ユニットスイング

緩衝方式:

ショックアブソーバータイプ（前）:
コイルスプリング / オイルダンパー
ショックアブソーバータイプ（後）:
コイルスプリング / オイルダンパー

フロントタイヤ:

種類:
チューブレス

製品仕様

サイズ：
3.50-10 51J
メーカー / 銘柄：
CHENG SHIN / C-922L

リヤタイヤ：

種類：
チューブレス
サイズ：
3.50-10 51J

メーカー / 銘柄：
CHENG SHIN / C-6007

トランスミッション：

1 次減速比：
1.000
2 次減速比：
7.794 (40/15 × 38/13)
変速比：
2.572-0.851 :1

8 エレクトリカル：

点火方式：
TCI

ヘッドライト：

ヘッドライト球：
ハロゲンバルブ

バルブワット数 × 個数：

ヘッドライト：
12 V, 40.0 W/40.0 W × 1

テール / ブレーキランプ：
12 V, 5.0 W/18.0 W × 1

方向指示灯 (前)：
12 V, 10.0 W × 2

方向指示灯 (後)：
12 V, 10.0 W × 2

メーター灯：
12 V, 1.7 W × 2

パイロットランプワット数 × 個数：

方向指示器表示灯：
14 V, 3.0 W × 1

ヘッドライト上向き表示灯：
12 V, 1.7 W × 1

エンジン警告灯：
12 V, 1.7 W × 1

エンジンオイル：

推奨オイル：
ヤマルーブ プレミアムシンセティッ
ク、スポーツ、スタンダードプラス
定期交換時：
1.00 L

ファイナルギヤオイル：

指定オイル：
ヤマルーブ ギヤオイル
オイル量：
0.13 L

ブレーキレバーとブレーキペダル：

リヤブレーキレバー遊び：
10.0-20.0 mm

ケーブルとレバーの遊び：

スロットルグリップ遊び：
3.0-5.0 mm

フロントディスクブレーキ：

パッド厚さ (内側)：
5.8 mm

使用限度：
1.0 mm

パッド厚さ (外側)：
5.8 mm

使用限度：
1.0 mm

指定ブレーキフルード：
BF-4 (DOT-4)

リヤドラムブレーキ：

ライニング厚さ：
4.0 mm

使用限度：
2.0 mm

ホイールトラベル：

ホイールトラベル (前)：
80 mm

ホイールトラベル (後)：
65 mm

タイヤ空気圧（冷間時）：

前輪（1 名乗車）：

150 kPa (1.50 kgf/cm²)

後輪（1 名乗車）：

200 kPa (2.00 kgf/cm²)

前輪（2 名乗車）：

150 kPa (1.50 kgf/cm²)

後輪（2 名乗車）：

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

バッテリー：

バッテリー型式：

YTX7A

バッテリー容量：

12 V, 6.0 Ah

点火装置：

点火時期 (B. T. D. C.):

10.0 ° /1700 r/min

スパークプラグ：

メーカー / 型式：

NGK / CR7E

プラグギャップ：

0.7-0.8 mm

ヒューズ容量：

メイン：

20.0 A

ライト：

7.5 A

シグナル：

15.0 A

イグニッション：

7.5 A

バックアップ：

7.5 A

JAU36641

二輪車を廃棄する場合は？

廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは？

(社) 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1

1. 廃棄二輪車取扱店の証

リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用をメーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。


ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうか不明の場合は、下記へお問い合わせください。

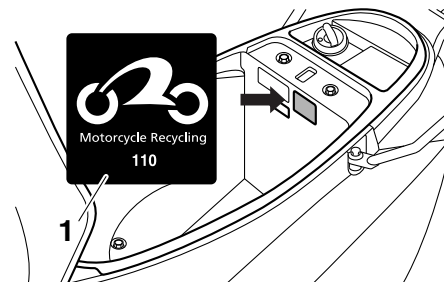

1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/>

二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075

受付時間 9時30分～17時00分（土・日・祝日・年末年始等を除く）

JAU28372

サービスマニュアル(別売)の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

アクシスストリート (XC125E)

サービスマニュアル 部品番号：

基本版：

QQS-CLT-000-41D

追補版：

QQS-CLT-010-41D

QQS-CLT-011-41D

※ 追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。

JAU50232


車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、トランク内に貼り付けてあります。

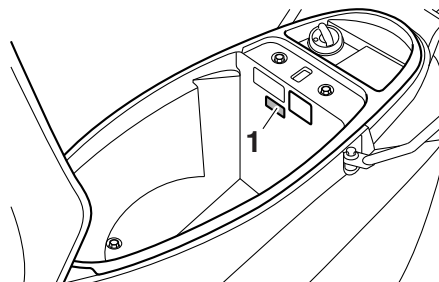

1. モデルラベル

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車名は

アクシスストリート XC125E

モデルラベル

製品仕様を示しています。


○

カラーリングを示しています。

●

JAU50501

車台番号

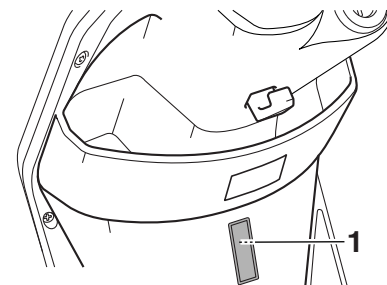

1. 車台番号


ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

ユーザー情報

原動機番号

JAU50511

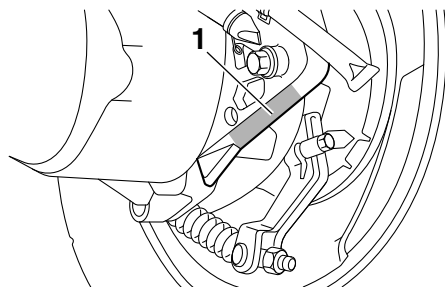


1. 原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

型式認定番号


JAU50521

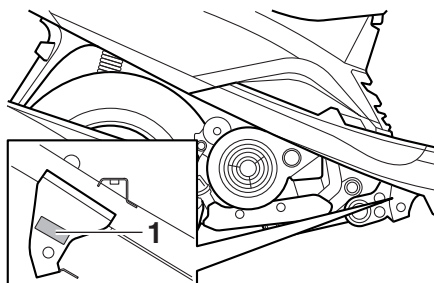

1. 型式認定番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

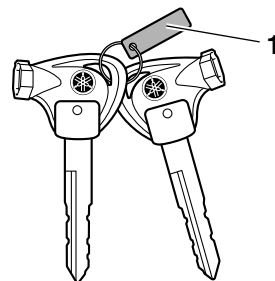

1. キー番号

キー番号記入欄：

--

JAU51111

キー番号

キーを紛失または破損して、補修用のキーを注文するときに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

あ	あなた自身と同乗者のために 1-1	し	シートの開閉（シートロック オープナーの使いかた）..... 3-8	ね	燃料 3-8
	アフターケア用品について 7-3		車体各部の給油脂状態の点検 6-11	は	バックミラー 6-11
う	運行において異常が認められた 箇所の点検 6-15		車台番号 9-2		発進 5-2
え	エアクリーナーエレメント、 V ベルトフィルターエレメント ... 6-5		車両情報 9-2		バッテリー 6-12
	エンジンオイル 6-2	す	書類入れ 3-9		ハンドルスイッチ 3-4
	エンジン始動 5-1		スタータースイッチ 3-5	ひ	ヒューズの交換 6-13
	エンジンのかかり具合、異音の 点検 6-4		スタンディングハンドル 3-11	ふ	ファイナルギヤオイルの交換時期 6-4
か	加速と減速 5-3		スピードメーターユニット 3-4		フューエルタンクキャップ 3-6
	型式認定番号 9-3	せ	洗車 7-1		ブレーキ 5-3
	カバーの取り外し、取り付け 6-2	た	タイヤ 6-7		ブレーキ液量の点検 6-10
	環境・住民の方との調和のために 1-6	ち	駐車 5-4		ブレーキシューの摩耗点検 6-10
き	キーシャッター 3-3	て	低速、加速の状態の点検 6-4		ブレーキパッドの点検 6-10
	キーの取り扱い 3-1		点検整備の実施 6-1		ブレーキレバーの遊び、きき具合 の点検 6-8
	キー番号 9-3	と	灯火装置および方向指示灯の 点検 6-15		フロントブレーキレバー 3-6
	キックスターター 3-8		トランク 3-10		フロントポケット 3-10
け	警告灯と表示灯 3-3	な	ならし運転 5-4	へ	ヘッドライト上下切り替え スイッチ 3-5
	原動機番号 9-3	に	日常点検箇所／点検内容 4-1		ヘルメットホルダー 3-9
こ	こんなときは 6-15		日常点検の実施 4-1	ほ	ホーンスイッチ 3-5
	コンビニフック 3-10		二輪車を廃棄する場合は？ 9-1		方向指示器スイッチ 3-5
さ	サービスマニュアル（別売）の 紹介 9-2				保管のしかた 7-2
					歩行者と他の車のために 1-5
				め	メインスイッチ 3-1

索引

り

リヤキャリア	3-11
リヤブレーキレバー	3-6

あなたの街のあなたのお店

最寄のお客様相談窓口については、メンテナンスノートの
巻末をご覧ください。



QQS-CLT-104-41D

PRINTED IN TAIWAN
2014.11-0.7 × 1 NKT
(J)