YAMAHA

F4A

船外機取扱説明書

058146

JMU01262

はじめに

ヤマハ船外機をお買い上げ戴きまことにありがとうございます。
この取扱説明書は、船外機の正しい取り扱い方法と簡単な点検、整備について説明してあります。
万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障等の原因となります。
船外機の取り扱いを十分ご存知の方も製品独自の装備や取り扱いがありますので、ご使用される前には本書を必ずお読みいただき、またご使用時には携帯し安全快適なマリンライフをお楽しみください。

本書では正しい取り扱い、および点検整備に関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 安全に係わる注意情報を意味しています。

⚠警　告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してありす。

⚠注　意 取り扱いを誤った場合、重傷に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要　点 正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあります。

- 仕様の変更などにより、図や内容が一部実機と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 本書は大切に保管し、船外機の転売や譲渡等をされる場合は必ず添付してください。
- 保証書はよくお読みいただき裏面の取扱店名、捺印をご確認のうえ、大切に保存してください。

ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早めにお買い上げのヤマハ取扱店にご相談、またはお申しつけください。
ヤマハ取扱店では、お客様の良きアドバイザーとしてご来店をお待ち申し上げております。

要　点

本書では内容や図はF4AMHを基本に標準的な装備品を想定して説明しております。モデルや仕様によっては適合しない項目もあります。

JMU00459

目　次



お使いいただく前に　1



各部の名称と機能　2



運転と操作　3



点検と整備　4




不具合時の対応　5



索引　6

よくお読みになってからご使用ください。

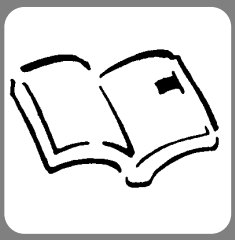



JMU00460

第１章
お使いいただく前に

1


製造番号の記録.....1-1
安全にご使用するにあたって.....1-2
重要ラベル貼付場所.....1-3
燃料とオイル.....1-4
　ガソリン.....1-4
　エンジンオイル.....1-5
　ギヤオイル.....1-5
プロペラ.....1-6
始動安全装置.....1-7


JMU00461

製造番号の記録

JMU00463

船外機製造番号

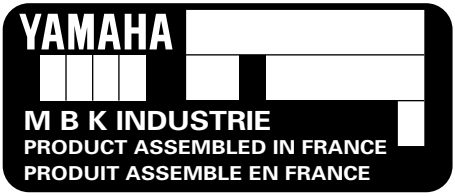

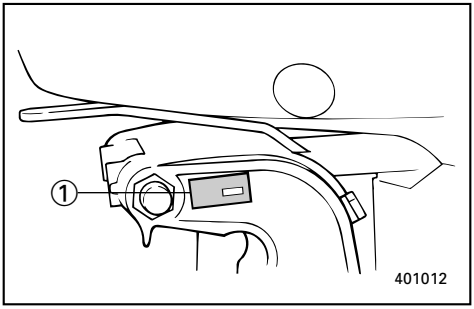

製造番号は、クランプブラケットの左舷側に貼ってあります。
ヤマハ取扱店への部品注文の際や盗難にあったときのために、空欄に番号を控えておくと便利です。

① 製造番号

JMU00896

⚠ 安全にご使用するにあたって

あなた自身と同乗者の安全のために


- この取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 船体の取扱説明書、および全ての注意書きやラベルをよく読んでから運転を行なってください。
- 船体の最大搭載馬力を越える船外機の取り付けは危険ですから絶対に行なわないでください。
- 改造は絶対に行なわないでください。
- 飲酒運転は絶対に行なわないでください。
- 救命胴衣は必ず船内に搭載し、船舶検査機関承認のものをご使用ください。
- ガソリンは高い引火性や爆発性がありますので、取り扱いには十分注意を払ってください。特に、エンジン始動時にはガソリンの洩れがないことを確認してください。
- 排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をおこす恐れがあります。ボートハウスなどの閉め切った場所ではエンジンを始動させないでください。
- エンジン始動前にはスロットル、シフト、ステアリングの作動確認を行なってください。
- 運転中は緊急エンジン停止スイッチの装備されているものは、カールコードを手、足や衣服の丈夫な場所に取り付けてください。
- 天気予報等を確認してから出港してください。
- 運航予定を関係者(マリーナや家族等)に届けてから出港してください。また、帰港時には必ず帰港の連絡を関係者にしてください。
- 操船中は常識とすみやかで適正な判断が要求されます。そのためには、海況の変化に応じた操船技量を把握しておかなければなりません。操船は必ず操船者の技量やボート本体の航行能力の範囲内で行なってください。
- 海事関係の各所や団体等から出版されている船舶関連の安全教本等も合わせて読んでおいてください。

他の船舶や遊泳者の安全のために

- 海上の交通法規や地域規定(条例等)、およびマナーを守った操船を行なってください。
- 遊泳者等には十分注意を払ってください。付近に遊泳者がいるときはエンジンを停止してくだい。
- 航走は常に周辺の障害物や船舶等に十分注意を払い、安全なスピードで行なってください。
- 海水浴場等への乗り入れは行なわないでください。

JMU00466

重要ラベル貼付場所

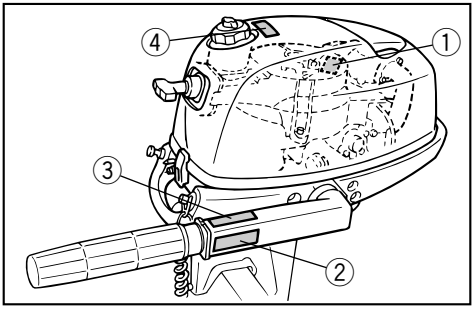

⚠警　告 ラベル

①

⚠ 警　告

安全にご使用いただくために、次の事項をお守りください。
●ご使用前に“取扱説明書”、“ラベル”を良く読んでください。
●始動時はシフトを中立にしてください。(シフト付機種)
●運転中は電装品には触らないでください。
●運転中は手や髪、服などが回転体に触れない様十分注意してください。

YAMAHA　6A1-83625-01

②

⚠ 警 告

燃料漏れは火災の原因になります。
船外機をチルトアップまたは横にするときには
●フュエルコックは“閉”の位置にしてください。
●フュエルタンクのエアースクリュを締め付けてください。

YAMAHA　6A1-2415A-01

③

⚠ 警　告

この船外機には中立での始動装置が装備されています。
エンジン始動時にはシフトを中立の位置にしてください。


YAMAHA　6E0-83627-01

④

⚠ 警　告

火気厳禁
ガソリンは引火しやすく火災の危険があります。
- 給油時はエンジンを停止してください。
- 給油は換気のよいところで行ってください。
- 燃料はこぼさないでください。
- 規定容量以上の給油はしないでください。
- タンクキャップは確実に閉めてください。

YAMAHA　6Y1-2415A-00

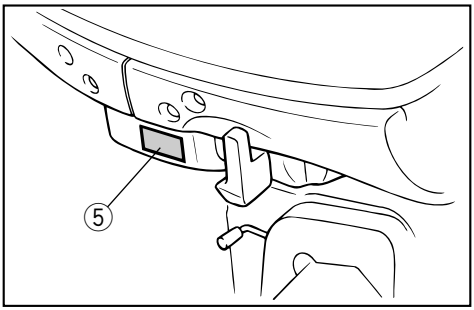

⚠注　意 ラベル

⑤

⚠ 注　意

保管は必ず図のような姿勢で行なってください。他の姿勢は、オイルが漏れてエンジントラブルの原因となる恐れがあります。



YAMAHA　67D-13444-00

JMU00467*

燃料とオイル

⚠警　告

ガソリンは高い引火性と爆発性があります。

- 給油中はタバコ等の火気を近づけないでください。
- エンジンを停止してから給油してください。
- 給油は換気の良い場所で行なってください。専用燃料タンクのはボートから降ろして行なってください。
- 取り扱いには十分に注意を払ってこぼさないように行なってください。
  こぼれた時はただちに拭き取ってください。
- 燃料タンクには規定容量以上給油しないでください。
- 燃料タンクキャップは確実に締めてください。
- 飲み込んだり、目に入ったり、または多量の揮発蒸気を吸い込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、ただちに石鹸等を使って洗い流してください。衣類に付着した場合は、着替え等を行なってください。

⚠注　意

水や不純物の混ざっていない、きれいな容器に入った、新しいガソリンを使ってください。

JMU00471

ガソリン

推奨ガソリン；
　無鉛レギュラーガソリン





001156

JMU19210

エンジンオイル

ヤマハ4サイクルオイル、または同等品をご使用ください。

SAE規格：10W-30、10W-40
API分類：SE、SF、SG、SH、SJ

推奨エンジンオイル;
ヤマハ純正マリンオイルSJ
（10W-30、SJ）


部品番号　90790-71504（20L缶）
90790-71505（4L缶）
90790-71506（1L缶）

▲注　意

工場出荷時にはエンジンオイルは入っておりません。



001162

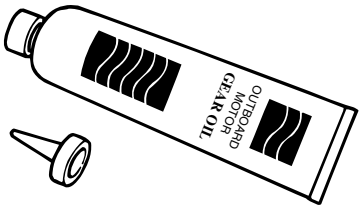

903015

JMU00476

ギヤオイル

推奨ギヤオイル;
ヤマハ船外機ギヤオイル、またはハイポイドギヤオイル(SAE90)

部品番号　90790-73602(350ml)
90790-73603(750ml)


JMU01396

プロペラ

船外機の航走性能は、プロペラの選び方によって大きく影響を受けます。
不適切なプロペラは性能が引き出せないばかりではなく、重大な故障の原因にもなりかねません。
エンジンの回転数はプロペラサイズやボートの状態によって変わってきます。
全開エンジン回転数が規定範囲より高すぎたり低すぎたりした場合は、エンジンに悪影響をおよぼします。
指定された全開エンジン回転範囲に合わないプロペラが付いている場合は、ピッチの異なるプロペラを使って合わせます。
重負荷には、よりピッチの小さなプロペラを使って全開エンジン回転範囲に合わせます。
逆にピッチの大きなプロペラは、軽負荷用となります。
ボートの使用状態に最も適合するプロペラの選定は、ヤマハ取扱店にご相談して決めてください。

要　点

ボートが満載状態でスロットルを全開にした時に、エンジン回転数が仕様緒元で指定した全速回転範囲の中間値、またはそれ以上となるプロペラを選んでください。ボートが軽荷状態になったときには、指定回転範囲を越えないように、スロットルを調整してください。

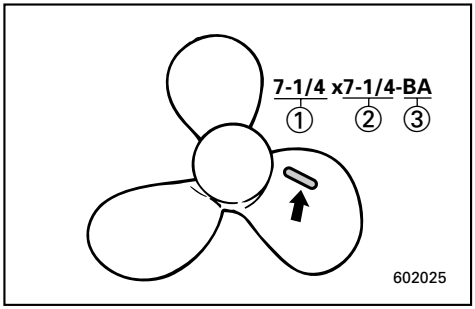

スロットル全開航走時のエンジン回転範囲; 第 4 章の”仕様諸元”をご覧ください。

① プロペラ直径(インチ)
② プロペラピッチ(インチ)
③ プロペラの種類(プロペラマーク)

プロペラの取り付け、および取り外しに関しては、第4章の”プロペラの点検”の項目をご覧ください。

JMU01213

始動安全装置


ヤマハ船外機または専用リモートコントロール装置には、ギヤが前進または後進に入っているときはエンジンの始動ができないように、安全装置が装備されています。エンジンを始動する際は、シフトを必ず中立(ニュートラル)にしてから行なってください。



JMU00482


第2章
各部の名称と機能

主な構成部品.....2-1
操作系とその機能.....2-2
燃料タンク.....2-2
燃料コック.....2-3
ギヤシフトレバー.....2-3
エンジン停止ボタン.....2-4
緊急エンジン停止スイッチ.....2-4
チョークノブ.....2-5
手動始動ハンドル.....2-5
ティラハンドル.....2-5
ステアリングフリクション
調整ノブ／スクリュ.....2-7
チルトピン.....2-7
チルトサポートバー.....2-7
トップカウル脱着レバー.....2-8
キャリングハンドル.....2-8

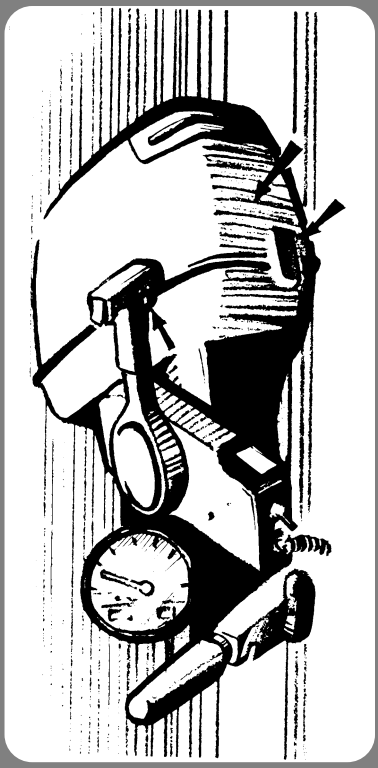

JMU00898

主な構成部品

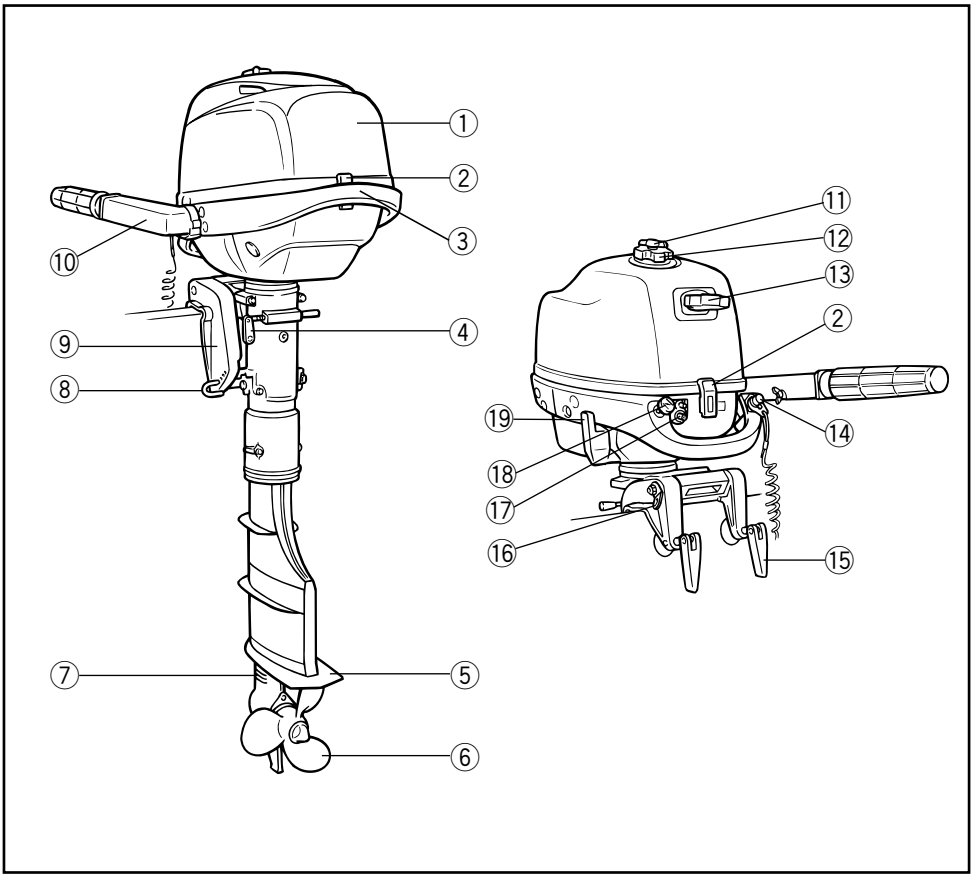

① トップカウル
② トップカウル脱着レバー
③ キャリングハンドル
④ ステアリングフリクション調整ノブ
⑤ キャビテーションプレート
⑥ プロペラ
⑦ 冷却水吸水口
⑧ チルトピン
⑨ クランプブラケット
⑩ ティラハンドル
⑪ エアベントスクリュ
⑫ 燃料タンクキャップ
⑬ 手動始動ハンドル
⑭ エンジン停止ボタン／
緊急エンジン停止スイッチ
⑮ クランプハンドル
⑯ ロープアタッチメント
⑰ 燃料ホースコネクタ
⑱ チョークノブ
⑲ ギヤシフトレバー

(注) 燃料タンク、リモコン関連、メータ類、およびプロペラ等の備品はオプションとなっている場合があります。
詳しくは、ヤマハ取扱店へお問い合わせください。


JMU00484

操作系とその機能

JMU01423

燃料タンク

ヤマハ船外機は、専用燃料タンクが用意されています。

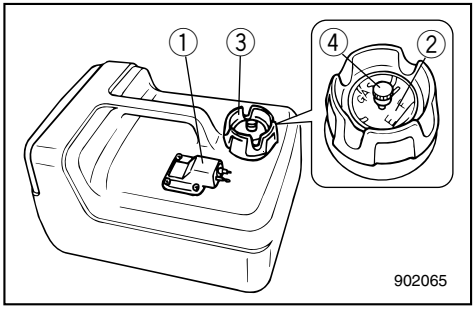

① 燃料ホースコネクタ
② 燃料計（装備されている場合）
③ 燃料タンクキャップ
④ エアベントスクリュ（装備されている場合）

燃料タンク容量；
第 4 章の仕様諸元表を参照ください。

⚠警　告

- **保管または係船時は燃料タンクを空にしてください。**
- **使用後はエアベントスクリュを閉じてください。**

JMU00486

燃料ホースコネクタ

燃料ホースをつないだり、外したりするためのものです。

JMU01357

燃料計

燃料タンクキャップに装備されています。燃料タンク内のおよその燃料残量を示します。

JMU00489


燃料タンクキャップ

燃料タンクの給油口のふたです。反時計方向に回すと緩みます。

JMU01424

エアベントスクリュ

燃料タンクキャップに付いています。
反時計方向に回すと緩み、燃料タンク内の圧力が大気開放されます。

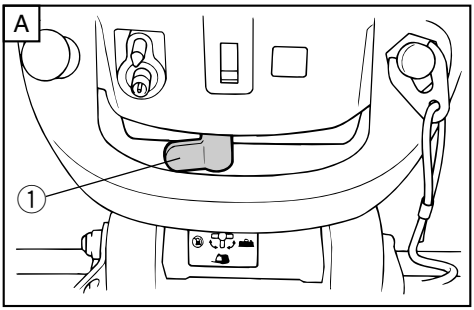

JMU00838

燃料コック


燃料コック①は燃料タンクからエンジンへの燃料を供給、停止させるためのものです。

JMU00493

燃料コック"閉"

燃料タンクからの燃料の供給が止まります。(図A)

エンジン運転中以外は、常時この位置にしておきます。

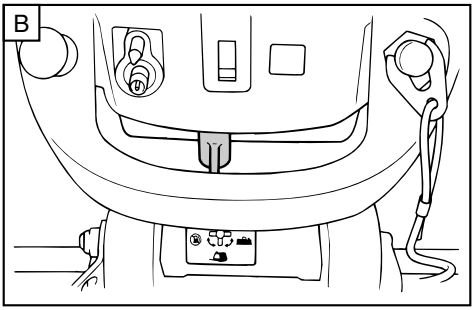



JMU00839

燃料コック"開"

燃料タンクからキャブレタへ燃料が供給されます。コックの位置により、一体燃料タンクまたは別体専用燃料タンクのどちらか一方からの燃料供給が選べます。エンジン運転中は、燃料の満たされているタンクの位置にコックを合わせておきます。

B 一体燃料タンクの位置
C 別体専用燃料タンクの位置

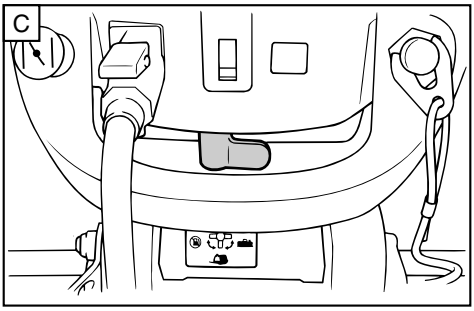

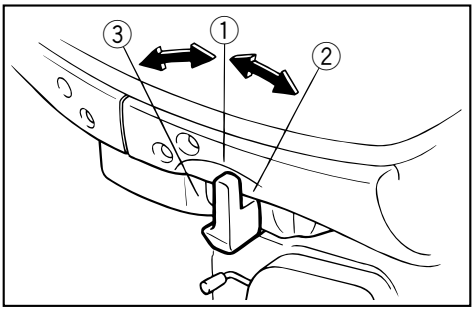


JMU00496

ギヤシフトレバー

前方(船首側)へ倒すと前進し、後方(船尾側)へ倒すと後進します。

① 中立(ニュートラル)
② 前進
③ 後進

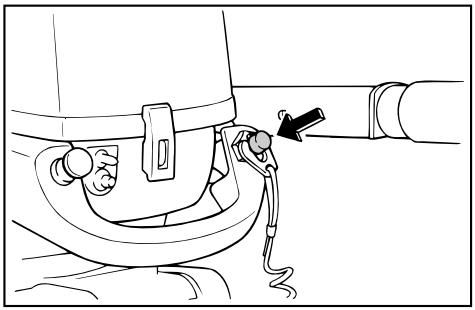

JMU00498

エンジン停止ボタン（ティラハンドル仕様）

赤いエンジン停止ボタンを押すことにより、エンジンを停止することが出来ます。


JMU00499

緊急エンジン停止スイッチ

航走中に、操船者が落水等で操船席から放り出された時にカールコードが伸び、ロックプレートが外れてエンジンを停止させボートの暴走を防ぎます。
カールコードは確実に操船者の衣服や手、足に取り付けてください。

⚠警　告


- **操船中は、カールコードを手、足や衣服の丈夫な場所に取り付けてください。**
- **衣服の緩みそうな場所には、カールコードを取り付けないでください。また、操船に支障をきたすような場所へは取り付けないでください。**
- **航走中は、カールコードが身体や周辺の機器等に引っかかって不意にロックプレートが外れないようにしてください。もし外れると、急減速して操船に支障をきたすばかりではなく、同乗者や荷物等が前方へ投げ出される恐れがあります。**

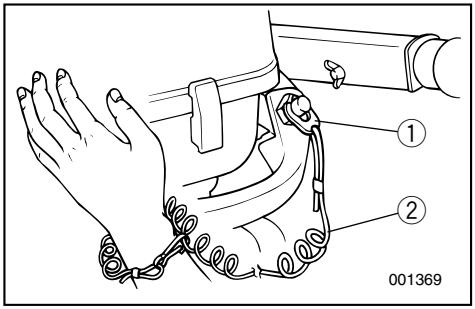

要　点

ロックプレートが外れた状態では、エンジンの始動はできません。


① ロックプレート
② カールコード

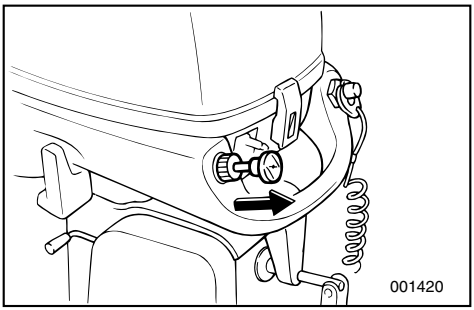

JMU00885

チョークノブ


ノブを引くことにより、冷えているエンジンの始動に必要な濃い混合気が供給されます。

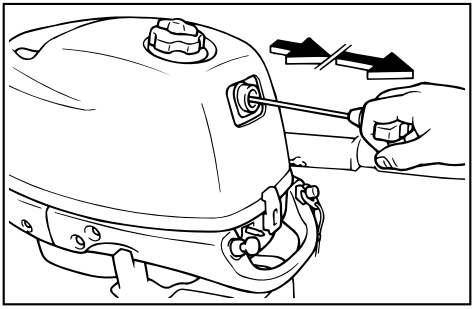

JMU00504

手動始動ハンドル

手動でエンジンをクランキングさせ始動するときに使います。

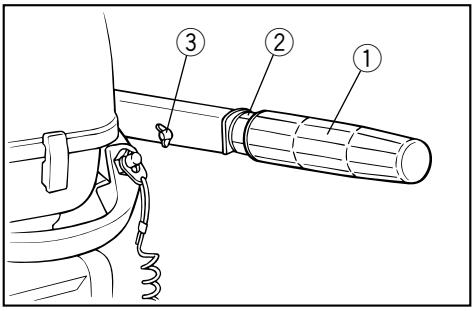


JMU00507

ティラハンドル

舵取り操作は、ティラハンドルを左右に動かして行ないます。
また、次の機能が装備されています。


① スロットルコントロールグリップ
② スロットルインジケータ
③ スロットルフリクション調整ノブ/スクリュ

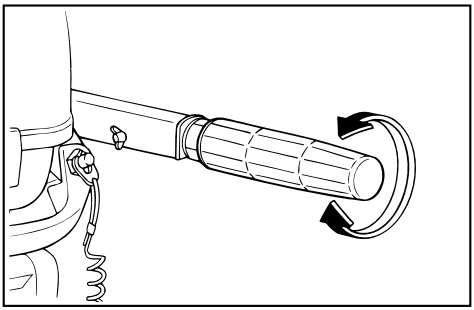

JMU00510

スロットルコントロールグリップ

ティラハンドルの先端にあります。
反時計方向に回せば加速し、時計方向に回せば減速します。

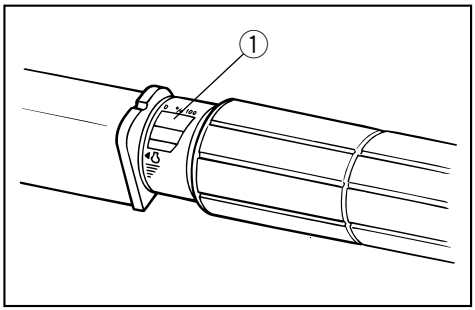


JMU00512

スロットルインジケータ

スロットル開度の目安を表示します。

① スロットルインジケータ

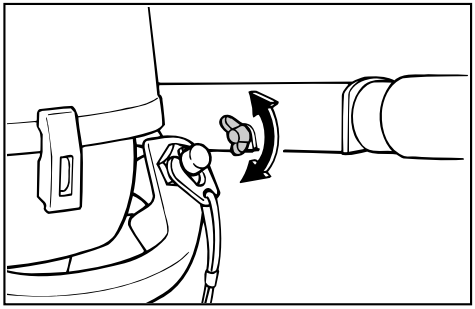

JMU00513

スロットルフリクション調整ノブ/スクリュ


スロットルコントロールグリップの動きの重さを調整するノブ／スクリュがティラハンドルに装備されています。

操船者の好みに合わせて、調整ができます。

重さ(抵抗)	ノブ／スクリュ
増やす	時計方向に回す
減らす	反時計方向に回す

⚠警　告

調整ノブ／スクリュは、締めすぎないようにしてください。
スロットルコントロールグリップの動きが重すぎると、操船に支障をきたし事故につながる恐れがあります。

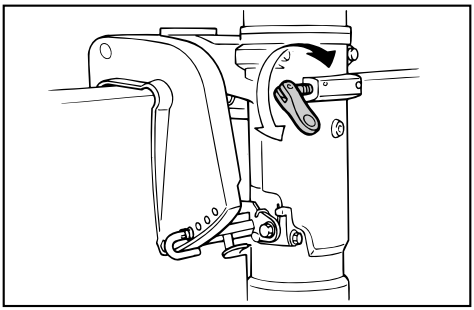

JMU00546

ステアリングフリクション調整ノブ/スクリュ

ステアリングの動きの抵抗を調整するノブ/スクリュがスイベルブラケットに付いています。操船者の好みに合わせて調整が出来ます。


JMU00549

ステアリングフリクションの調整

ノブ/スクリュ	抵抗
時計方向に回す	増える(重たくなる)
反時計方向に回す	減る(軽くなる)

⚠警　告


調整ノブ/スクリュは、締めすぎないようにしてください。ステアリング操作の抵抗が大きすぎると、操船に支障をきたし事故につながる恐れがあります。

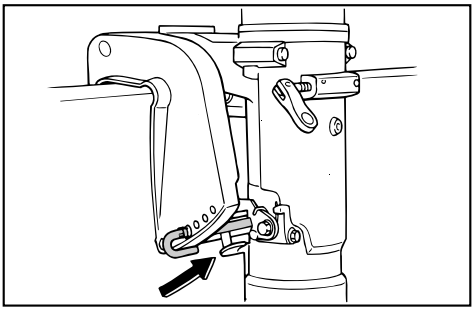

JMU00552

チルトピン

チルトピンの位置を変えることで、いっぱいまで船外機をチルトダウンした際の船外機トリム角度を変えることができます。

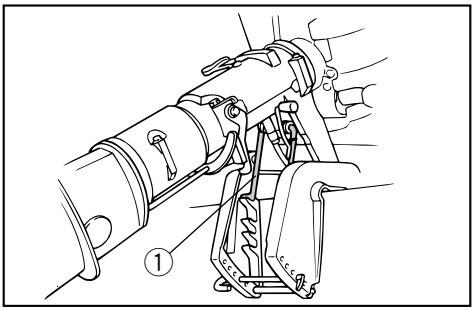


JMU00584

チルトサポートバー

チルトアップした状態で船外機を保持します。


① チルトサポートバー

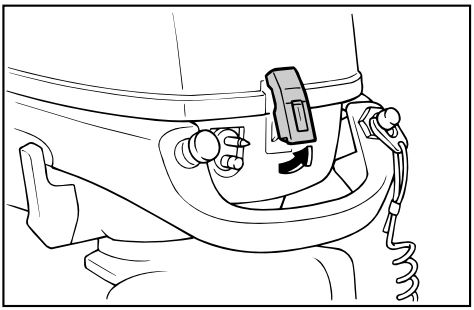


JMU00891

トップカウル脱着レバー

トップカウルを外すときは、前面と背面のロックレバーの下部を引き上げロックを解除し、トップカウルを持ち上げて外します。取り付けは、逆の手順で行ないます。その時に、トップカウルが正しくはまっていること,およびロックが確実にされていることを確認してください。

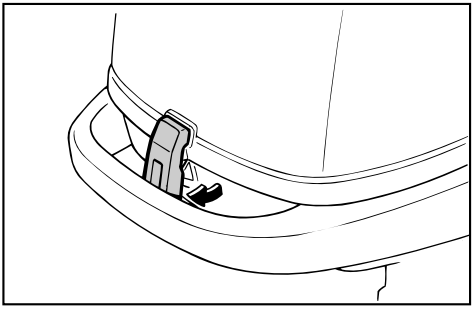

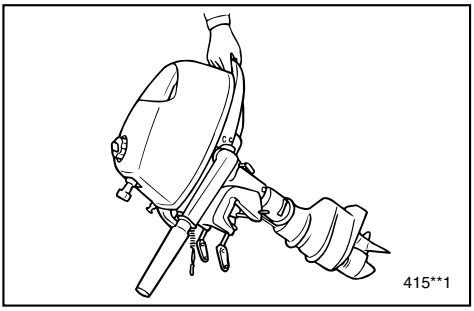


JMU01237

キャリングハンドル

船外機の背面に装備されています。片手で持って船外機をバランス良く容易に運ぶことが出来ます。



ーメモー

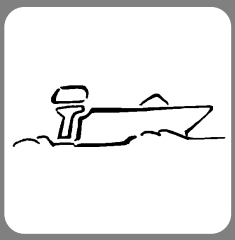



JMU00598

第3章
運転と操作

船外機の取り付け.....3-1
ボートトランサムへの取り付け.....3-2
燃料の給油.....3-4
燃料タンクへの給油.....3-4
出港前の点検.....3-5
エンジンオイル量の点検.....3-6
慣らし運転.....3-7
エンジン始動.....3-8
暖機運転.....3-11
前進•後進.....3-12
エンジン停止.....3-13
船外機トリム角度.....3-14
トリム角度の調整.....3-15
チルトアップ•ダウン.....3-17
浅瀬航走.....3-20
他の航走状況.....3-21
塩水での使用.....3-21
泥水での使用.....3-21

JMU00599

船外機の取り付け

⚠警　告

船外機の取り付け高さが不適切、あるいは水の流れを遮るような取り付けを行なった場合には、航走中にスプレー(飛沫)が揚がることがあります。
スプレー(飛沫)を揚げながら航走を続けた場合は、エンジンに大きな損傷をきたす恐れがありす。

要　点

水上でテストをする場合は、最大積載状態で船体の浮力を調べてください。
その状態でエンジンを停止したときに、波が打ち寄せてきてもエンジン内部に水が逆流してこないように、補助排気孔が水面よりも十分に高い位置にあることを確かめてください。

JMU00601

ボートトランサムへの取り付け


⚠警　告

- **船外機の取り付けが不適切な場合は、操船が困難になるばかりでなく操船不能に陥ったり、また火災等の原因となる恐れがあります。**
  - **ボルトを使って取り付ける場合は、必ずヤマハ取扱店で行って下さい。**
  - **クランプハンドルを使って取り付ける場合は、ヤマハ取扱店で取り付け方の指導を受けてから行なってください。**
- **船外機と船体の組み合わせは多種多様なため、それぞれの仕様によって取り付け方法は必ずしも同一ではありません。ここでの説明は標準的な参考としてください。**

船外機はボートトランサムの中央(船体中心)に取り付け、その時にボートの安定性が良いことを確かめます。さもなければ、操船に支障をきたします。
ボートの仕様等によって取り付けが困難な場合は、ヤマハ取扱店にご相談ください。

⚠警　告

船体の最大搭載馬力を越える船外機の取り付けは、ボートの安定性を欠きますので絶対に行わないでください。
最大搭載馬力が不明なときは、船体の製造メーカーにお問い合わせください。

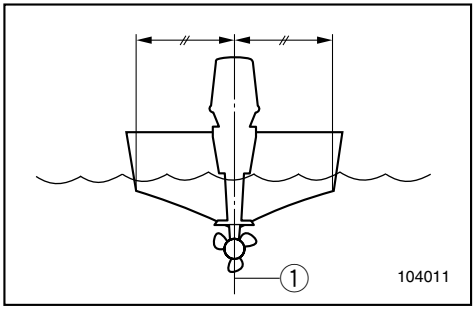

① 船体中心

JMU01287


取り付け高さ

効率のよい航走をするためには、船外機と船体の水の抵抗を出来る限り減らす必要があります。船外機の取り付け高さは水の抵抗に大きく影響を与えます。

取り付け高さが高すぎる場合は、航走中にキャビテーションをおこし推進力が低下します。同時にエンジン回転数が異常に高くなりオーバーヒート等の原因となる恐れがあります。


取り付け高さが低すぎる場合は、水の抵抗が増え推進効率が低下します。

一般的には船外機キャビテーションプレートの位置が、船底(キール)から25mm下方の間に収まるように取り付けます。

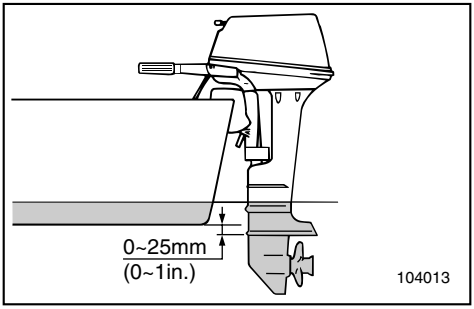

要　点

- 船外機と船体仕様の組み合わせによっては、取り付け高さは一律ではありません。試走して最良の取り付け高さを決めてください。
- トリム角度については「トリム角度の調整」の項目を参照ください。

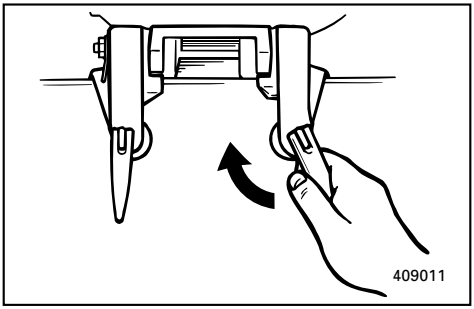


JMU00606

船外機の取り付け


1) ボートトランサムの中央でクランプハンドルを確実に締め込んで取り付けます。
   運転中の振動でクランプハンドルが緩まないように、ときどき締まり具合を点検してください。

⚠警　告

クランプハンドルが緩んだ場合には、船外機がボートトランサム上を移動したり、または脱落することがあります。その結果、操船に支障をきたし事故の原因となる恐れがあります。
クランプハンドルは確実に締め付けてください。

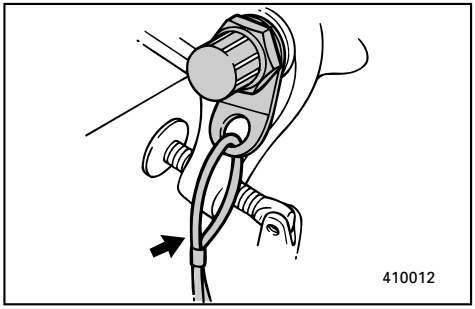

2) 係船ロープ等を使ってロープアッタチメントと船体の丈夫な場所を結び付けておくことをお奨めいたします。何らかの原因で船外機がボートトランサムから脱落した場合に、水中へ失うことがある程度予防できます。

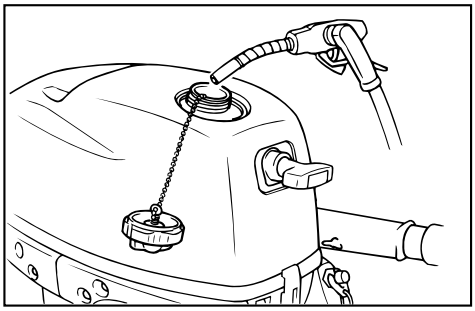


JMU00887

燃料の給油

燃料タンクへの給油

1) 燃料タンクキャップを外します。
2) 注意しながら規定容量を超えないように給油します。
3) 給油後は確実に燃料タンクキャップを締めます。こぼれた燃料は、ふきとってください。

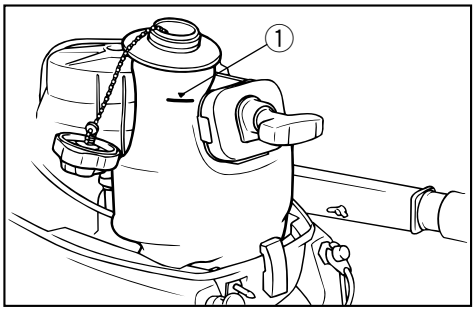

燃料タンクの容量;
第4章の仕様諸元をご参照ください。

要　点

一体燃料タンクには燃料上限マーク①が表示されています。

JMU00623

出港前の点検

⚠警　告

出港前点検中に1つでも不具合が見つかったときは、点検整備を済ませてから出港してください。事故につながる恐れがあります。

⚠注　意

陸上ではエンジンを始動させないでください。オーバヒートや重大な損傷の原因になります。

JMU00625

燃料

- 燃料が満タンになっていることを確認してください。
- 燃料漏れがないことを確認してください。
- 燃料ホースの接続が確実にできていることを確認してください。
- 専用燃料タンクの場合は水平な場所に置き、燃料ホースが折れ曲がったり鋭敏なものと接触していないことを確認してください。

JMU00627

オイル

- オイルレベルゲージでオイル量を確認してください。少ない場合はオイル漏れがないことを確認し、オイルレベルゲージの上限マークまでオイルを補給してください。

JMU00628


作動系


- スロットル、シフト、ステアリングが正常に作動することを確認してください。
- 各作動部分に引っ掛かりや、余分な遊びが無くスムースに機能することを確認してください。
- 各接続部の緩みや取り付け状態を確認してください。
- 水上に降ろしてエンジン始動/停止スイッチの作動を確認してください。

JMU00629

エンジン本体

- エンジン取り付けボルトの緩みや、取り付けの状態を点検してください。
- プロペラの損傷を点検してください。

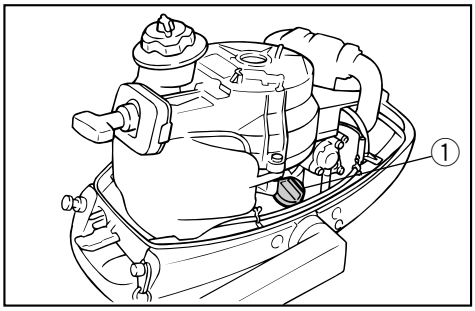

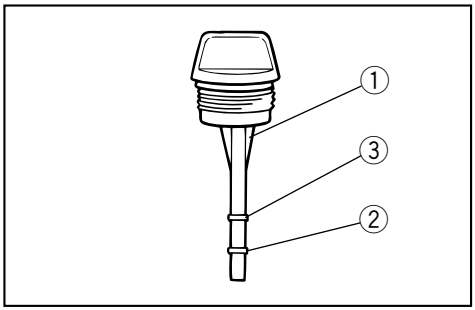

JMU01427

エンジンオイル量の点検

1) 船外機を垂直な状態にします。
2) オイルレベルゲージを緩めて外し、付着しているオイルを拭き取ります。
3) オイルレベルゲージをいっぱいまでねじ込み、2～3秒待ってから再び外します。
4) エンジンオイルの油面がオイルレベルゲージの上限と下限マークの間にあることを確認します。下限マーク以下の場合は補充します。上限マーク以上の場合はオイルを抜きます。

① オイルレベルゲージ
② 下限マーク
③ 上限マーク

JMU00638


慣らし運転

新しいエンジンは、摺動部品の表面のなじみを出すために、慣らし運転の期間が必要です。
慣らし運転を正しく行なうことにより初期性能をいかん無く発揮し、エンジン構成部品の寿命も延びます。

⚠注　意

慣らし運転を怠ると、構成部品の寿命が減るばかりでなはくエンジンに損傷を与える原因となる恐れがあります。

慣らし運転時間；のべ１０時間

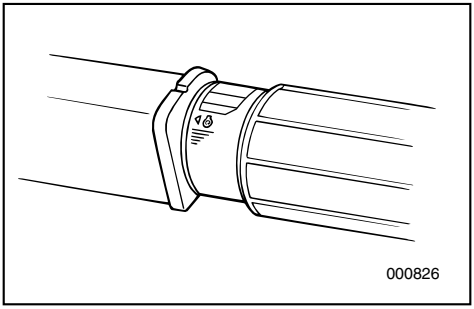

000826

JMU00643*


慣らし運転の手順


航走しながら負荷をかけて行ないます。


1) 最初の１時間
   スロットルコントロールグリップ開度を約半分、または2,000回転付近で使ってください。
2) 次の1時間
   スロットルコントロールグリップ開度を4分の3、または3,000回転付近で使ってください。

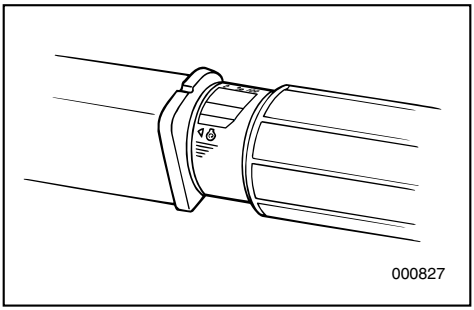

000827


3) 残りの8時間
   全開航走を5分以上、続けないでください。
4) 10時間以降
   通常にご使用できます。

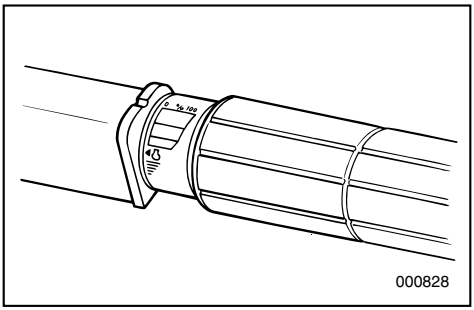
000828

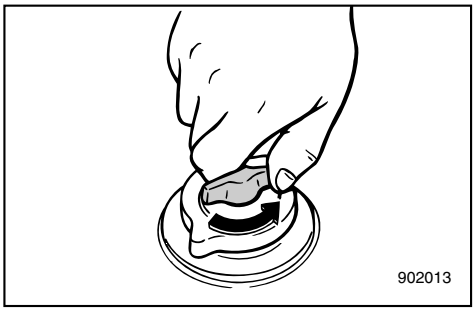

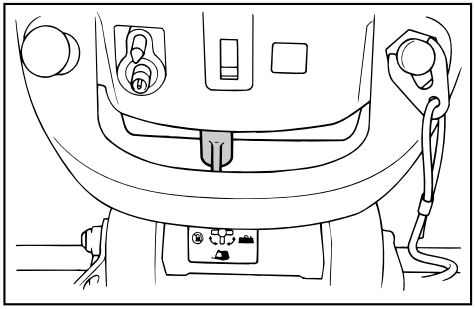

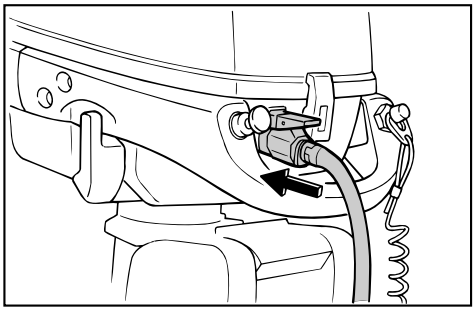

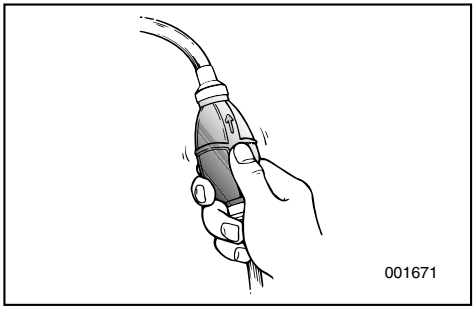


JMU00922


エンジン始動


⚠警　告

- **エンジン始動前はボートを確実に係留し、付近に障害物や遊泳者等が居ないことを確認してください。**
- **エアベントスクリュを緩めるとき、または燃料ホースコネクタを接続するときは燃料がにじみ出たり、燃料の揮発蒸気が洩れることがあります。火災や爆発の原因となりますので、煙草等の火気は近づけないでください。**
- **排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をおこす恐れがあります。ボートハウスなどの閉め切った場所ではエンジンを始動させないでください。**

1) 全てのエアベントスクリュを2～3回緩めます。
2) 燃料コックを使って使用する燃料タンクを選びます。
3) 別体専用燃料タンクを選んだ場合は燃料ホースを確実に接続し、プライミングポンプの矢印を上に向け、固くなるまで握ったり離したりを繰り返します。

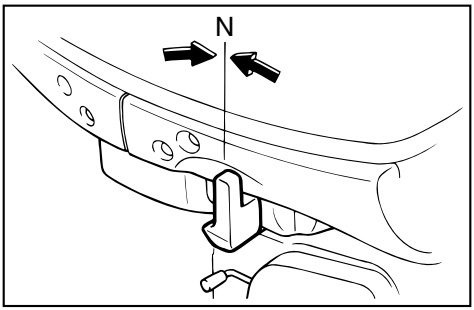

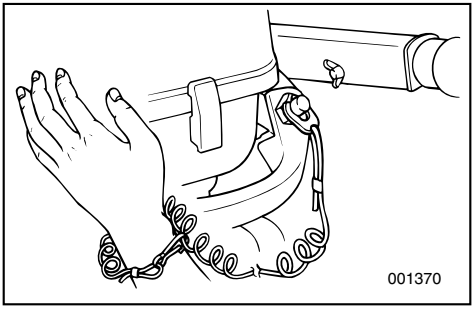

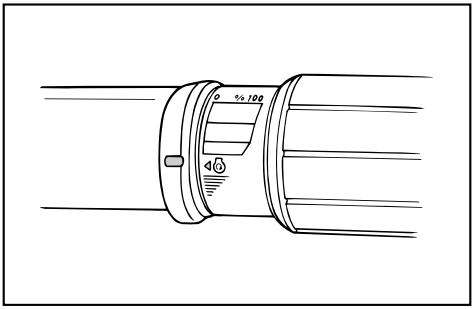

JMU15250

ティラハンドル仕様の手順

4) ギヤシフトレバーを中立(ニュートラル)にします。

要　点


始動安全装置が作動するため、中立(ニュートラル)でなければエンジンの始動は出来ません。

5) カールコードを衣服の丈夫な場所や手、足に確実に着け、ロックプレートを緊急エンジン停止スイッチに差し込みます。

⚠警　告

- **操船中はカールコードを衣服の丈夫な場所や手、足に確実に付けてください。**
- **衣服の緩みそうな場所にはカールコードを付けないでください。また、操船に支障をきたすような場所への取り付けは行なわないでください。**
- **航走中はカールコードが身体や周辺の機器等に引っ掛かり不意にロックプレートが外れないようにしてください。操船に支障をきたすばかりでなく、ロックプレートが外れることにより急減速され同乗者や荷物等が前方へ投げ出される恐れがあります。**

6) スロットルコントロールグリップを始動位置にします。

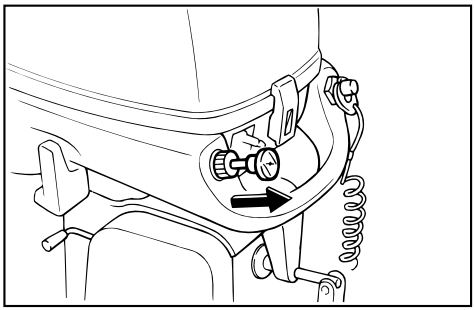


JMU00649*

手動始動の場合


7) エンジンが冷えているときは、チョークノブをいっぱいに引きます。

要　点

負荷運転を行なった直後等の再始動時には、チョークノブを引く必要はありません。

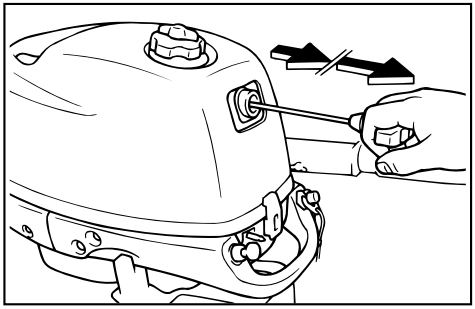


8) 手動始動ハンドルを抵抗を感じるところまで、ゆっくりと引きます。そこから、真後ろに一気に強く引いてエンジンを始動させます。
9) 手動始動ハンドルをゆっくりと元の場所に戻します。

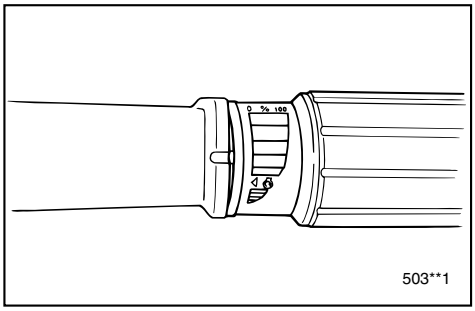

503**1

要　点

- エンジンが冷えているときは、暖機運転を行ないます。(”暖機運転”の項目を参照ください。)
- 1回で始動しない場合は、同じ操作を繰り返します。4～5回行なっても始動しない場合は、スロットルコントロールグリップを少し(1/8～1/4)開けて、再度、始動します。それでも始動しない場合は、第5章の”故障と対策”の項目を参照ください。

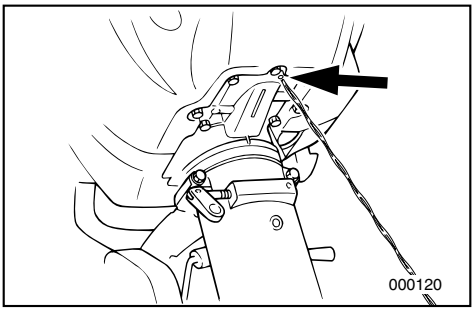

JMU00927*

暖機運転

1) エンジンが始動したらチョークノブを半分位戻し、最初の5分間程度はスロットルコントロールグリップを5分の1以下に押さえ運転しながら暖機をしてください。暖機後はチョークノブを完全に戻します。(暖機運転を怠るとエンジンの寿命が短くなることが考えられます。)


要　点


- チョークノブを引いたままの状態にしておくと、エンジンが停止してしまいます。
- −5℃以下の時はエンジン始動後約30秒程チョークノブをいっぱいに引いたままにします。その後は通常の暖機と同じ操作をします。


2) 冷却水点検孔から冷却水の一部が排出されていることを確認してください。


⚠注　意

冷却水点検孔から冷却水の一部が排出されていることは、ポンプが冷却水をくみ揚げエンジン内を循環させていることを示します。冷却水点検孔から水が出ていないときはオーバヒートによる大きな損傷の原因となりますので、使用を中止してください。冷却水吸水口が詰まっている場合はエンジンを停止させてから取り除いてください。回復しないときはヤマハ取扱店へご相談ください。

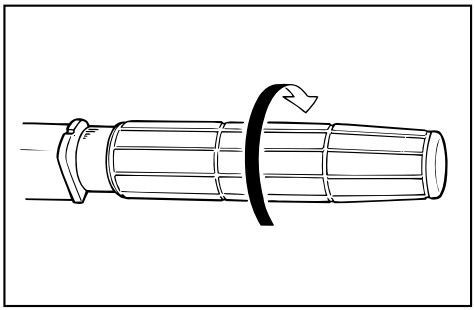

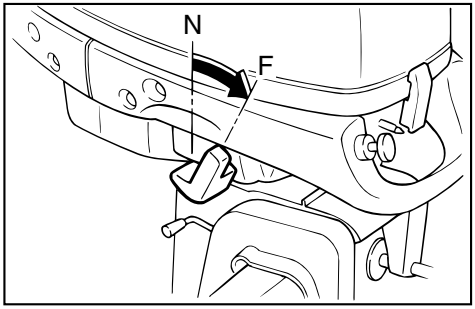

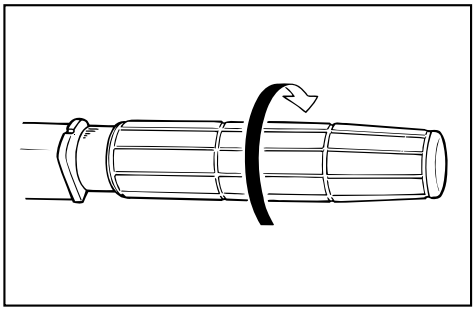

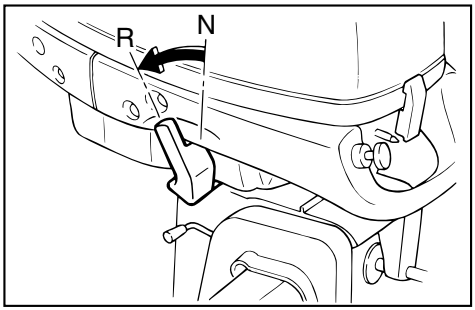

JMU00664

前進・後進

⚠警　告

前進、後進をする前には、付近に遊泳者や障害物等が無いことを確認してください。

⚠注　意

前進、後進の操作を行なうときは、エンジン回転を最低速回転の状態まで下げてから行なってください。

JMU00666

前進

1) スロットルコントロールグリップを全閉の状態にします。
2) すみやかにギヤシフトレバーを前進側(船首側)へ倒します。

JMU00841

後進

⚠警　告

後進する際は、ゆっくりと行なってください。スロットルを半分以上開けないでください。ボートが不安定になり、操船に支障をきたし事故につながる恐れがあります。

1) スロットルコントロールグリップを全閉の状態にします。
2) ギヤシフトレバーをすみやかに中立(ニュートラル)から後進側へ倒します。


要　点

ステアリングを180°回転させて後進することも出来ます。

JMU00676


エンジン停止

数分間、アイドリング(無負荷最低速回転)でエンジンを冷やしてから行なってください。
高いエンジン回転での航走後は、すぐにエンジンを停止しないでください。

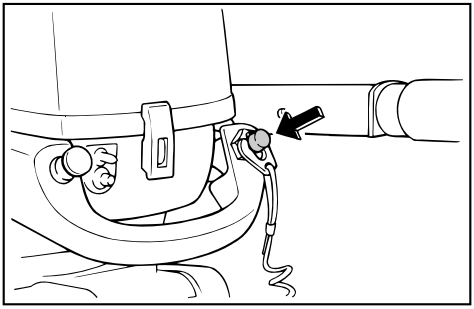

JMU00677*


1) 赤いエンジン停止ボタンをエンジンが停止するまで押します。

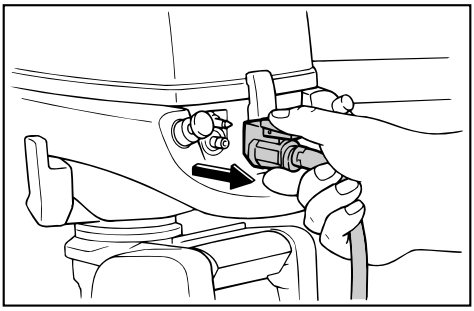

2) エンジン停止後はエアベントスクリュを閉め、燃料コックを閉めます。
3) 専用燃料タンクを使った場合は、ホースコネクタを外します。

要　点

カールコードを引っ張って緊急エンジン停止スイッチからロックプレートを引き抜いてもエンジンは停止します。

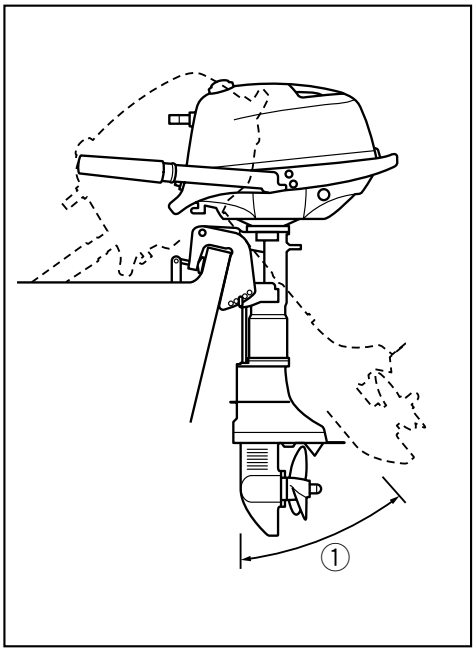

JMU01106

船外機トリム角度

船外機のトリム角度は、航走中のボートの船首の高さの位置決めに使います。
トリム角度が適正であれば、最大限の性能が発揮され燃費も向上します。
適正なトリム角度は、船体、エンジン、プロペラの組み合わせで決まります。また、適正なトリム角度は、ボートの負荷、海況、航走スピード等によって変わります。

⚠警　告

過度なトリム角度の調整は、ボートの安定性や操船に支障をきたし事故につながる恐れがあります。
ボートの安定性や操船に異常を感じた場合は、ただちに航走スピードを落とすかトリム角度の再調整を行なってください。

要　点

「トリム角度の調整」の項目を参照ください。

① トリム範囲

JMU00682

トリム角度の調整

マニュアルチルト仕様


船外機トリム角度の調整用の穴がブラケットに4または5ヵ所用意されています。

1) エンジンを止めます。
2) 少しチルトアップした状態でチルトピンを外します。
3) チルトピンを再び好みの穴位置に差し込みます。

船首を上げとるきは、上方の穴にチルトピンを差し込みます。

船首を下げるときは、下方の穴にチルトピンを差し込みます。

トリム角度を変えて試走を行ない、ボートの種類や使用状況に合わせて最適な位置を選んでください。

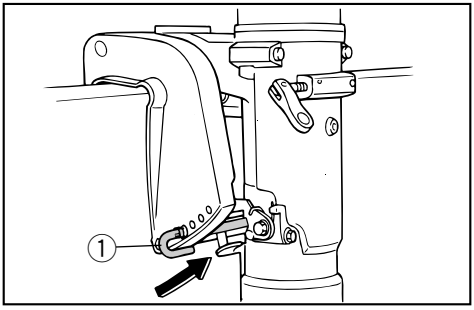


① チルトピン


⚠警　告


- **トリム角度を調整する前には、必ずエンジンを停止してください。**
- **チルトピンを外したり差し込んだりする場合は、手を挟まれないように注意してください。**
- **チルトピンの位置を変えて最初に操船するときは、十分注意をしてください。徐々にスピードを上げ、ボートの安定性を欠く兆候や操作系の問題が無いかを見てください。不適切なトリム角度は、操船に支障をきたします。**

要　点

船外機のトリム角度は、チルトピンを１段ずらすことにより約４°変わります。

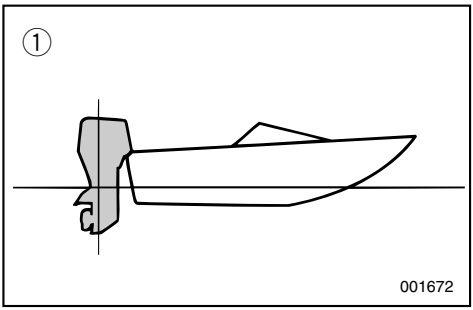

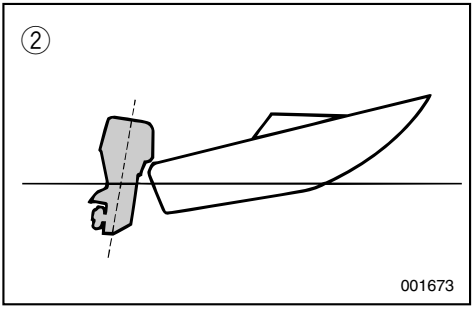

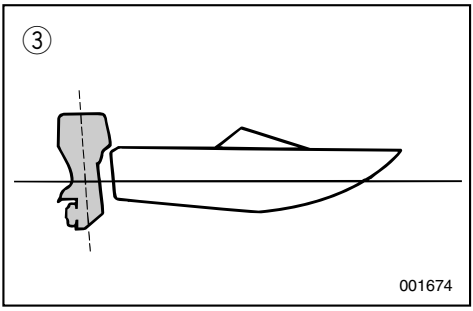

JMU19150

トリム角度の設定とボートの取り扱い

ボートが滑走しているときは、一般的に船首はキールラインが水面よりも3°～5°上がっている状態が安定性がよく効率もよくなります。船外機トリム角度を大きく取ったときは、ボートは左右どちらかにハンドルを取られる傾向を示す場合があります。そのときはステアリング操作で補ってください。またはトリムタブの調整で補うこともできます。

①トリム角度適正
②船首上がり(トリム角度大)
③船首下がり(トリム角度小)

船首上がり


船外機のトリム角度を大きく取りすぎた場合は、航走中に船首が上がり過ぎます。この状態は船底への水の抵抗が増し、性能や燃費が低下します。更に過度のトリムアップは、プロペラがエアドローを引き起こし大きな性能低下を招きます。また、ボートが飛び跳ね乗員が船外へ投げ出される恐れもあります。

船首下がり

船首が下がっているときは、停止状態からの発進加速が良くなります。高速航走での過度のトリムダウン(トリムイン)は、船首の抵抗が大きくなり、操船が困難となりボートの安定性を欠き危険を招く恐れがあります。

要　点

ボートの種類によっては、船外機のトリム角度の調整を行なっても航走姿勢が殆ど変化しないこともあります。

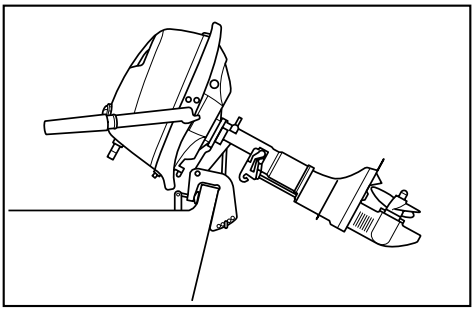

JMU00688

チルトアップ・ダウン

係留保管や浅瀬での係留時には、電食(水中の微弱電気による金属の腐食)や海草類の付着によってプロペラやロワケースが損傷を受けないように船外機をチルトアップします。

⚠注　意

- **エンジンを停止してから、チルトアップしてください。**
  エンジン運転中にチルトアップした場合、オーバヒートによる損傷を受けます。
- **ティラハンドルを押さえつけてチルトアップしないでください、ティラハンドルを損傷させる恐れがあります。**

⚠警　告

チルトアップ･ダウンの操作をするときは、付近に人が居ないこと確認してください。また、船外機に身体を挟まれないように注意してください。

⚠警　告

燃料漏れは、火災を招く恐れがあります。長時間チルトアップする場合は燃料が漏れることがありますので、燃料ホースコネクタを外してください。


JMU00842*

チルトアップ


⚠警　告

燃料漏れは火災の原因となります。長時間チルトアップするときは、燃料漏れを避けるためエアベントスクリュおよび燃料コックを閉じてください。


1) エアベントスクリュを閉じます。

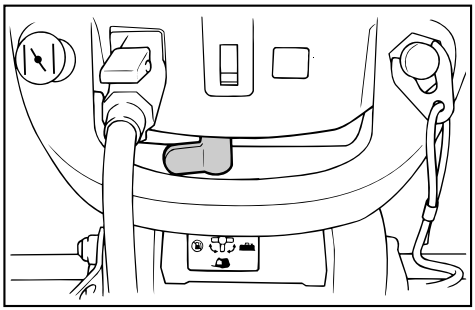


2) 燃料コックを閉じます。

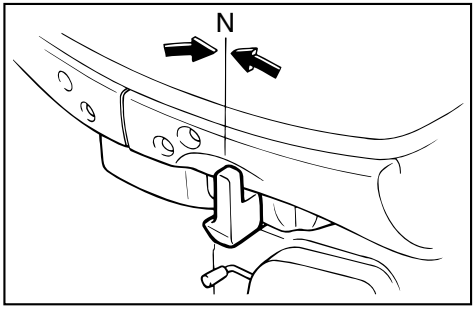


3) 舵を前進方向へ向け、シフトを中立(ニュートラル)にします。

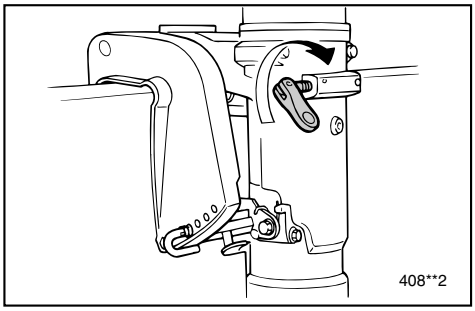

4) ステアリングフリクション調整ノブを締付け（時計方向に回す）、舵が自由に回らないようにします。

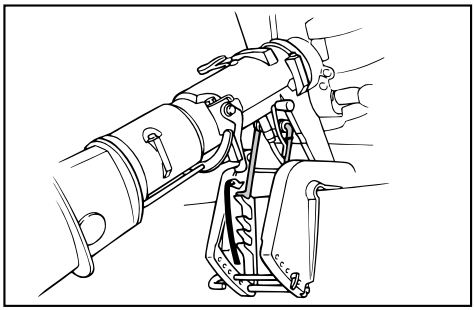


5) 背面のハンドルを持って、いっぱいまでチルトアップします。
6) チルトサポートバーが自動的にクランプブラケット内側の溝に入り固定されます。

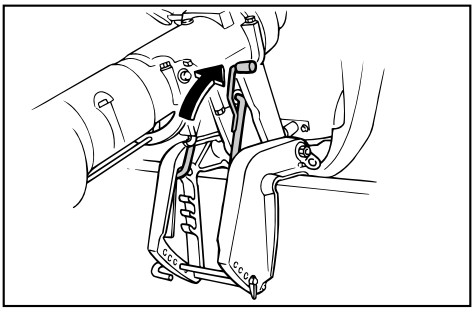

JMU00843*

チルトダウン


1) さらに少しチルトアップします。
2) チルトサポートバーのレバーを引き上げたままチルトダウンします。

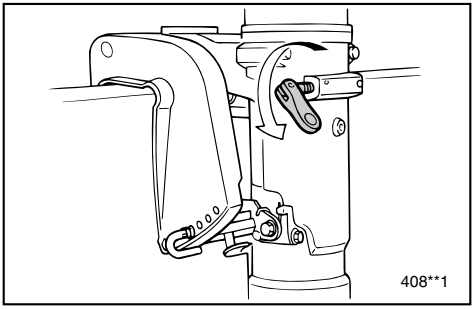

3) ステアリングフリクション調整ノブを緩め（反時計方向に回す）ステアリングの動きを操船者の好みに合わせ調整します。

⚠警　告

ステアリング操作の抵抗が大きすぎると操作に支障をきたし事故につながる恐れがあります。

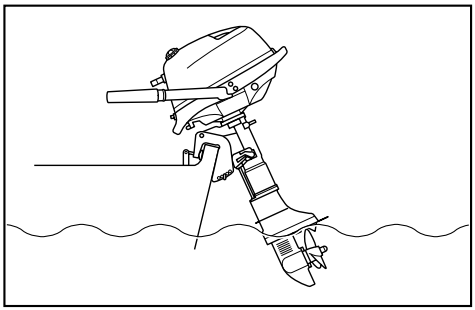

JMU00708*

浅瀬航走


この船外機は少しチルトアップした状態で、プロペラの位置を水底から遠ざけることにより浅瀬を航走することができます。

⚠警　告

- **シフトを中立(ニュートラル)にしてから、浅瀬航走の操作を行なってください。**
- **浅瀬航走中はチルトロック機構が作動しません。また水中の障害物等にロワケースが衝突した場合、水面上にはね上がり操船に支障をきたす恐れがあります。**
- **エンジンを180°回して後進しないでください。後進する場合はシフトを後進側にして行なってください。**
- **過大な後進出力を使用した場合は、水面上にプロペラがはね上がり大きな事故の原因となる恐れがありますので、十分に注意をしてください。**
- **水深の有る場所へ来たら、ただちに元の位置に戻してください。**

⚠注　意


浅瀬航走中は冷却水吸水口が水面上へ出るまでチルトアップしないでください。オーバヒートによる大きな損傷を受けることが考えられます。

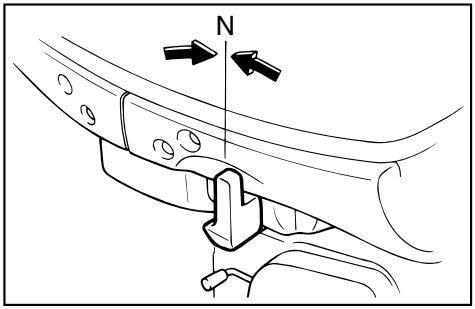


JMU00710

浅瀬航走セットの手順

1) 舵を前進方向へ向け、ギヤシフトレバーを中立(ニュートラル)にします。

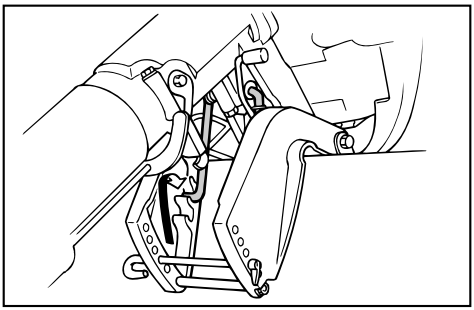

2) トップカウルの後部を持ち、チルトサポートバーが自動的にロックするまで船外機を少しチルトアップさせます。この状態で浅瀬航走ができます。

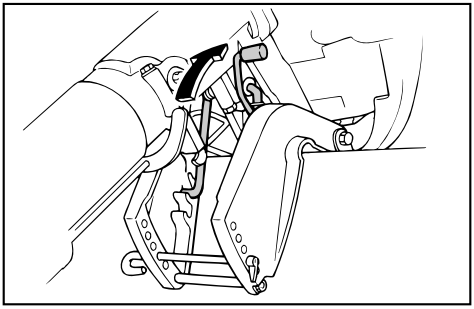

3) 元の状態に戻すときは、さらに少しチルトアップしてから、チルトサポートバーのレバーを引き上げたままゆっくりと最後までチルトダウンします。

要　点

この船外機は、2または3箇所の浅瀬航走の位置が選べます。極端に浅くない場合は、一番下の位置で使用してください。

JMU00928

他の航走状況

塩水域での使用


塩水域でご使用された後は、塩分の結晶で冷却水経路が詰まらないようにご使用の都度、真水で洗浄してください。

要　点

第4章の"冷却経路の洗浄"の項目をご覧ください。

泥水域での使用

泥水域でご使用される場合は、別売のクロームメッキウォータポンプキット(機種によっては無し)の取り付けをお勧めいたします。ヤマハ取扱店へお問い合わせください。またご使用の都度、真水で冷却水経路を洗浄してください。

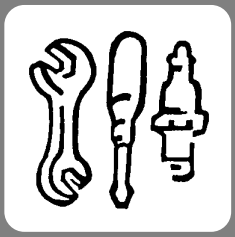



JMU00719

第4章
点検と整備

仕様諸元 4-1
運搬と保管....4-2
船体に取り付けた状態での運搬 4-2
取り外した状態での運搬....4-3
長期保管....4-3
定期点検 4-5
定期点検表....4-5
グリス給脂箇所 4-6
スパークプラグの点検....4-7
燃料系統の点検 4-8
燃料フィルタの点検 4-9
アイドリングスピード
（無負荷最低速回転）の点検....4-10
エンジンオイルの交換....4-11
配線と各接続部の点検....4-13
排気ガス洩れの点検....4-13
冷却水洩れの点検 4-13
プロペラの点検 4-14
ギヤオイルの交換 4-16
アノードの点検 4-17
トップカウルの点検....4-17
ボルト、ナット締め付け状態の
点検....4-18
船外機外観....4-18
船底の清掃 4-18
付属工具と部品....4-19

JMU00721

仕 様 諸 元

項目 ＼ 機種名	単位	F4AMH
寸法		
● 全長	mm	717
● 全幅	mm	361
● 全高 S/L	mm	1,029/1,156
● トランサム高さ S/L	mm	435/562
● 重量 S/L	Kg	22/23
性能		
● 全速回転範囲	r/min.	4,000～5,000
● 最高出力	kW (hp) @ r/min	2.9 (4.0) @4,500 r/min.
● アイドリングスピード(ニュートラル)	r/min.	1450～1550
エンジン		
● エンジン種別		4サイクル, 単気筒, OHV
総排気量	cm^3	112
内径×行程	mm	59.0×41.0
点火方式		T.C.I
スパークプラグ	NGK	BR6HS
電極隙間	mm	0.6～0.7
● バルブクリアランス（冷間時） IN	mm	0.08～0.12
EX	mm	0.08～0.12
● 操作系方式		ティラハンドル
● 始動方式		手動始動
● バッテリ容量	V-AH	—
● 発電出力	V-A (W)	—
● 始動系		チョーク式
ドライブ		
● ギヤ		F—N—R
● 減速比		2.08 (27/13)
● トリム／チルト方法		マニュアル
● プロペラマーク		BA
燃料とオイル		
● 推奨燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	L	1.1
● 推奨エンジンオイル		ヤマハ 4 サイクルオイル又は同等品
	SAE	10W-30
	API	SE, SF, SG, SH, SJ
エンジンオイル容量	L	0.5
● 推奨ギヤオイル		ヤマハ船外機ギヤオイル
ギヤオイル容量	cm^3	100
締めつけトルク		
● スパークプラグ	Nm (kg•m)	25 (2.5)
● エンジンオイルドレンボルト	Nm (kg•m)	20 (2.0)

JMU00722*

運搬と保管

⚠警　告

燃料漏れは火災の原因となります。運搬および保管時は燃料漏れを避けるためエアベントスクリュおよび燃料コックを閉じてください。

JMU01060

船体に取り付けた状態での運搬


船外機の運搬は通常の航走状態と同じ姿勢で行なってください。このときに、路面から十分に間がとれない場合は、チルトアップして船外機を確実に保持できるような道具(トランサムバー等)を使用して運搬してください。詳しくは、ヤマハ取扱店へお問い合わせください。

⚠警　告

- **チルトアップしているときは、道具を使って保持している場合でも、船外機の下には入らないでください。偶発的原因で船外機が勢いよく降下して、身体が挟まれる恐れがあります。**
- **専用燃料タンクを運搬する際は、燃料タンクを空にしてください。**

⚠注　意


ボートを牽引しているときは、チルトサポートレバー/ノブを使用しないでください。揺られてレバーが外れ、船外機が勢いよく降下してくることがあります。船外機を通常の航走状態と同じ姿勢で運搬できないときは、更なる保持道具を使ってチルトアップした状態で船外機を確実に保持できるようにしてください。

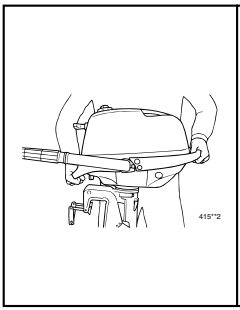


JMU01166

取り外した状態での運搬

エンジンオイルがシリンダ内に流れ込まないように、キャリングハンドルまたは船外機スタンド等を使用し、立てた状態で運搬するか、背面のキャリングハンドルを持って前面が下になるように運搬してください。

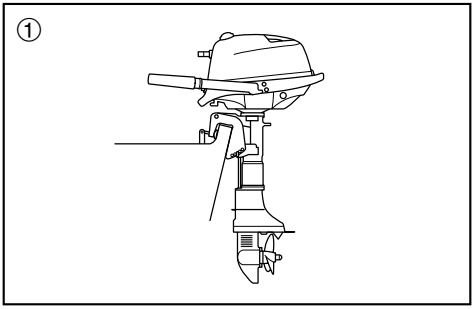

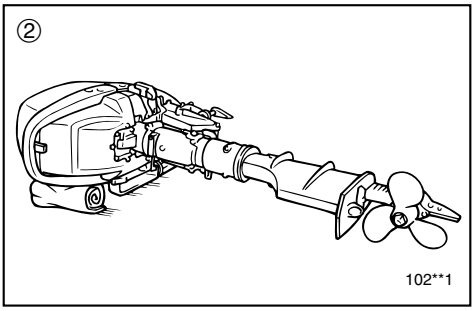

JMU00889

長期保管

船外機を長期にわたって保管する場合は、劣化損傷を留めるためにヤマハ取扱店にて格納点検を受けられることをお奨めいたします。

ご自身でやられる場合は、簡易的方法として次のようにしてください。

⚠注　意


- **保管は図のような姿勢で行なってください。他の姿勢はオイルパンからシリンダ内へオイルが流れ込みエンジントラブルをおこす恐れがあります。**
- **冷却水が完全に抜けるまで、船外機を横にして置かないでください。冷却水が排気側からシリンダ内へ流れ込み損傷の原因となる恐れがあります。**
- **船外機の保管は、乾燥した風通しの良い場所で行なってください。直射日光の当たる場所には置かないでください。**

① 垂直状態
② 横にした状態(ティラハンドルを下向け)

JMU01123*

1) 真水を使って船外機外部を洗ってください。(“船外機外観”の項を参照ください)
2) 燃料ホースコネクタを外します。燃料バルブが有るものは閉じます。

3) 冷却経路に真水を供給しながら、燃料系統内の燃料が無くなってエンジンが停止するまでアイドリング(無負荷最低速回転)で運転します。(“冷却経路の洗浄”の項を参照ください)
4) 船外機から冷却水を完全に抜き、表面をふきあげます。
5) スパークプラグを外します。
6) 小量のエンジンオイルを各シリンダ内へ注入します。
7) 手動でフライホイールロータを4～5回転させオイルを行き渡らせます。
8) スパークプラグを取り付けます。

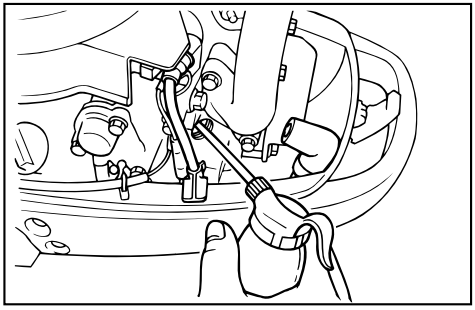

JMU00731

冷却経路の洗浄


⚠注　意

冷却水を供給せずにエンジンを運転しないでください。ウォータポンプが壊れ、オーバヒートしてエンジンが損傷します。
エンジン始動前には、冷却経路に水を供給してください。

JMU00732

● 水槽を使った洗浄

1) 船外機を水槽にいれます。
2) キャビテーションプレートが浸かるまで真水を入れます。
3) シフトを中立(ニュートラル)にしてエンジンを始動させます。
4) 数分間アイドリング(無負荷最低速回転)で運転します。

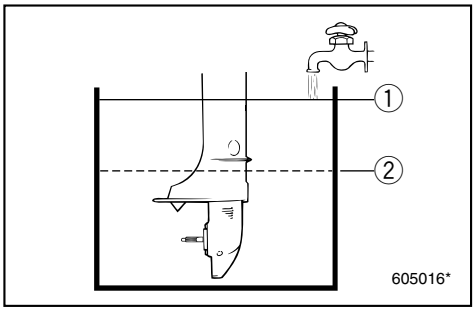

⚠注　意

水位がキャビテーションプレート以下の場合は冷却水の供給が十分に出来ず、エンジンに損傷をきたします。

① 水面
② 最低の水位



JMU00736

定期点検

⚠警　告

- **本書で指示なき作業等を行なうときは、必ずエンジンを止めてください。**
- **お客様自身が整備作業についてあまり熟知されていない場合は、ヤマハ取扱店へ作業を依頼してください。**

交換部品は必ず純正部品、または指定されたものを使ってください。

JMU19300

定期点検表

作業内容についての説明は第4章の各項目をご覧ください。
(●)印の項目については、お客様ご自身で点検を行なってください。
(○)印の項目については、最寄りのヤマハ取扱店に依頼してください。

項目	内容	初回		次回	
		10時間 (1ヶ月)	50時間 (3ヶ月)	100時間 (6ヶ月)	200時間 (1年)
スパークプラグ	清掃/調整/交換	●			●
グリス給脂箇所	注入			●	
ギアオイル	交換	●		●	
燃料系	点検	●	●	●	
燃料フィルタ（非分解フィルタ）	点検/交換	●/○	●/○	●/○	
燃料タンク（一体型燃料タンク）	点検/清掃				○
アイドリングスピード（キャブレタモデル）	点検/調整	●/○		●/○	
アノード	点検/交換		●/○	●/○	○
冷却水経路	清掃		●	●	
プロペラ/割ピン	点検/交換		●	●	
スロットルリンク/スロットルケーブル/スロットルピックアップタイミング	点検/調整				○
シフトリンク/シフトケーブル	点検/調整				○
サーモスタット	点検				○
ウォータポンプ	点検				○
エンジンオイル	点検/交換	●		●	
バルブクリアランス（OHC、OHV）	点検/調整	○		○	
カウリングクランプ	点検				●

要　点

塩水や泥水等でのご使用後は、真水を使って洗浄してください。
お客様の船外機の使用状況により、点検時間が異なる場合がありますのでご了承ください。
詳しいことは、ヤマハ取扱店へご相談ください。

JMU00744


グリス給脂箇所



ヤマハグリスA（耐水グリス）
部品番号　90890-69910(50g)
　　90890-69911(250g)



ヤマハグリスD（耐食グリス）*1
部品番号　90890-69920(50g)

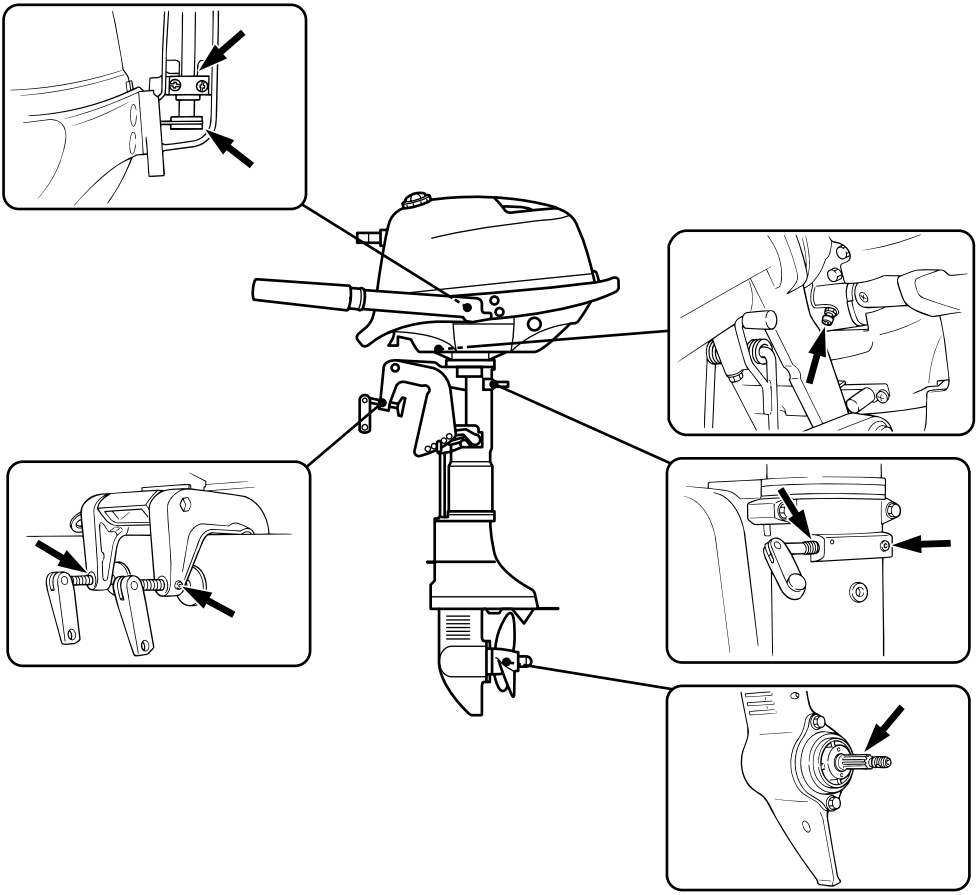

*1.プロペラシャフト用

JMU00745

スパークプラグの点検

⚠警　告

スパークプラグ脱着の際は、碍子を損傷させないように注意してください。
漏電して、火災等を誘発する恐れがあります。

スパークプラグは、点検が簡単なエンジンの重要な構成部品です。スパークプラグの状態は、エンジン性能に影響を与えます。スパークプラグは、電極にカーボン等が付着して徐々に劣化して行きますので、定期的に外して点検を行なう必要があります。電極が消耗していたり、カーボン等で汚損している場合は交換してください。

標準スパークプラグ；
第 4 章の仕様諸元をご覧ください。

電極の隙間は、隙見ゲージを用いて点検し、規定値に合わせてください。


電極隙間；
第 4 章の仕様諸元をご覧ください。

スパークプラグの取り付けは、取り付け面をきれいに拭いて規定トルクで締めてください。

スパークプラグ締め付けトルク；
第 4 章の仕様諸元をご覧ください。

要　点

新しいスパークプラグを取り付ける際にトルクレンチが準備できない時は、指でいっぱいに締め込んだ後、プラグレンチを使用して1/4～1/2回転締め込んでください。出来るだけ早い時期に、トルクレンチを使用して規定値で締めてください。

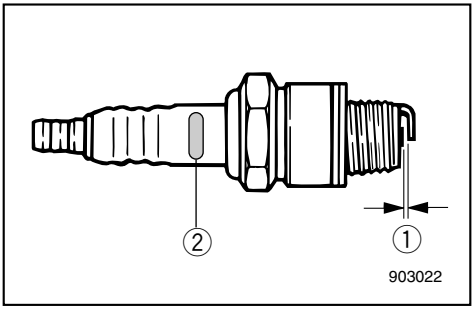

① 電極隙間
② スパークプラグ番号


JMU00746

燃料系統の点検

⚠警　告

ガソリンは、高い引火性と爆発性があります。タバコ等の火気や他の火種になるようなものを近づけないでください。

燃料ホース等からの燃料洩れ、亀裂、詰まり等を点検してください。
不具合が有れば、直ちにヤマハ取扱店で修理を行ってください。

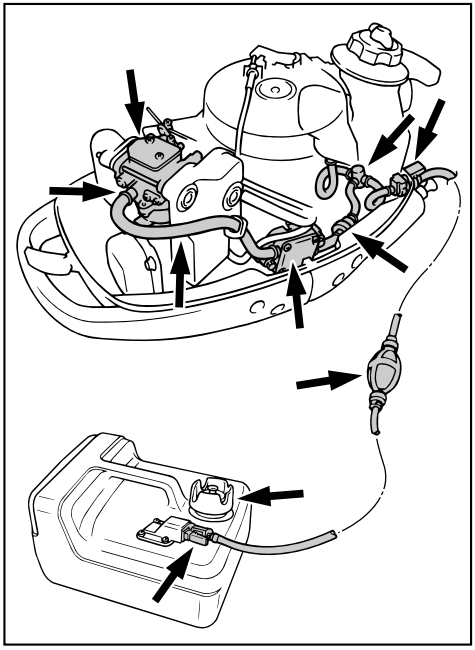

主な点検箇所

- 燃料系統部品からの燃料洩れ
- 燃料ホース接続部からの燃料洩れ
- 燃料ホースの亀裂や疲労

⚠警　告

燃料漏れは火災や爆発の原因となりますので、常に点検をしてください。
燃料漏れが見つかった場合は、直ちにヤマハ取扱店で修理を行ってください。


JMU00747

燃料フィルタの点検

⚠警　告

ガソリンは、高い引火性と爆発性があります。

- **作業上でなにかわからないことがあるときはヤマハ取扱店にご相談ください。**
- **本作業はエンジンが熱いときや運転中には行なわないでください。冷えてから行なってください。**
- **燃料フィルタにはガソリンが残っているので、タバコ等の火気や他の火種になるようなものを近づけないでください。**
- **作業中はガソリンがこぼれる恐れがあります。容器を使って回収しながら行なってください。こぼれた場合には直ちに拭き取ってください。**
- **作業は換気の良い場所で行なってください。専用燃料タンクはボートから降ろして行なってください。**
- **燃料フィルタの再組付けは注意深く確実に行なってください。組み付け不良や取り付け不良は、燃料がもれ火災や爆発の原因となる恐れがあります。**

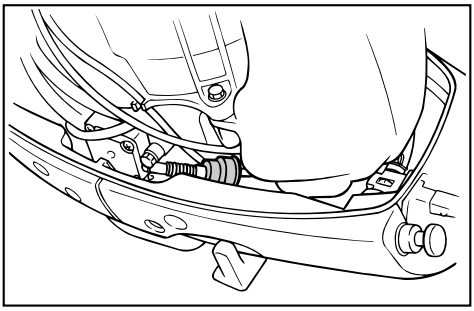

JMU00751

この燃料フィルタは一体型の使い捨てタイプですので、定期的に点検してください。燃料フィルタの中に異物等が混入している場合は交換します。
交換の際は、ヤマハ取扱店へご相談ください。

JMU19250

アイドリングスピード(無負荷最低速回転)の点検

⚠警　告

- **エンジン運転中は電装部品に触れたり、外したりしないでください。**
- **エンジン運転中は手、髪、衣服等が回転部品に巻き込まれないように近づけないでください。**

⚠注　意

この作業は水上で行なってください。陸上で行なう場合は水洗キットや水槽を使って行なうことも出来ます。

本作業は診断用のタコメータ(エンジン回転計)が必要です。水洗キットや水槽を使った点検では水上での点検結果と違うことがあります。

1) 中立(ニュートラル)でエンジンを始動させ、暖機運転を終了させます。
2) 規定のアイドリングスピード（第4章の仕様諸元参照）であるか点検します。

要　点


アイドリングスピードの点検はエンジンが完全に暖まった状態で行なってください。点検が困難な場合や調整が必要な場合はヤマハ取扱店へご相談ください。

JMU01425

エンジンオイルの交換

⚠警　告


- **エンジン停止直後は、オイルがたいへん熱くなっていますので、すぐには排出しないでください。**
- **ボートトランサムや専用スタンドに船外機をしっかりと固定してください。**

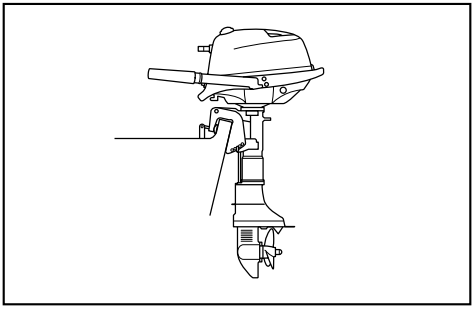

⚠注　意

エンジンの寿命を延ばすために初回は使用後10時間、その後は100時間、または6カ月毎にオイル交換を行なってください。


1) 船外機を垂直状態にします。
2) エンジンオイルの容量以上の廃油受皿を用意します。
   オイルドレンボルト①を外して、廃油受皿の中に完全にオイルを排出させます。このとき、こぼれたオイルはすぐにふきとってください。
3) オイルドレンボルトのガスケットを新しいものと交換し、オイルを軽く塗ってから取り付けをします。

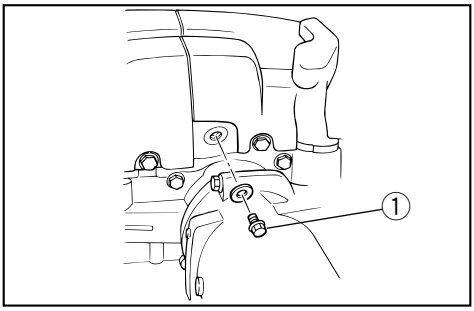

締め付けトルク；
第4章の仕様諸元をご覧ください。

要　点

トルクレンチが準備できない場合は、オイルドレンボルトのガスケットが座面に当たるまで指でねじ込み、更に1/4～1/2回転締め込みます。できるだけ早い時期に、トルクレンチを使って正規の値で締めてください。

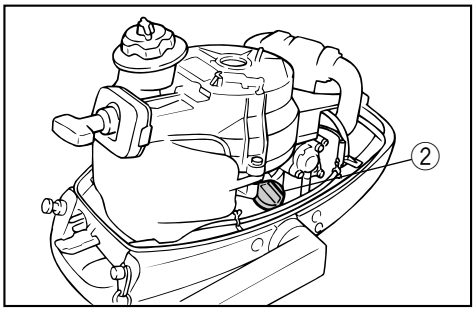

4) 給油キャップ②を外します。給油口から規定量のエンジンオイルを入れ、給油キャップを締めます。

エンジンオイル量；
第 4 章の仕様諸元をご覧ください。

⚠注　意

- **オイル量の点検は、船外機を垂直状態にして行なってください。**
- **オイルは入れすぎないようにしてください。エンジンオイルを入れすぎた時は、規定量になるようにオイルを抜いてください。オイルが多すぎるとオイル洩れや故障の原因となります。**

5) エンジンを始動してオイル等の洩れの無いことを確認します。
6) エンジンを停止してから数分後に、油面がオイルレベルゲージの上面と下限マークの間にあるか確認します。下限マーク以下の場合は補充します。上限マーク以上の場合はオイルを抜きます。

要　点

- 廃油の処理は、法律や条例等に従って行なってください。
- トローリング(微速航走)等での使用が多い場合は、更に早めのオイル交換をおすすめします。

JMU00761

配線と各接続部の点検

1) 導通用の各アース線が確実に取り付けられていることを点検してください。
2) 各配線の接続が確実にされていることを点検してください。

JMU00762


排気ガス洩れの点検


エンジンを始動させ、クランクシリンダ(エンジン本体)部分等から 排気ガス洩れの無いことを点検してください。

JMU00763

冷却水洩れの点検

エンジンを始動させ、クランクシリンダ(エンジン本体)部分等から冷却水洩れの無いことを点検してください。

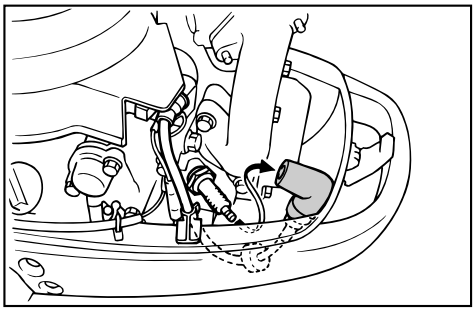

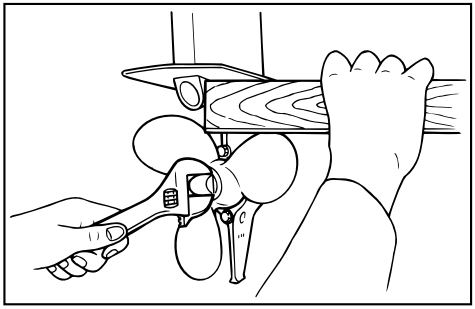


JMU00764

プロペラの点検

⚠警　告

プロペラ付近は偶発的原因でエンジンが始動したときに、大きな事故につながる恐れがあります。


- **プロペラの点検や脱着等を行なう前には、全てのスパークプラグキャップをスパークプラグより外してください。さらにシフトを中立(ニュートラル)にし、エンジンスイッチからキーを抜き取り、緊急エンジン停止スイッチのロックプレートを外してください。またバッテリコードをバッテリから外してください。**
- **プロペラナットを締めたり緩めたりするときは、手でプロペラを持つないでください。プロペラとキャビテーションプレートの間に木片等をかませてから行なってください。**

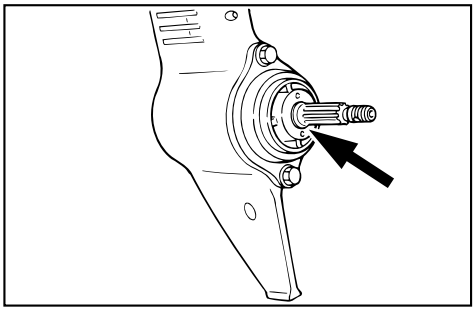

JMU00766

主な点検箇所

- プロペラブレードの減り、表面の侵食、損傷等の点検をします。
- プロペラシャフトのスプライン(山谷部分）の減りや損傷等を点検します。
- プロペラシャフトに釣糸が巻き込まれていないか点検します。
- プロペラシャフトのオイルシールが損傷していないか点検します。

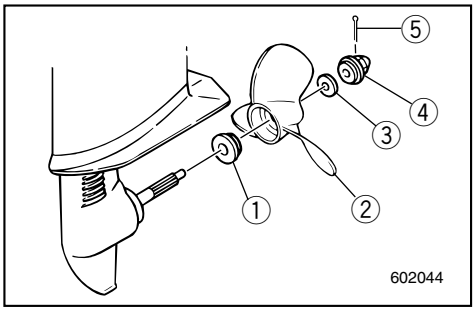


JMU00768

プロペラの取り外し

1) プライヤを使って割ピンを伸ばし、引き抜きます。
2) プロペラナットとワッシャを取り外します。
3) プロペラとスラストワッシャを取り外します。

① スラストワッシャ　④ プロペラナット(2面幅;17mm)
② プロペラ　⑤ 割ピン
③ ワッシャ

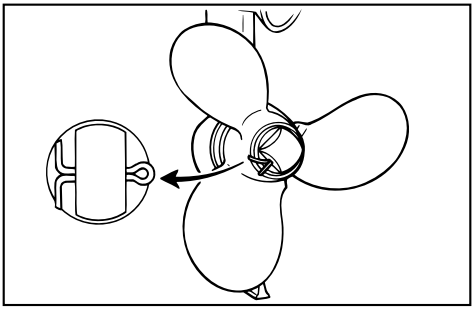

JMU00925

プロペラの取り付け

⚠注　意

- **プロペラを取り付ける前にはスラストワッシャを必ず入れてください。プロペラとロワケースが接触し損傷する恐れがあります。**
- **割ピンは新しいものを使用して端を確実に折曲げてください。プロペラ脱落の原因となります。**

1) プロペラシャフトにヤマハグリスD(耐食グリス)を塗布します。
2) スラストワッシャを広がっている方からプロペラシャフトにを入れ、プロペラを取り付けます。
3) ワッシャを入れプロペラナットを取り付け、プロペラを固定します。
4) プロペラシャフトとプロペラナットの穴位置を合わせ、割ピンを取り付けます。割ピンの端を折り曲げます。

要　点


プロペラナットを取り付けたときにプロペラシャフトの穴位置が合わないときは、緩めて穴位置を合わせてください。

JMU00775


ギヤオイルの交換

⚠警　告

- **チルトアップされた船外機の下には入らないでください。偶発的に船外機が降りてきた場合には、重い事故につながる恐れがあります。**
- **船外機はボートトランサムや専用スタンドに確実に固定してください。**

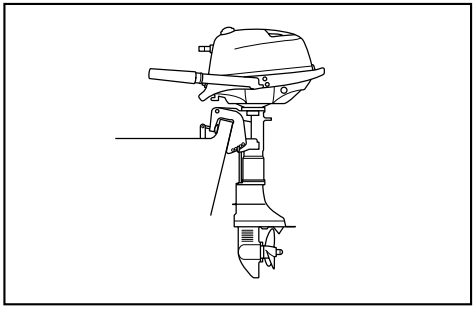


1) 船外機を垂直状態にします。
2) 廃油の受け皿をロワケースの下に敷きます。

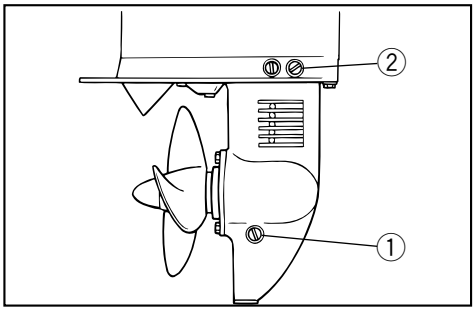

3) オイルドレンプラグ①を外します。
4) オイルレベルプラグ②を外し、ギヤオイルを残らず排出させます。

⚠注　意

排出したギヤオイルが白濁しているときは、ギヤケースの損傷等の恐れがあります。ヤマハ取扱店へ点検、修理を依頼してください。

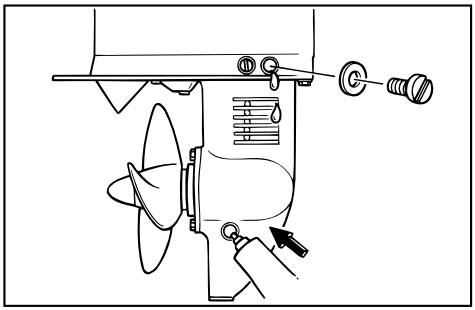

5) 船外機を垂直状態に保ち、ヤマハ船外機ギヤオイル(ハイポイドギヤオイル #90)をオイルドレン穴より注入します。

ギヤオイル容量；
第 4 章の仕様諸元を参照ください。


6) 注入したギヤオイルがオイルレベル穴から溢れ出したら、オイルレベルプラグを締めます。次にオイルドレンプラグを締めます。


⚠注　意

オイルレベルプラグやオイルドレンプラグの緩みはロワケース内への水混入の原因となります。ガスケットを新しく交換して、確実に締め付けてください。

要　点

廃油の処理は、法律や条例等に従っておこなってください。

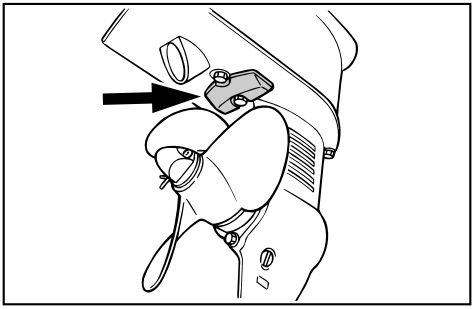

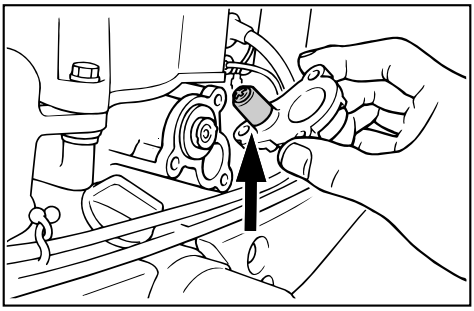

JMU07762

アノードの点検

アノードの役目は、船外機を電食(水中の微弱電気による金属の腐食)から保護するためのものです。
外部アノードの状態を点検し、新品の 3 分の 1 以上が消耗している場合は交換します。
外部アノードの交換は、ヤマハ取扱店で行なってください。

⚠注　意

アノードに塗料を塗った場合は、電食防止効果がなくなりますので注意してください。

要　点

外部アノードにアース線が付いている機種の場合は、アース線を点検してください。
パワーユニットに付いている内部アノードの交換と点検についてはヤマハ取扱店にご相談ください。

JMU16330


トップカウルの点検

トップカウルを両手で押して、締まり具合を点検してください。
ガタ等がある場合は、ヤマハ取扱店で修理を行なってください。

JMU00781

ボルト、ナット締め付け状態の点検

1) フライホイールナットやシリンダヘッドボルト等が規定トルクで締っていることを点検してください。
2) 他のボルトやナットについても同様に点検してください。

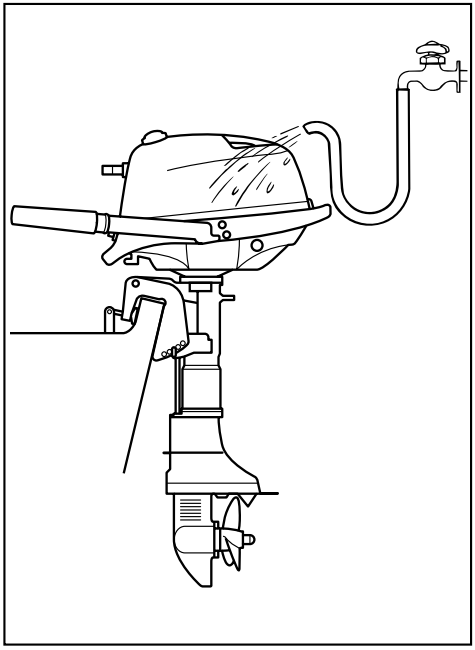

JMU00782

船外機外観

JMU00783


船外機の清掃

1) ご使用後は真水で船外機の外部を洗ってください。
2) 冷却経路の清掃は、"長期保管"の項目をご覧ください。

JMU00784

船外機外装の点検


船外機本体表面の傷、破損、塗装の剥がれ、変色(白化)等が無いかどうかを点検してください。必要に応じて、塗料を塗って補修してください。
専用の塗料が用意されています。詳しくはヤマハ取扱店へお問い合わせください。

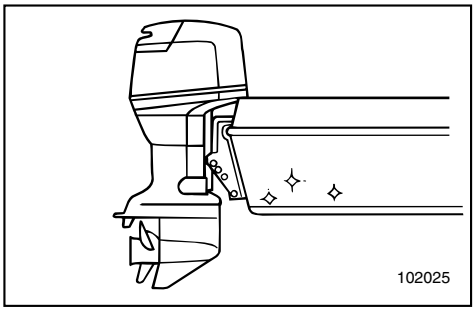

JMU00785

船底の清掃

船底の状態によってボートの性能は大きく変わります。
船底の状態は、海藻や貝類が付着しないように常にきれいに保っておくことが必要です。
必要で有れば、船底専用塗料を塗っておくと海藻や貝類が付着しにくくなります。
塗料については、ヤマハ取扱店へお問い合わせください。

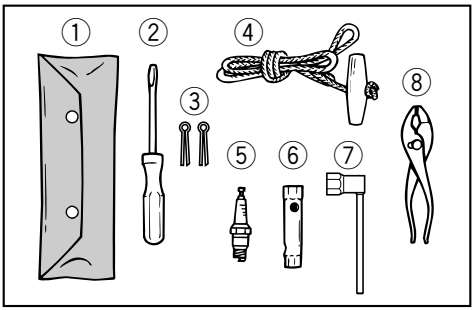

JMU00899

付属工具と部品

① 工具袋
② ドライバ(+/-)
③ 割ピン(2本)
④ 応急始動用ロープ
⑤ スパークプラグ(1本)
⑥ ボックスレンチ(10-12)
⑦ プラグレンチ
⑧ プライヤ



JMU00790

第5章
不具合時の対応

故障と対策.....5-1
応急処置 5-5
衝撃を受けた場合 5-5
始動装置が動かない場合.....5-6
船外機を水中に落とした場合 5-9

JMU01684*¯

故障と対策

万一、故障が生じたときは、ヤマハ取扱店にご相談ください。
一般的に考えられる故障を選び、その想定される原因を列記いたします。（機種や仕様により該当しない項目も含まれております）
不安な箇所がありましたら、できるだけそのままの状態でヤマハ取扱店に連絡し専門技術者におまかせください。
エンジン警告表示が点滅している場合は、ヤマハ取扱店にご相談ください。

現象	推定原因	対応
A. スタータが動かない	1. スタータの故障。 2. 前進、または後進にシフトが入っている。	1. ヤマハ取扱店にて修理。 2. 中立（ニュートラル）に戻す。
B. エンジンが始動しない。（スタータは動く）	1. 燃料タンクが空。 2. 燃料の汚染、または古くなっている。 3. 燃料フィルタの詰まり。 4. 始動手順の間違い。 5. 燃料ポンプの故障。 6. スパークプラグの不良。 7. スパークプラグ電極隙間が不適切。 8. 配線の接続不良、または損傷。 9. 電装部品の故障。 10. カールコードのロックプレートの外れ。 11. エンジン内部の損傷。	1. 燃料を入れる。 2. 新しい、きれいな燃料へ交換。 3. 清掃、または交換。 4. 第3章の“エンジン始動”の項目参照。 5. ヤマハ取扱店にて修理。 6. 電極の清掃、または交換。 7. 正規の隙間に合わせる。 8. 接続の確認、または配線の交換。 9. ヤマハ取扱店にて修理。 10. 緊急エンジン停止スイッチにロックプレートを差し込む。 11. ヤマハ取扱店にて修理。

現象	推定原因	対応
C. アイドリング（無負荷最低速回転）が不安定、またはエンストする。	1. スパークプラグの不良。 2. 燃料ホースが圧迫されている。 3. 燃料の汚染、または古くなっている。 4. 燃料フィルタの詰まり。 5. 電装部品の故障。 6. スパークプラグ電極隙間が不適切。 7. 配線の接続不良、または損傷。 8. 推奨外オイルの使用。 9. サーモスタットの不良。 10. キャブレタ調整不良。 11. 燃料ポンプの故障。 12. エアベントスクリュが閉まっている。 13. チョークノブが引かれている。 14. チルトの上げ過ぎ。 15. キャブレタの詰まり。 16. 燃料ホースの接続不良。 17. スロットルバルブの調整不良。	1. 電極の清掃、または交換。 2. 燃料ホース取り回しの点検。 3. 新しい、きれいな燃料へ交換。 4. 清掃、または交換。 5. ヤマハ取扱店にて修理。 6. 正規の隙間に合わせる。 7. 接続の確認、または配線の交換。 8. 推奨オイルへ交換。 9. ヤマハ取扱店にて修理。 10. ヤマハ取扱店にて修理。 11. ヤマハ取扱店にて修理。 12. エアベントスクリュを開ける。 13. チョークノブを戻す。 14. チルトを下げる。 15. ヤマハ取扱店にて修理。 16. 接続箇所の点検。 17. ヤマハ取扱店にて修理。

現象	推定原因	対応
D. エンジンの力がない。	1. プロペラの損傷。 2. プロペラサイズの不良。 3. トリム角度の調整不良。 4. 船外機取り付け高さ不良。 5. 船底への貝、海草類の付着。 6. スパークプラグの不良。 7. 船外機への貝、海草類の付着。 8. 燃料ホースが圧迫されている。 9. 燃料フィルタの詰まり。 10. 燃料の汚染、または古くなっている。 11. スパークプラグ電極隙間が不適切。	1. プロペラの交換。 2. 指定回転範囲に適合するプロペラへ交換。 3. 再調整。 4. 再調整。 5. 清掃。 6. 電極の清掃、または交換。 7. 清掃。 8. 燃料ホース取り回しの点検。 9. 清掃、または交換。 10. 新しい、きれいな燃料へ交換。 11. 正規の隙間に合わせる。

現象	推定原因	対応
E. 振動が大きい。	1. プロペラの損傷。 2. プロペラシャフトの損傷。 3. 海藻、貝類のプロペラへの付着。 4. 船外機取り付けボルト等の緩み。 5. ハンドルスイベル部の緩み、または損傷。	1. プロペラの交換。 2. ヤマハ取扱店にて修理。 3. 除去、清掃。 4. 締め付け。 5. 締め付け、またはヤマハ取扱店にて修理。
F. プロペラが回転しない。（わずかには回転する場合もある）	1. プロペラダンパのスリップ。 2. クラッチの損傷。 3. ドライブシャフト、またはプロペラシャフトの損傷。	1. プロペラの交換。 2. ヤマハ取扱店にて修理。 3. ヤマハ取扱店にて修理。

JMU00792

応急処置

JMU00793

衝撃を受けた場合

⚠警　告

船外機は航走中に、水中の浮遊物等との衝突による重大な損傷を受けることがあります。損傷を受けた船外機は安全な航走が出来ません。



航走中の船外機に水中の物体が当たった場合は、次の手順に従ってください。

1) エンジンを停止してください。
2) 各部の作動を確認し、さらに各部品の損傷も点検してください。また、ボートの損傷具合も調べてください。
3) ゆっくりと細心の注意をはらいながら、最寄りの港へ引き返してください。
4) 再度ご使用になる前に、必ずヤマハ取扱店の点検を受けてください。


JMU00799*

始動装置が動かない場合

始動装置が正常に作動しない場合は、応急始動用ロープを使ってエンジンを始動することができます。
ただしボートの仕様やぎ装状態によっては、操作が非常に困難な場合があります。

⚠警　告


- **この操作は非常時に最寄りの港へ引き返すときに限って行なってください。**
- **応急始動用ロープを使ってエンジンを始動する際は、始動安全装置が作動しません。ボートが急発進し、事故につながる恐れがあります。シフトは必ず中立(ニュートラル)にしてください。**
- **応急始動用ロープを引いてエンジンを始動させるときは、背後に人が居ないことを確認してください。**
- **エンジン始動の際は、衣服等が巻き込まれないようにしてください。**
- **エンジン始動後は、フライホイールや他の回転部分に触れないようにしてください。トップカウルやフライホイールカバー等を取り付けないでください。**
- **エンジン運転中は、イグニションコイル、高圧線、スパークプラグ等に触れないようにしてください。感電する恐れがあります。**

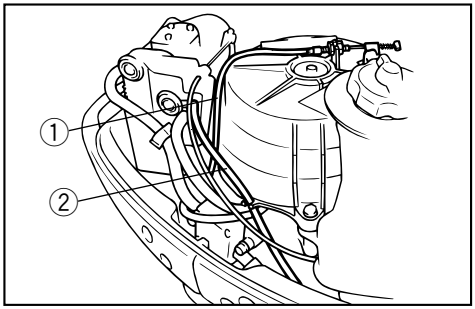


JMU00890

応急始動


1) トップカウルを外します。
2) 始動安全ケーブル①、およびチョークケーブル②をホルダから外します。
   チョークケーブルを外した後は、ケーブルをサイレンサの中へ押し込み、先端が突き当たっていることを確認してください。

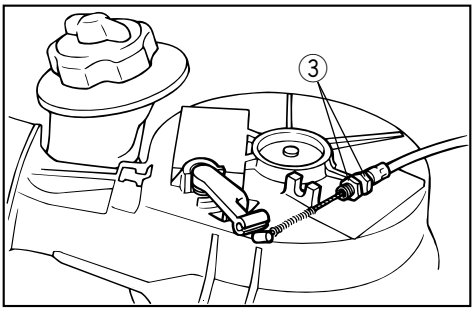


3) ナット③を緩めて、始動安全ケーブルの端を引っ張りながらレバーから外します。

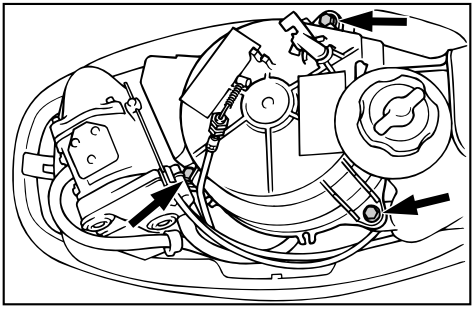


4) 3本のボルトを外し、始動装置を外します。

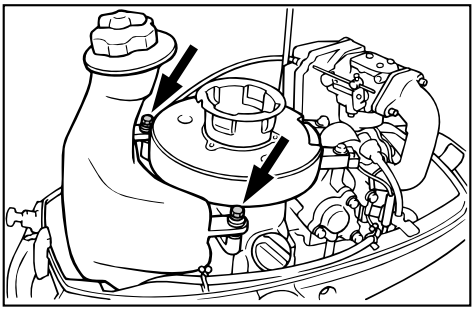

5) 外した2本のボルトを使って、燃料タンクを固定します。

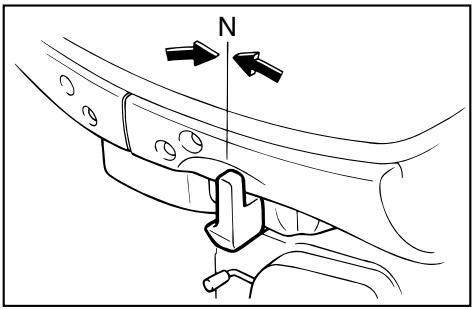

6) "エンジン始動"の項を見て始動の準備をします。シフトを中立(ニュートラル)にして、カールコードのロックプレートを緊急エンジン停止スイッチへ差し込みます。

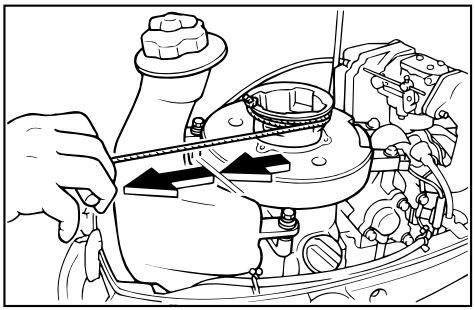


7) 応急始動用ロープの結び目をロータの切り欠きに入れ、時計方向に1～2回巻き付けます。
8) 抵抗を感じるところまでロープをたるまないように引いて止めます。
9) そこから一気に引きます。一度で始動しない場合は、同じ操作を繰り返してください。


JMU00822

船外機を水中に落とした場合

エンジンを水没させた場合は、ただちに分解整備をしなければなりません。分解整備が遅れるとエンジン内各部に錆や腐食の発生を促す原因となりますから、ただちにヤマハ取扱店へ持参してください。
ただちに持参できない場合は、応急的に次の処置を施してください。

JMU00824

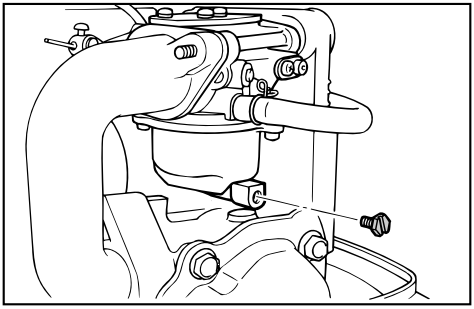

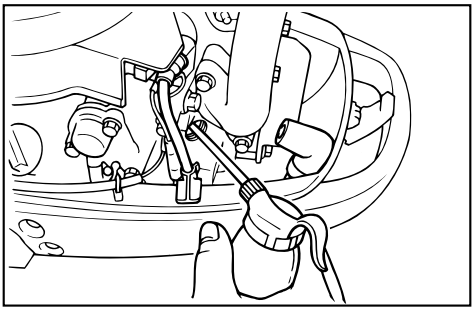

1) ただちにエンジンを水中から引き上げます。
2) 真水で洗い塩分、泥水、藻類を取り除きます。
3) スパークプラグを取り外し、プラグ孔よりエンジン内部の水等を排出させます。
4) キャブレタ、燃料フィルタ、燃料ホース等に残っている燃料を抜き取り、またドレンプラグよりエンジンオイルを抜き取ります。
5) エンジンオイル容量と同じ量の新しいエンジンオイルを給油口から注ぎます。

エンジンオイル容量:
第4章の仕様諸元をご覧ください。

6) キャブレタやスパークプラグ孔よりエンジンオイルを注入し、手動でフライホイールロータを回転させオイルを行き渡らせます。
7) できる限り早くヤマハ取扱店に分解整備を依頼してください。

⚠警　告

ヤマハ取扱店での分解整備を受けずに再使用しないでください。

あ～ん



JMU00826

第6章
索引

索引.....6-1

6

JMU00827

索引

あ
アイドリングスピード（無負荷最低速回転）の点検....4-10
浅瀬航走....3-20
あなた自身と同乗者の安全のために....1-2
アノードの点検....4-17
安全にご使用するにあたって....1-2
う
運搬と保管....4-2
え
エアベントスクリュ....2-2
エンジンオイル....1-5
エンジン始動....3-8
エンジン停止....3-13
エンジン停止ボタン....2-4
エンジンオイルの交換....4-11
エンジンオイル量の点検....3-6
お
応急始動....5-6
応急処置....5-5
主な構成部品....2-1
か
ガソリン....1-4
き
ギヤオイル....1-5
ギヤオイルの交換....4-16
ギヤシフトレバー....2-3
キャリングハンドル....2-8
緊急エンジン停止スイッチ....2-4
く
グリス給脂箇所....4-6
こ
故障と対策....5-1
さ
索引....6-1
し
塩水での使用....3-21
始動装置が動かない場合....5-6
始動安全装置....1-7
重要ラベル貼付場所....1-3
出港前の点検....3-5
手動始動ハンドル....2-5
仕様諸元....4-1
衝撃を受けた場合....5-5
す
ステアリングフリクション調整ノブ／スクリュ....2-7
スパークプラグの点検....4-7
スロットルインジケータ....2-6
スロットルコントロールグリップ....2-5
スロットルフリクション調整ノブ／スクリュ....2-6
せ
製造番号の記録....1-1
船外機外装の点検....4-18
船外機外観....4-18
船外機製造番号....1-1
船外機トリム角度....3-14
船外機の清掃....4-18
船外機の取り付け....3-1, 3-3
船外機を水中に落とした場合....5-9
前進•後進....3-12
船体に取り付けた状態での運搬....4-2
船底の清掃....4-18
そ
操作系とその機能....2-2
た
他の航走状況....3-21
他の船舶や遊泳者の安全のために....1-2
暖機運転....3-11
ち
長期保管....4-3
チョークノブ....2-5
チルトアップ•ダウン....3-17
チルトサポートバー....2-7
チルトピン....2-7
て
定期点検表....4-5
定期点検....4-5
ティラハンドル....2-5

と
トップカウル脱着レバー 2-8
トップカウルの点検 4-17
取り付け高さ.....3-3
取り外した状態での運搬 4-3
トリム角度の設定とボートの
取り扱い 3-16
トリム角度の調整 3-15
泥水での使用.....3-21
な
慣らし運転.....3-7
ね
燃料コック.....2-3
燃料計 2-2
燃料系統の点検.....4-8
燃料タンク.....2-2
燃料タンクキャップ 2-2
燃料タンクへの給油 3-4
燃料とオイル.....1-4
燃料の給油.....3-4
燃料ホースコネクタ 2-2
燃料フィルタの点検 4-9
は
排気ガス洩れの点検 4-13
配線と各接続部の点検 4-13
ふ
付属工具と部品.....4-19
プロペラ 1-6
プロペラの点検.....4-14
プロペラの取り外し 4-14
プロペラの取り付け 4-15
ほ
ボートトランサムへの取り付け.....3-2
ボルト、ナット締め付け状態の点検...4-18
れ
冷却水洩れの点検.....4-13
冷却経路の洗浄.....4-4

お客様ご相談窓口のご案内

お買い上げいただきました商品についてのお問い合わせ・ご相談は「ご購入店」または、下記ヤマハサービスセンターにお問い合わせください。

ご購入店

ヤマハ発動機販売（株）サービスセンター一覧

平成14年10月1日現在

拠　点	電話番号	郵便番号	住　所
北海道サービス課　マリングループ	011-612-3120	063-0801	北海道札幌市西区二十四軒一条7−3−13
東北サービス課　マリングループ	022-235-1031	983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3−8−36
マリンサービスセンター東日本	045-775-1192	236-0007	神奈川県横浜市金沢区白帆4−4
マリンサービスセンター中部	0533-76-4560	441-0314	愛知県宝飯郡御津町御幸浜1−1−21 三河御津マリーナ内
マリンサービスセンター西日本	0724-63-3461	598-0048	大阪府泉佐野市りんくう往来北6番地 関空マリーナ内
中四国サービス課　マリングループ 広島（観音）フィールド	082-234-5551	733-0036	広島県広島市西区観音新町4−2874−86 観音マリーナ内
四国（志度）フィールド	087-894-0101	769-2101	香川県大川郡志度町志度1298−7
九州サービス課　マリングループ	092-885-6523	819-0001	福岡県福岡市西区小戸2−11−1 西福岡マリーナ内

ヤマハ発動機（株）お客様相談室

〒438-8501　静岡県磐田市新貝2500

フリーダイヤル☎0120−090−819
携帯電話等、フリーダイヤルがご利用できない場合は、
0538−32−1166をご利用下さい。

オープン時間　月曜〜金曜（除く祝祭日）　9：00〜12：00　13：00〜17：00

JMU01165

不 許 複 製

名　　称：F4A
船外機取扱説明書
部品番号：68D-F8199-03
発　　行：ヤマハ発動機株式会社
2003年1月

080115-000000　NHY-000-1

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
Printed in France
January 2003-0.2 × 1
68D-F8199-03
(F4AMH)
(J)

再生紙を使用しています。

保 証 書

お買いあげいただきました裏面記載の製品に万一不具合がおきました場合にはこの保証書に基づき次の通り保証致します。
なお、この保証は日本国内で使用される当該製品に限り適用致します。

1．保証の発効
お買いあげいただきました当該製品の保証は、この保証書に弊社の販売店、取扱店が必要事項を記入の上、捺印することにより有効となります。

2．保証期間
保証期間は、納入日（お客様にお渡しした日）より一般保証１年間又は使用時間200時間、特別部品保証３年間又は使用時間300時間のいずれか先に到達したときまでと致します。特別保証部品はフューエルタンク等の燃料系部品、ステアリングブラケット等の操舵系部品、クランクシャフト等のエンジン部品、ドライブシャフト等の動力伝達系部品、ニュートラルスイッチ等の機能部品の破損に対して適用致します。尚、特別保証部品の詳細につきましては弊社指定の販売店、取扱店及びサービス店へお問い合わせ下さい。

3．保証内容
（要件）
次の３つの要件を充すものに限ります。
⑴保証期間内に、当該製品を構成する弊社純正部品及び指定部品に、材料又は製造上の原因により発生した故障又は破損。
⑵保証期間内に弊社の販売店、取扱店に届け出の上保証修理が認められたもの。
⑶購入後１か月目の無償点検が指定されている製品については、その点検済を証する書面を提示すること。
（内容）
⑴この保証書に示す条件に従って、弊社の判断により無償にて当該部品の交換又は補修を行います。
⑵保証修理により取り外した不良部品は、弊社の所有となります。

4．保証修理の受け方
保証修理の適用を認められたときは、次の手順に従ってください。
⑴お買いあげの販売店、取扱店又は弊社指定販売店に於いて修理を受けてください。
⑵その際、登録済の保証書及び２．⑶の書面の提示及び当該故障又は破損物品の提出がないときは、保証修理の対象になりませんのでご注意ください。

5．保証除外項目
保証期間内でも、次の項目の一つに該当するときは保証修理の対象となりません。
（指定外品、天災に起因するもの）
⑴弊社純正及び指定以外の部品又は材料を使用した為に発生したとみなされる故障又は破損。
⑵天災、地変、公害、航行中又は海送、陸送中の事故、その他弊社の責に帰すことの出来ない事由により発生した故障又は破損。
⑶一般的に機能上影響のない腐食、錆、オイルのにじみ及び感覚的な現象。（音、振動等）
⑷経時変化により発生した塗装、メッキ面等の自然退色、ひび割れ及びこれらに類するもの。
（取扱方法等に起因するもの）
⑴取扱方法、保守方法もしくは保管方法の誤り又は保管場所の不適切によって発生したとみなされる故障又は破損。
⑵日常点検、点検整備、定期交換部品の交換等が実施されていないために発生したとみなされる故障又は破損。
⑶弊社が定める使用制限規定（定員、積載量、馬力等）を超えて使用したために発生したとみなされる故障又は破損。
⑷レースに使用したもの。
⑸弊社指定の販売店、取扱店及びサービス店以外で行われたエンジン又は艤装品の取付けによって発生したとみなされる故障又は破損。
⑹弊社指定の販売店、取扱店及びサービス店以外で行われた修理、整備、改造によって発生したとみなされる故障又は破損。
（※）通常の使用状態において消耗するもの（パッキン、オイルシール、プロペラ、プラグ等）は保証修理の対象になりません。

6．保守、点検、整備
当該製品を安全に御使用いただくために、弊社で定める保守、点検、整備は取扱説明書及び整備手帳に定めるところに従いお客様の責任において実施していただきます。又、これらに要する費用はお客様の負担となります。

7．保証の継承
保証期間内にある中古製品を購入されたお客様は、保証書に記載されている弊社販売店、取扱店に保証書を提示の上、点検整備（有料）を受けることにより、残余の保証期間を継承することができます。

ヤマハ発動機株式会社
静岡県磐田市新貝2500

YAMAHA

Outboard

保証登録書


①販売店控（FAX用）

■納入時の記入項目

点検実施者が記入して下さい。

商　品　コ　ー　ド							

クランプブラケットの製造番号プレートの番号を転記して下さい。

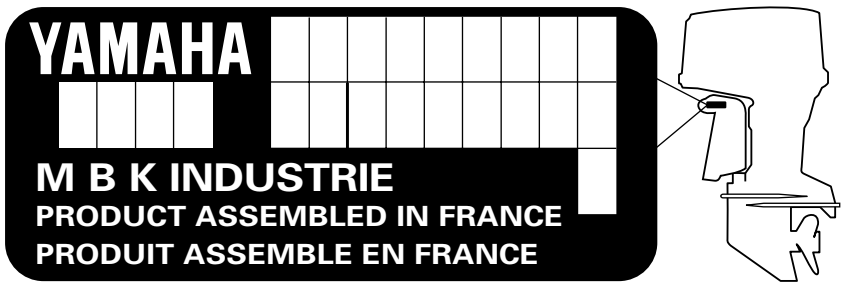

保証開始日：２０　　年　　月　　日 （納入日）	～	一般保証満了日：２０　　年　　月　　日
		特別保証満了日：２０　　年　　月　　日

取付艇種		用　途 （マル印）	レジャー　・　業務（営業）

ヤマハ拠点名	ヤマハ拠点コード

販　売　店　名　　（販売店　コード）	
ＴＥＬ番号：　　（　　）	
ＦＡＸ番号：　　（　　）	
備考（アフターサービス店等ある場合ご記入下さい）	

ＤＭ発送元　　１．上記販売店　　２．発送しない　　３．その他（備考）

「お願い」：ご住所、ご氏名等の変更があった場合は速やかにご連絡下さい。

■納入点検項目

※チェック欄への記入：該当する項目で説明が済んだもの或いは点検して良好なものはレ印を記入して下さい。

項　　目	ﾁｪｯｸ	項　　目	ﾁｪｯｸ
備品（取扱説明書、整備手帳、同梱工具、その他）		シフトの入り具合（Ｆ－Ｎ－Ｒ）	
外観の状態		スロットル（グリップ、レバー）の作動	
ロワーケースギヤオイルの量		プロペラ選定	
チルトの作動		エンジンオイル量 （４サイクルモデル）	
各スイッチ類の作動		オートルーブシステムの作動 （２サイクルモデル）	
オートルーブシステムの確認		高圧ポンプオイル量 （ダイレクトインジェクションモデル）	
パイロットホールからの冷却水の出具合		お客様への取扱い説明	
アイドリング回転数のチェック		ならし運転についての説明	
タコメータの作動		取扱説明書、整備手帳の引渡し	

プロペラサイズ		最高回転数	rpm

フリガナ		生　年　月　日
ご　氏　名		大正，昭和，平成 年　月　日 性別　男　女
フリガナ		
ご　住　所	〒□□□－□□□□	
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　　（　　）		
船　　名		定係港

F0112

ヤマハ発動機（株）保証登録係　FAX No, 0120（790）― 208

Outboard

保証登録書


②ヤマハ販売会社控

■納入時の記入項目

点検実施者が記入して下さい。

商　品　コ　ー　ド							

クランプブラケットの製造番号プレートの番号を転記して下さい。

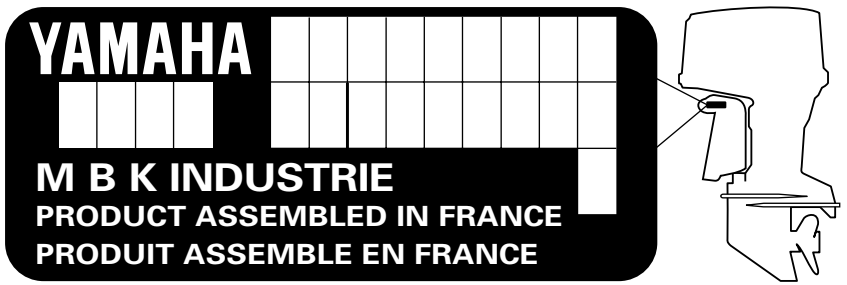

保証開始日：２０　　年　月　日 （納入日）	～	一般保証満了日：２０　　年　月　日
		特別保証満了日：２０　　年　月　日

取付艇種		用　途 （マル印）	レジャー　・　業務（営業）

ヤマハ拠点名	ヤマハ拠点コード

販　売　店　名　　（販売店　コード）
ＴＥＬ番号：　　（　　）
ＦＡＸ番号：　　（　　）
備考（アフターサービス店等ある場合ご記入下さい）

ＤＭ発送元　　１．上記販売店　　２．発送しない　　３．その他（備考）

「お願い」：ご住所、ご氏名等の変更があった場合は速やかにご連絡下さい。

■納入点検項目

※チェック欄への記入：該当する項目で説明が済んだもの或いは点検して良好なものはレ印を記入して下さい。

項　目	チェック	項　目	チェック
備品（取扱説明書、整備手帳、同梱工具、その他）		シフトの入り具合（Ｆ－Ｎ－Ｒ）	
外観の状態		スロットル（グリップ、レバー）の作動	
ロワーケースギヤオイルの量		プロペラ選定	
チルトの作動		エンジンオイル量 （４サイクルモデル）	
各スイッチ類の作動		オートルーブシステムの作動 （２サイクルモデル）	
オートルーブシステムの確認		高圧ポンプオイル量 （ダイレクトインジェクションモデル）	
パイロットホールからの冷却水の出具合		お客様への取扱い説明	
アイドリング回転数のチェック		ならし運転についての説明	
タコメータの作動		取扱説明書、整備手帳の引渡し	

プロペラサイズ		最高回転数	rpm

フリガナ		生　年　月　日
ご　氏　名		大正，昭和，平成 年　月　日 性別　男　女
フリガナ		
ご　住　所	〒□□□－□□□□	
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　　（　　）		
船　名		定係港

F0112

ヤマハ発動機（株）保証登録係　FAX No, 0120（790）― 208


保証登録書

■納入時の記入項目

点検実施者が記入して下さい。

商　品　コ　ー　ド							

クランプブラケットの製造番号プレートの番号を転記して下さい。

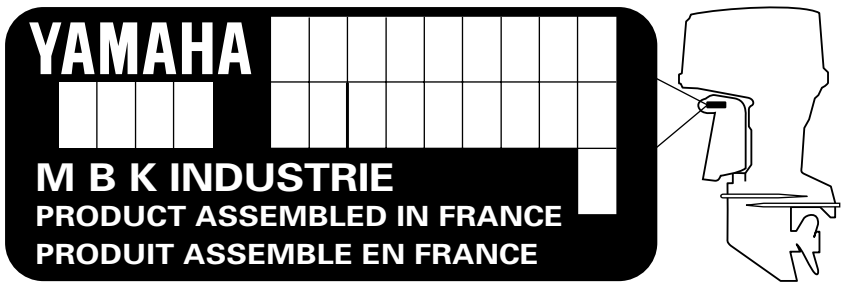

保証開始日：２０　　年　月　日 （納入日）	～	一般保証満了日：２０　　年　月　日
		特別保証満了日：２０　　年　月　日

取付艇種		用　途 （マル印）	レジャー　・　業務（営業）

ヤマハ拠点名	ヤマハ拠点コード

販　売　店　名　　（販売店　コード）	
ＴＥＬ番号：　　（　　）	
ＦＡＸ番号：　　（　　）	
備考（アフターサービス店等ある場合ご記入下さい）	

ＤＭ発送元　　１．上記販売店　　２．発送しない　　３．その他（備考）

「お願い」：ご住所、ご氏名等の変更があった場合は速やかにご連絡下さい。

■納入点検項目

※チェック欄への記入：該当する項目で説明が済んだもの或いは点検して良好なものはレ印を記入して下さい。

項　目	チェック	項　目	チェック
備品（取扱説明書、整備手帳、同梱工具、その他）		シフトの入り具合（Ｆ－Ｎ－Ｒ）	
外観の状態		スロットル（グリップ、レバー）の作動	
ロワーケースギヤオイルの量		プロペラ選定	
チルトの作動		エンジンオイル量 （４サイクルモデル）	
各スイッチ類の作動		オートルーブシステムの作動 （２サイクルモデル）	
オートルーブシステムの確認		高圧ポンプオイル量 （ダイレクトインジェクションモデル）	
パイロットホールからの冷却水の出具合		お客様への取扱い説明	
アイドリング回転数のチェック		ならし運転についての説明	
タコメータの作動		取扱説明書、整備手帳の引渡し	

プロペラサイズ		最高回転数	rpm

フリガナ		生　年　月　日
ご　氏　名		大正，昭和，平成 年　月　日 性別　男　女
フリガナ		
ご　住　所	〒□□□－□□□□	
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　　（　　）		
船　名		定係港

F0112

ヤマハ発動機（株）保証登録係　FAX No, 0120（790）ー 208